




**Ascotel Office 10
Gebruiksaanwijzing**

Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen



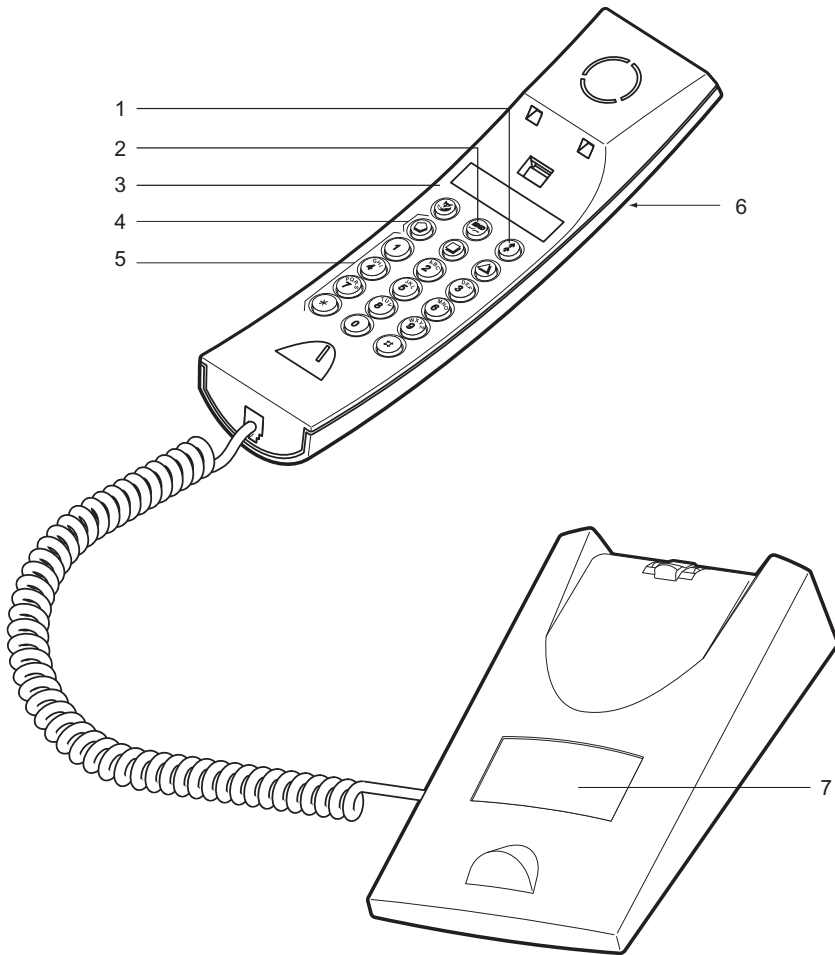

Sommige systemen of systeem versies ondersteunen niet alle functies. De corresponderende tekst komt overeen met het betreffende cijfer dat tussen haakjes staat. Het hoofdstuk "Systeem en software afhankelijkheid" bepaald welke versie de relevante eigenschappen ondersteund.

1 Herhaaltoets

- druk kort: Laatst gekozen nummer



2 END toets

- Tijdens een gesprek: Beëindigen, klaar voor kiezen
- Menu / configuratie: Terug / annuleer zonder opslaan



3 Fox toets

Multi functie toets:

- druk kort: Activeert de toegewezen functie
- drukken en ingedrukt houden: Configuratie mode



4 Vrij programmeerbare toetsen



Programmeerbaar als:

Nummer toets:

- Druk eenmaal kort: 1. Voer het telefoonnummer in.
- Druk tweemaal kort achter elkaar: 2. Voer het telefoonnummer in.

Functie toets:

- druk kort: Activeer / deactiveer functie

5 Toetsenbord

Invoer cijfers



6 Indicatie LED

- Snel knipperen: Oproep
- Langzaam knipperen: Verkeerd telefoon type
- Continue: Terugbellen, bericht of Voicemail

7 Print label

Werking en display symbolen	2
Inhoud van de verpakking	5
Opties	5
Veiligheid en verantwoordelijkheid	6
Telefoneren	7
U ontvangt een oproep	7
U wilt telefoneren	7
Gebruik van additionele functies	8
U wilt gemakkelijk een oproep maken	8
Extra functies gebruiken tijdens een gesprek	11
U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties	13
Persoonlijke instellingen van uw telefoon	17
Basis Instellingen	17
Het instellen van de oproeptoon	17
Beheer van Verkorte keuzenummers	19
Configureer toets	20
Gebruik van het toestel om andere systemen te bedienen	21
Rode toets	21
Installeren en inwerkingstellen	22
Storingen verhelpen	23
*/# Procedures	24
Systeem en software gerelateerde functies	26
Inhoud	27

Telefoon




Telefoonhouder



Aansluitsnoer




Verkorte
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsadvies



Opties

Wandbeugel

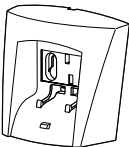

Veiligheidsadvies

Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen die in strijd zijn met bepaalde wetten. Lees deze werkinstructies van dit boekje nauwkeurig door en bewaar deze op een veilige plaats. Zorg ervoor dat bij het overdragen van uw telefoon ook deze bedieningsinstructies zijn bijgevoegd.



Aansluiten

Steek de connectors altijd in de daarvoor bestemde contactdoos. U mag deze niet zelf modificeren op welke manier dan ook.



Onderhoud

Gebruik alleen de origineel verkrijgbare accessoires. Neem contact op met een vakman om installatie en reparatie werkzaamheden uit te voeren.

Gebruik altijd een zachte, licht vochtige of antistatische doek voor het schoonmaken van uw telefoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere chemische producten.



Omgevingscondities

Gebruik de telefoon alleen binnen een temperatuur bereik van +5 °C tot ongeveer +40 °C. Vermijd het blootstellen aan direct zonlicht of andere warmte bronnen.



Bescherm de handset tegen vocht, te veel stof, agressieve stoffen en dampen.

Stel uw handset niet bloot aan elektromagnetische velden (elektrische motoren, huishoud apparatuur). De spraakwaliteit kan hierdoor worden beïnvloed. Plaats de telefoon niet in de buurt, radio's, TV's, videospelers en andere telefoonsets.



Verwijderen van afval

Draag zorg voor het wegwerpen (vernietigen) van uw telefoon en verpakking op een milieuvriendelijke wijze, als alternatief kunt u deze retour sturen naar uw leverancier.

Toepassing

Deze telefoon is exclusief ontworpen voor het ontvangen en voeren van telefoongesprekken binnen het overeenkomstig systeem.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Dit product is geproduceerd volgens het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Dit product en ingesloten gebruikershandleiding is geproduceerd met de uiterste zorg. De productfuncties zijn getest en goedgekeurd volgens specificaties. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De garantie is dan ook beperkt tot het vervangen van het defecte apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van onjuist gebruik van het product. De mogelijke gevaren zijn beschreven in een apart hoofdstuk van de gebruikershandleiding. Verantwoordelijkheid bij verlies of vergoeding is altijd uitgesloten.

U ontvangt een oproep

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven van het beantwoorden van een oproep.

Beantwoorden van een oproep

Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:



Neem de telefoonhoorn op.

Het gesprek beëindigen

U wilt het gesprek beëindigen.



Leg de telefoonhoorn op de haak.

U wilt telefoneren

Dit gedeelte beschrijft de verschillende mogelijkheden om te telefoneren.

Telefoonnummer kiezen

U wilt iemand opbellen door het telefoonnummer te kiezen.



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.



Voer het nieuwe telefoonnummer in.
De persoon wordt gebeld.

Oproep herhalen

U wilt iemand bellen die u als laatste gekozen heeft.

De telefoon onthoud automatisch het laatst gekozen nummer in de herhaallijst. U kunt de persoon opnieuw bellen met de herhaal functie.



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.



Druk op de herhaal toets.
Het laatst gekozen nummer wordt gebeld.

De volgende hoofdstukken verklaren de additionele functies van uw toestel waardoor u efficiënter kunt werken en telefoneren.

U wilt gemakkelijk een oproep maken

Dit hoofdstuk verklaart enige makkelijke functies van uw toestel om te telefoneren

Kiezen vanuit het Verkorte keuzegeheugen

U wilt iemand bereiken die opgeslagen is in het verkorte keuze geheugen.

U kunt de persoon eenvoudig bereiken door het corresponderende cijfer in te toetsen.

Notitie De indicator LED brandt of knippert: Functie niet beschikbaar. Andere functies zijn toegewezen aan de Fox toets.



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.



Druk op de Fox toets.



Toets het verkorte keuze nummer in: 0 – 9
De persoon wordt gebeld.

Kiezen met een vrij programmeerbare toets – Nummertoeets

U wilt iemand oproepen wiens nummer opgeslagen is onder een vrij programmeerbare toets.

U kunt de persoon oproepen door de corresponderende nummertoeets in te drukken.



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.



Activeer de eerste geprogrammeerde positie van de toets: Druk 1maal.
De persoon wordt gebeld.

– of –

<2x kort>



Om de tweede positie van de toets te activeren: Druk tweemaal kort achter elkaar.
De persoon wordt gebeld.

Terugbel verzoek

U wilt een persoon spreken. De persoon is bezet of beantwoordt het toestel niet. U kunt een terugbel verzoek starten voor zowel interne als externe nummers (extern alleen als het door de infrastructuur ondersteunt wordt). Niet alle netwerk providers ondersteunen deze functie.

Is de gebelde persoon ingesprek dan kunt u automatisch een terugbel verzoek activeren. In dit geval begint uw toestel te rinkelen zodra gebelde persoon oplegt. Neem nu de hoorn op en het toestel van de gebelde persoon zal beginnen met rinkelen.

Dit geldt ook als de gebelde persoon de oproep niet beantwoordt. Het terugbel verzoek wordt weergegeven in de display als tekst of met een lampje.

Situatie U heeft geprobeerd iemand te bereiken en hoort een bezet of beltoon.



Om terugbel verzoek te activeren: Druk op de Fox toets.
U hoort een bevestigingstoon.



Leg de telefoonhoorn op de haak.

Notitie U kunt 1 terugbel verzoek tegelijkertijd starten. Dit verzoek wordt automatisch na een half uur gewist door het systeem. U kunt deze opdracht ook zelf wissen.

Beantwoorden oproep in de wacht

U bent in gesprek en hoort de oproep wacht toon. Iemand wil u dringen spreken.

U kunt de oproep óf beantwoorden óf afwijzen.



Oproep beantwoorden: Druk op de Fox toets.

1. Uw gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.

– of –



Oproep afwijzen: Druk op de END toets.

U blijft verbonden met het originele gesprek. Degene die wachtende oproep activeerde hoort een bezettoon.

Privé gesprek met uw persoonlijke code (PIN)

U wilt een privé gesprek voeren op uw eigen toestel of dat van iemand anders.

Met behulp van uw persoonlijke code kunt u elk toestel gebruiken om een extern privé gesprek te voeren met uw persoonlijke instellingne zelfs als het toestel geblokkeerd is voor externe gesprekken [\[e\]](#).

De opgebeldde persoon ziet uw persoonlijke nummer zelfs als u vanaf een ander toestel belt dan uw eigen toestel

Eventuele kosten die u veroorzaakt worden op uw toestelnummer geboekt.

Het door u gekozen nummer wordt niet opgeslagen in het nummer heraalregister.



Neem de telefoonhoorn op.



Kies #46 gevolgd door uw interne nummer.

Voer uw persoonlijke code in.

Het toestel is nu vrijgegeven. U hoort een kiestoon.

Notitie

De fabrieksinstelling "0000" wordt niet geaccepteerd. U dient eerst uw uw code te wijzigen zoals in het hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)" is beschreven of door de *# procedure *47 te gebruiken (zie ook *# procedures). Indien u uw persoonlijke code bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.



Voer het externe nummer direct in zonder het netlijntoegangsnummer.

Het nummer wordt gebeld.

Extra functies gebruiken tijdens een gesprek

Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even weg bent van uw toestel om te telefoneren.

Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding

U wilt iemand oproepen zonder uw huidige gesprek te verbreken. Hierna wilt u met de eerste partij verder praten.

Met deze functie kunt u een bestaand gesprek onderbreken en de beller in de wacht zetten om vervolgens in ruggespraak een interne of externe verbinding op te bouwen. U kunt een wisselgesprek activeren voor zowel interne als externe.



Gedurende het gesprek druk de Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het nummer in van uw ruggespraak partner.
De tweede beller wordt gebeld. U hoort beltoon.



Om de ruggespraakverbinding te verbreken: Druk op de END toets.
U bent nu weer verbonden met de eerste verbinding.

Notitie

Als uw wisselgesprekspartner ophangt of u legt zelf per ongeluk de hoorn neerdan hoort u een continue waarschuwingssignaal om u er aan te herinneren dat de eerste opbeller nog aan de lijn is. Als u dan de hoorn opneemt wordt verbonden met de opbeller.

Pendelen tijdens een wisselgesprek

U spreekt met een wisselgesprek partner en u heeft de eerste beller in de wacht. U wilt pendelen tussen deze twee partijen.

In een wisselgesprek kunt u de functie ¹⁾ pendelen (makelen) gebruiken om tussen beide beller te schakelen. Deze functie werkt zowel op interne als externe gesprekken. U kunt ook pendelen tussen een conferentiegesprek en een wisselgesprek partner.



Pendelen: Druk op de Fox toets.
U spreekt nu met de andere partij. Het originele gesprek staat in de wacht.



Om de huidige verbinding te verbreken: Druk op de END toets.
Verbinding beëindigen. U bent nu verbonden met de beller in de wacht.

1) Afhankelijk van het systeem heet deze functie , "Ruggespraak " of 2e gesprek ".

Een gesprek doorverbinden

U wilt een gesprek doorverbinden naar iemand anders.

Met de ruggespraakfunctie kunt u een gesprek doorverbinden. U kunt zowel intern als extern doorverbinden.



Gedurende het gesprek druk de Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het nummer in van de andere partij.
De ander wordt opgebeld.

Doorverbinden met vooraankondiging: Wacht totdat de gebelde persoon antwoordt. Kondig het gesprek aan.



Leg de telefoonhoorn op de haak.
De beller en de gebelde worden nu met elkaar verbonden.

– of –



Verbinden zonder vooraankondiging: Wacht totdat u beltoon hoort en leg neer.

De gebelde wordt direct gebeld door de andere partij.

Notitie

Heroproep: Als de gebelde persoon niet opneemt dan komt het doorverbonden gesprek terug bij uw toestel.

Een conferentiegesprek voeren

U bent in gesprek en u heeft op het zelfde moment een ander gesprek in de wacht staan. U wilt met beide partijen een conferentie opbouwen.

Met de conferentiefunctie kunt u een deelnemer toevoegen in het bestaande gesprek. Vanuit een conferentie kunt u een wisselgesprek opbouwen met iemand anders. U kunt pendelen tussen de conferentie als groep en de deelnemer aan het wisselgesprek.

Afhankelijk van het systeem kan een conferentie bestaan uit maximaal 6 deelnemers. De deelnemers kunnen zowel interne als externe deelnemers zijn.

<lang>



Om iemand in de wacht toe te voegen aan een conferentie: Druk op de Fox toets.

De beller in de wacht is nu opgenomen in de conferentie:
Conferentiegesprek.

Notitie

Gedurende het gesprek is het mogelijk een informatietoon te horen. Dit is afhankelijk van de programmering van het systeem.



Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Leg de telefoonhoorn op de haak.
De overige deelnemers blijven in de conferentie.

Een oproep doorschakelen

U wilt uw werkplek verlaten. Oproepen worden omgeleid naar een andere bestemming (b.v. toestel of pager).

U kunt een oproep omleiden naar verschillende bestemmingen met behulp van oproepomleiding.

Notitie U kunt een omleiding met de # procedures. Zie ook "*/# Procedures, Oproep Omleiding".
Een omleiding kunt u ook op afstand activeren.

Oproepomleiding bij niet beantwoorden

U wilt omroepen bestemd voor uw toestel doorschakelen naar een andere bestemming

Zowel uw eigen toestel als de andere bestemming zullen rinkelen. De systeemconfiguratie bepaald of er een vertraging is bij het doorschakelen. Degene die als eerste de hoorn van de haak neemt beantwoordt de oproep. Afhankelijk van de systeeminstellingen kan de oproep doorschakeling ook geactiveerd worden als uw toestel bezet is.

Notitie U kunt een omleiding met de # procedures. Zie ook "*/# Procedures, Omleiding vertraagd".

U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties

Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt in speciale situaties.

Terugbel verzoek beantwoorden of afwijzen

Iemand heeft een terugbelverzoek achtergelaten. U ziet dit doordat de LED brandt.

U kunt terugbellen of afwijzen.



Om het terugbel verzoek te beantwoorden: Druk op de Fox toets.
De persoon wordt gebeld.

– of –

<2x kort>



Om het terugbel verzoek af te wijzen: Druk tweemaal kort achter elkaar op de Fox toets.
De terugbel oproep wordt gewist.

Het gebruik van de DTMF mode. Activeer / deactiveer DTMF

U wilt uw antwoordapparaat uitluisteren of een teledienst bedienen die om keuzes vraagt. Voor dit soort diensten moet uw toestel toonkeuze kunnen zenden, de DTMF mode.

Tijdens de transparant DTMF mode genereert elke toetsdruk een toon. Als u tijdens een gesprek een nummer of naam intoetst dan hoort de andere partij deze toontjes.

Uw systeembeheerder bepaald wanneer de DTMF mode zal worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Is de DTMF mode gedeactiveerd, gebruik dan de *-toets voor het tijdelijk activeren tijdens het gesprek. Indien de DTMF (toonkeuze) mode standard is ingesteld (fabrieksinstelling) dan heeft de *-toets geen functie gedurende het gesprek.

Situatie

U bent in gesprek en de DTMF mode is standaard gedeactiveerd. U wilt de DTMF mode tijdelijk activeren.



Als u reeds cijfers ingevoerd heeft gedurende het gesprek dan wist u deze door de "C" toets te drukken.

<lang>

To activate the DTMF mode temporarily: Druk de *-toets en houdt deze enkele seconden ingedrukt.



De display toont "DTMF_". U kunt nu DTMF tonen zenden. Druk de "Reset" Fox-toets om de DTMF mode uit te schakelen.

Notitie

Zodra u de verbinding verbreekt wordt de DTMF mode automatisch gedeactiveerd.

Een gesprek voeren op een toestel van een ander

U wilt een gesprek voeren op een toestel van een ander met uw persoonlijke instellingen; bijvoorbeeld op het toestel van uw collega of in een vergaderruimte.

U kunt een toestel van een ander activeren voor eigen gebruik zelfs indien het toestel geblokkeerd is voor externe gesprekken.

U kunt zelf bepalen of het toestel word vrijgegeven voor een zakelijk [a] of privé [c] gesprek.

Zodra u het toestel heeft geactiveerd door een */# procedure en uw PIN hebt ingevoerd kunt u uw privé telefoonboek gebruiken.

De oproepene ziet het persoonlijke nummer van uw eigen toestel en niet het nummer van het toestel van waaraf u belt.

Eventuele kosten die u veroorzaakt worden op uw toestelnummer geboekt.



Neem de telefoonhoorn op.



Kies #36 voor een zakelijk gesprek.
Voer uw interne telefoonnummer in.
Voer uw persoonlijke code in.

Het toestel is nu vrijgegeven. U hoort een kiestoon.

Notitie

De fabrieksinstelling "0000" wordt niet geaccepteerd. U dient eerst uw uw code te wijzigen zoals in het hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)" is beschreven of door de *# procedure *47 te gebruiken (zie ook *# procedures). Indien u uw persoonlijke code bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.



Voer het gewenste interne of externe nummer in eventueel vooraf gegaan van het netlijn cijfer.
De persoon wordt gebeld.

Notitie

U kunt als alternatief de hoorn op de haak leggen en dan het nummer kiezen binnen 60 seconden.

Notitie

Zodra u neergelegd hebt is het mogelijk om op naam of via het privé telefoonboek gedurende een minuut een nieuw gesprek te voeren zonder de PIN opnieuw in te voeren.

– of –



Neem de telefoonhoorn op.



Kies #46 voor een privégesprek.
Voer uw interne telefoonnummer in.
Voer uw persoonlijke code in.

Het toestel is nu vrijgegeven. U hoort een kiestoon.

Notitie

De fabrieksinstelling "0000" wordt niet geaccepteerd. U dient eerst uw uw code te wijzigen zoals in het hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)" is beschreven of door de *# procedure *47 te gebruiken (zie ook *# procedures). Indien u uw persoonlijke code bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.



Voer het externe nummer direct in zonder het netlijntoegangsnummer.
Het nummer wordt gebeld.

Het onderdrukken van uw nummerweergave op de display bij de intern gebelde partij

U wilt niet dat uw nummer zichtbaar wordt op de display van een gebelde via het openbare netwerk.

U heeft twee mogelijkheden**[b]**:

- Indien u uw nummer nooit wilt weergeven dan kan de systeembeheerder deze weergave uitschakelen.
- Om uw nummerweergave per gesprek uit te schakelen activeert u "CLIR per gesprek" voordat u begint te kiezen. U kunt deze functie onder een vrijprogrammeerbare toets vastleggen of deze functie met een */# procedure activeren.

Het onderdrukken van nummerweergave (CLIR) is beschikbaar onder een oproep functie toets.



Na het gesprek of de oproep: Druk op de CLIR per oproep functie toets.

Notitie

Nummeronderdrukking werkt alleen bij externe gesprekken en kan provider afhankelijk mogelijk zijn..

Functies op afstand activeren / deactiveren

U bent niet op uw plek en wilt functies activeren op uw telefoon vanaf een ander toestel.

U kunt vele functies van uw toestel op afstand aan of uitzetten. De service "Remote Control" moet geactiveerd zijn voor uw toestel.

De "Remote Control" is mogelijk vanaf elk intern én extern toestel [\[d\]](#). Behalve voor een externe "Remote Control" moet een speciaal nummer worden geprogrammeerd dat beveiligd is met een PIN code.

De "Remote Control" besturing maakt gebruik speciale *#-procedure codes. U kunt deze op de gebruikelijk manier inzetten en toepassen.



Voor "Remote Control" vanaf een ander toestel: Neem de telefoonhoorn op.



Om de "Remote Control" functie te starten:

Kies de */# procedure *06.

Toets uw telefoonnummer in.



Voer de gewenste *#-procedure in om de functie te activeren of deactiveren.



Leg de telefoonhoorn op de haak.

Basis Instellingen

Dit onderdeel legt uit hoe de basis instellingen van uw telefoon kan worden aangepast naar uw persoonlijke wensen.

Het geluidsvolume aanpassen

U wilt het geluidsvolume aanpassen tijdens het gesprek.

De nieuwe volume instelling wordt bewaard en opgeslagen ook nadat het gesprek is beëindigd.

<lang>



Verlaag het volume: Druk op toets 1 en houd deze enkele seconden ingedrukt.

– of –

<lang>



Verhoog het volume: Druk op toets 2 en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Het instellen van de oproeptoon

Hierin wordt uitgelegd hoe u de oproep eigenschappen van de handset kunt wijzigen.

Het instellen van de oproeptoon op de telefoon

U wilt wijzigingen aan brengen in de wijze van oproep eigenschappen.

U kunt de oproep volume, oproep snelheid, en oproep melodie instellen



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.

<lang>



Druk op de Fox toets.

De kiestoon stopt. U hoort een bevestigingston. De configuratie mode is nu geactiveerd.

Notitie

U heeft nu verschillende mogelijkheden:



Instellen van het oproep volume: Druk op toets 1.




Stel het volume in met toets 1 (zacht) tot 4 (hard).

De oproep toon is hoorbaar met het ingestelde volume.

– of –


Instellen van oproep snelheid: Druk op toets 2.

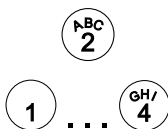

Stel de oproep snelheid in met toets 1 (langzaam) tot 4 (snel).
De oproep toon is hoorbaar met het ingestelde volume.

– of –

Instellen van oproep melodie: Druk op toets 3.

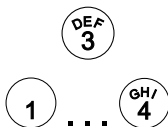

Stel de oproep melodie in met toets 1 tot 4.
De oproep toon is hoorbaar met de ingestelde melodie.

– of –

Het instellen van de toets bevestigingston: Druk op toets 4.



Activeer de bevestiging toon: Druk op toets 1.



Deactiveer de bevestiging toon: Druk op toets 0.



Notitie

Vanaf hier is de bediening hetzelfde:



Voor het opslaan van de instelling: Druk op de Fox toets.
U hoort een bevestigingston.



Leg de telefoonhoorn op de haak.
De configuratie mode is nu gedeactiveerd.

Beheer van Verkorte keuzenummers

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer aan het telefoonboek kan worden toegevoegd, aangepast of verwijderd kan worden.

Het verkortekeuze geheugen

U wilt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en bewaren.

U kunt uw telefoonnummers opslaan en overschrijven in de telefoon..



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.

<lang>



Activeer de configuratie mode: Druk op de Fox toets.
De kiestoon stopt. U hoort een bevestigingston. De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk opnieuw op de Fox toets.



Selecteer de toets waaronder u een nummer wilt opslaan: 0 – 9



Voer het telefoonnummer in die u wilt opslaan.



Voor het opslaan van de instelling: Druk op de Fox toets.
U hoort een bevestigingston. Het telefoonnummer is opgeslagen.



Leg de telefoonhoorn op de haak.
De configuratie mode is nu gedeactiveerd.

Configureer toets

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer of functie kan worden toegewezen aan een toets.

Een nummer opslaan onder een toets – Nummertoeets

U wilt regelmatig telefoonnummers kiezen door simpelweg één toets in te drukken in plaats van het nummer cijfer voor cijfer in te moeten voeren.

U kunt een telefoonnummer opslaan onder een vrij programmeerbare toets. Deze toets wordt automatisch als nummertoeets gedefinieerd.

Elke programmeerbare toets is voorzien van 2 geheugen plaatsen waaronder 2 telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.

<lang>



Activeer de configuratie mode: Druk op de Fox toets.
De kiestoon stopt. U hoort een bevestigingstoon. De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk één keer op de betreffende toets.
Geheugen plaats 1 is geselecteerd.

– of –

<2x kort>



Druk op tweemaal op de betreffende toets.
Geheugen plaats 2 is geselecteerd.



Voer het telefoonnummer in.



Voor het opslaan van de instelling: Druk op de Fox toets.
Het telefoonnummer is opgeslagen.



Leg de telefoonhoorn op de haak.
De configuratie mode is nu gedeactiveerd.

Notitie

De */# procedures kunnen ook worden vastgelegd onder een nummertoeets.

Een functie opslaan onder een toets – Functie toets

U wilt een veel gebruikte functie, bijvoorbeeld "Omleiding vertraagd", met één toets bedienen in plaats van een procedure handeling.

Voor het opslaan van een functie onder een toets, neem contact op met uw systeem beheerder.

Rode toets

U wilt bijvoorbeeld de verwarming schakelen met uw toestel, een zonnewering activeren, een noodoproep zenden of een andere functie activeren buiten het telefoonsysteem [\[e\]](#).

Een functie activeren met de Rode toets

De systeembeheerder kan één of meer Rode toetsen definiëren op uw toestel. Een druk op de Rode toets activeert dan een functie in het systeem dat verbonden is met het telefoonsysteem.

Een Rode toets kan worden geconfigureerd door de systeembeheerder op een willekeurige configureerbare toets van uw toestel. Rode toetsen kunnen alleen via de systeemconfiguratie worden gedefinieerd. Een Rode toets kan niet via het toestel worden geprogrammeerd

Raadpleeg uw systeembeheerder over de configuratie van uw Rode toetsen.

U voert een gesprek, kiest een nummer of wordt gebeld of het toestel is in de rustsituatie:




Druk de Rode toets om een functie te activeren.

Notitie

De functie wordt altijd geactiveerd ongeacht of u de Rode toets éénmaal, tweemaal of kort indrukt.

Het inwerkingstellen van uw telefoon

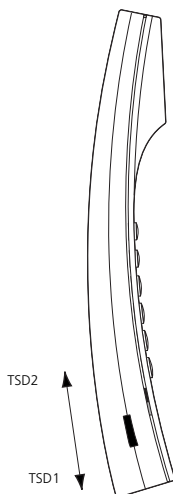

Het aanmelden van de telefoon

Om uw telefoon aan te melden moet het systeem voorbereid zijn door uw systeem beheerder.

Aansluiten van uw telefoon op het systeem

1. Verbind de plug van het krulsnoer in de daarvoor bestemde aansluiting nabij de microfoon.
2. Geleid het aansluitsnoer door de geleider gleuf heen aan de onderzijde van de bureauhouder. En zorg ervoor dat er voldoende lengte in het snoer over blijft.
3. Verbind de plug, van het los overgebleven einde van het aansluitsnoer, in de daarvoor bestemde telefoonaansluiting in de wand.
4. Voor het instellen van het toestel adresnummer, neem contact op met uw systeembeheerder).

Uw gesprekspartner is niet te horen of u bent niet te horen door uw gesprekspartner.

Controleer of het krulsnoer van de hoorn correct is aangesloten op het toestel (zie Installeren en Inwerkingstellen)..

De hoorn is opgenomen, maar er is geen kiestoon hoorbaar

Controleer of het telefoon aansluitsnoer correct is aangesloten op het toestel (zie Installeren en inwerkingstellen).

De LED indicator brand in rust situatie.

Er is een verkeerd toestel type gedefinieerd in het systeem of aan het toestel is nog geen nummer toegekend. Neem contact op met uw systeembeheerder.

Functies welke niet beschikbaar zijn via het interactieve menu kunnen met de */# procedures geactiveerd worden.

De */# procedure kan direct worden uitgevoerd of worden opgeslagen onder een toets.

U kunt bepaalde */# procedures alleen activeren als dezelfde procedure niet via het menu beschikbaar is.

De beschikbaarheid van bepaalde procedures kan afwijken afhankelijk van het systeem en de software versie.

	*/# Procedure	Remote Control
Aankloppen <ul style="list-style-type: none"> • Activeren • Beschermd tegen • Toegestaan op eigen telefoon 	*43 *04 #04	 X X
Beantwoorden centrale bel <ul style="list-style-type: none"> • Gecodeerde oproep • Oproep signaal 	*82 *83	
Deactiveren alle actieve functies (behalve de gebruiksgroep)	*00	X
Deur openen	*75<x> (x=1,2)	
Een gesprek voeren op een toestel van een ander Zakelijke gesprekken Privé gesprekken	#36<TST Nr.><pers. Code> #46<TST nr.><pers. Code>	
Een oproep oppakken	*86 <Toestel nr.>	
Follow me <ul style="list-style-type: none"> • Activeren • Wis 	*23 <Toestel nr.> #23	
Niet storen (oproep beschermt) <ul style="list-style-type: none"> • Activeren • Deactiveren 	*26 #26	 X X
Oproep doorsturen (Oproep doorsturen) <ul style="list-style-type: none"> • Activeer CFNR • Wis CFNR • CFNR naar laatst gebruikte Activeer Nummer • CFNR naar laatst gebruikte Wis Nummer • Oml.vertr. naar voorgedefinieerde Activeer Nummer • CFNR naar laatst voorgedefinieerde Wis Nummer • Activeer CFNR naar pager • Wis CFNR naar pager • Activeer Oml.vertr. naar algemene bel • Het wissen van CFNR (Oproepomleiding bij niet beantwoorden) naar de algemene bel 	*61 <Toestel nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *68 #68	 X X X X X X X X X

	*/# Procedure	Remote Control
Oproepen omleiden (OML.) <ul style="list-style-type: none"> • Beschermd tegen • Toegestaan op eigen telefoon • Activeer OML • Wis OML • Activeer OML doorsturen naar laatst ingesteld toestelnummer • OML naar laatst gebruikte Wis Nummer • OML naar laatst voorgedefinieerde Activeer Nummer • OML naar voorgedefinieerde Wis Nummer • Activeer CFU naar standaard bericht • Wis CFU naar standaard bericht • Activeer OML naar pager of algemene bel • Wis OML naar pager of algemene bel 	*02 #02 *21 <Toestel nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *24 <Tekst nr.> #24 *28 #28	X X X X X X X X X X X X
Oproepen pager via pagingsysteem <ul style="list-style-type: none"> • Oproepen met voor keuze • Oproepen met nakeuze 	*81 <Toestel nr.> *81	
Pager beantwoorden	*82 <Toestel nr.>	
Privégesprek met persoonlijke code (PIN)	#46<TST Nr.><pers. Code>	
Privégesprek met wachtwoord	#46<TST Nr.><pers. Code>	
Terugbel verzoek <ul style="list-style-type: none"> • Activeren bericht • Wis bericht van Third Party telefoon 	*38 <Toestel nr.> #38 <Toestel nr.>	X X
Uw nummerweergave onderdrukken <ul style="list-style-type: none"> • CLIR 	*31	
Wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)	*47<oude code>*<nieuwe code>*<nieuwe code>#	X

Stelsel en software gerelateerde functies

U wilt een functie activeren, dat staat beschreven in deze gebruiksaanwijzing, maar het systeem verhindert het.

Sommige systemen of systeem versies ondersteunen niet alle functies. De corresponderende tekst komt overeen met het betreffende cijfer dat tussen haakjes staat. De onderstaande lijst geeft een overzicht van welk systeem versie ondersteund welke functie. Voor meer informatie, neem contact op met uw systeembeheerder.

	S3	S4	ISDN-4.6	ISDN-5.0	ISDN-5.5	I6	I6.1
[a]				X	X	X	X
[b]						X	X
[c]	X	X	X			X	X
[d]	X	X		X	X	X	X
[e]							X

***/#, +...**

*/# Procedures	24
----------------------	----

A

Aankloppen	24
Aanmelden van de telefoon	22
Activeren of deactiveren van DTMF	14
Activeren/deactiveren van DTMF mode	14
Activeren/Deactiveren van Functies op Afstand	16
Algemene bel	24
Andere Systemen	21
Antwoorden of afwijzen Terugbel verzoek	13

B

Basis Instellingen	17
Beantwoorden oproep in de wacht	9
Beantwoorden van een oproep	7
Bedienings-elementen	2

C

CFNR	24
Configureren van toetsen	20

D

Deactiveren functies	24
Deur openen	24
Display elementen	2
DTMF mode	14

E

Een conferentiegesprek voeren	12
Een gesprek doorverbinden	12
Een gesprek voeren op een toestel van een ander	14, 24
Een oproep omleiden	13
Een oproep overnemen	24
END toets	3

F

Follow me	24
Fox toets	3
Functie toets	3, 20
Functies	24

G

Gegevens Back-up	24
Gesprek doorverbinden	12

H

Herhaal	7
Herhaal toets	3
Het gebruik van de additionele functies voor meer efficiëntie	8
Het gesprek beëindigen	7
Het instellen van de oproeptoon	17

Het opslaan van een functie onder een toets	20
Het opslaan van een telefoonnummer onder een toets	20
I	
Inhoud van de verpakking	5
Installeren	22
Instellen van het geluidsvolume in	17
Inwerkingstellen	22
K	
Kiezen met een vrij programmeerbare toets	8
Kiezen vanuit het Verkorte keuzegeheugen	8
L	
LED	3
N	
Niet Storen	24
Nummer toets	3, 8, 20
O	
OML.	25
Omleiden	13
Oproep herhalen	7
Oproepen	25
Oroepomleiding	13, 25
Oroepomleiding bij niet beantwoorden	13, 24
Opties	5
P	
Pager	25
Personenzoekstelsel	25
Persoonlijke instellingen van uw telefoon	17
Print label	3
Privégesprek met persoonlijke code (PIN)	10
Privégesprek met wachtwoord	25
Programmeerbare toetsen	3
R	
Remote Control	16
Rode toets	21
Ruggespraak	11
S	
Storingen verhelpen	23
T	
Telefoneren	7
Telefoon instellingen	17
Telefoonnummer kiezen	7
Terugbel verzoek	9, 25
Toetsenbord	3

U

Uw nummer onderdrukken	15
Uw nummerweergave onderdrukken	25

V

Veiligheid	6
Verantwoordelijkheid	6
Verbinden	12
Verkorte keuze	8, 19
Verkorte keuzenummers	19

W

Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding	11
--	----



CE Wij, Aastra Telecom Schweiz AG, verklaren met volledige verantwoordelijkheid dat het product ontworpen is volgens de richtlijnen en instructies 1999/5/EC van de Raad van de Europese Gemeenschap.

Hieronder vindt u de verklaring van de overeenkomst:

www1.aastra.com/docfinder

De levering en beschikbaarheid is onderhevig aan technische modificaties.

De functionaliteit is afhankelijk van systeem en software versie.