

Gebruiksaanwijzing
comfort telefoontoestel
met geïntegreerd
telefoonregister

(NL)

tiptel 172



tiptel

Inhoudsopgave

Ingebruikname		
Leveringsomvang	3
Aansluiten	3
Plaatsen/vervangen van de batterijen	..	4
Plaatsen van het nummerkaartje	4
Toetsenoverzicht	5
Standaardinstelling	5
Functies van de toetsen	6
Displaymeldingen/ - symbolen	7
Aanwijzingen voor het gebruik en programmeeroverzicht	8
Telefoneren		
Telefoongesprekken aannemen	9
Kiezen (handmatig)	9
Kiezen met nummervoorbereiding	10
Kiezen met geheugentoetsen	10
Kiezen met nummerherhaling	10
Kiezen met uitgebreide nummerherhaling	11
Automatische nummerherhaling	11
Kiezen uit het telefoonregister	12
Kiezen met direct gesprek	12
Kiezen uit de oproeplijst	13
Mute-stand (microfoon aan/uit)	13
Volume in de hoorn	14
Luidspreker	14
Wisselen tussen hoorn en handenvrij spreken	15
Comfort functies van de netwerkleverancier	16
Telefoonregister		
Telefoonnummers opslaan en wijzigen van de geheugentoetsen	17
Invoeren van gegevens	18
Invoer wijzigen	18
Invoer wissen	19
Afspraken		
Afspraken ingeven	20
Afspraken wijzigen	20
Afspraken wissen	21
Afspraak melding	21
Direct gesprek, VIP-lijst en blokkadelijs		
Direct gesprek opslaan en activeren	22
Gegevens in de VIP-lijst opslaan	23
Gegevens in de VIP-lijst wijzigen	23
Gegevens in de VIP-lijst wissen	24
Nummers in de blokkadelijs opslaan	24
Gegevens in de blokkadelijs wijzigen	25
Gegevens in de blokkadelijs wissen	25
Kiesblokkade		
Geblokkeerde nummers definiëren	26
Geblokkeerde nummers wijzigen	26
Geblokkeerde nummers wissen	27
Kiesblokkade activeren	27
Kiesblokkade selecteren	27
Kostenfactor programmeren	28
Kosten bekijken en wissen	28
Kostenplaats programmeren	29
PIN-code kosten wijzigen / kostenplaats resetten	29
Kostenplaats wissen	30
Instellingen		
Datum / tijd	31
Kiesmethode / functie signaaltoets	31
PABX-instellingen	32
Kiespauze	32
PIN-code	33
Oproepsignaal	33
Volume van de luidspreker	35
Fabrieksstanden herstellen	35
Belangrijke informatie		
Tips bij problemen	36
Technische gegevens	37
Belangrijke opmerkingen	38
Trefwoordenregister	40
Nummerkaartje	41

(c) 1999, Tiptel n.v.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiptel. **Wijzigingen voorbehouden.**

Ingebruikneming

Leveringsomvang


Uw tiptel 172 wordt geleverd met de volgende onderdelen:

- telefoonaansluitkabel
- vijf batterijen type AAA
- krulsnoer + hoorn
- gebruiksaanwijzing

Aansluiten

De tiptel 172 is een telefoontoestel dat geschikt is voor analoge aansluitingen. Om het toestel in gebruik te kunnen nemen, dient u eerst het volgende te doen:

- steek de stekker van het krulsnoer met het lange eind snoer in de aansluiting, aangegeven door het hoortje aan de onderzijde van het toestel. De stekker met het korte eind snoer steekt u in de aansluiting in de telefoonhoorn.
 - de stekker van de telefoon aansluitkabel verbindt u met de "line"-ingang aan de onderzijde van toestel en de grotere stekker verbindt u met de aansluiting van het telefoonnet.
- Druk nu voorzichtig beide kabels in de desbetreffende kabelgeleidingen (zie afbeelding).

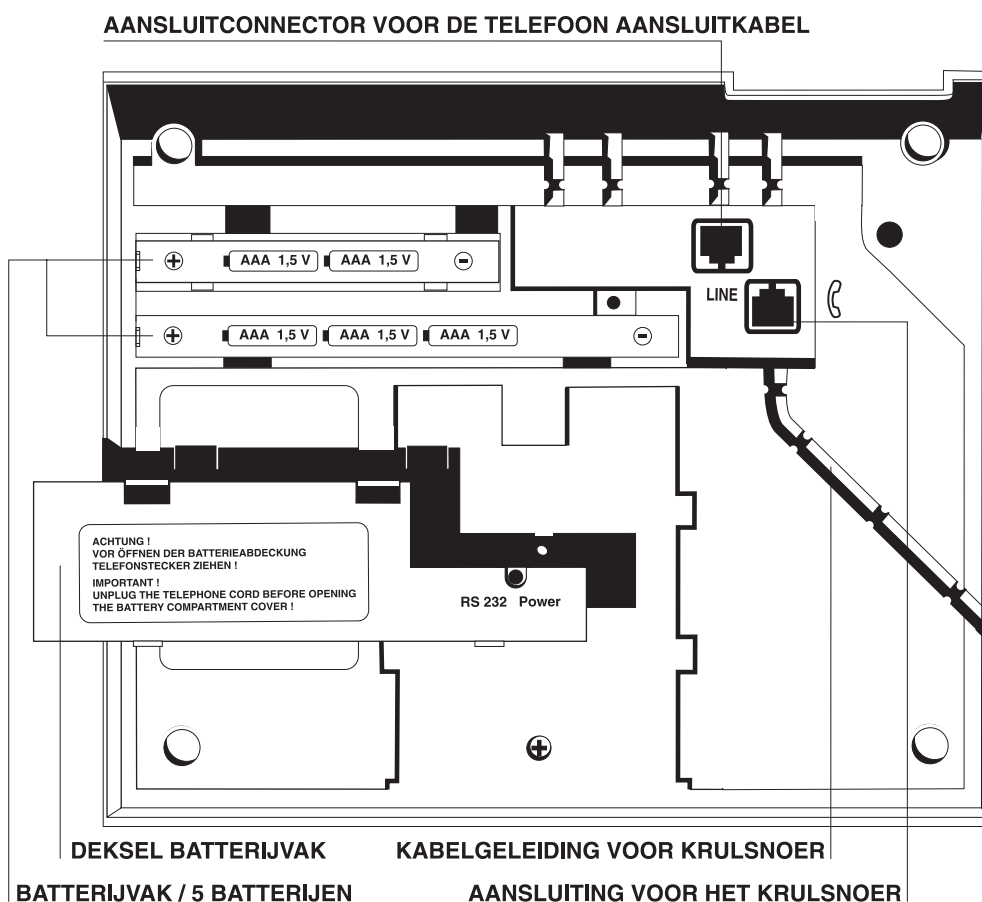

U kunt vanaf nu telefoneren. Om alle functies van het toestel optimaal te kunnen gebruiken, dient u de batterijen te plaatsen (zie volgende pagina).

Ingebruikneming

Plaatsen en vervangen van de batterijen

Uw telefoontoestel, de tiptel 172, wordt geleverd met 5 standaard batterijen (1,5 V microcellen, type AAA). De batterijen maken verschillende functies mogelijk als de telefoonhoorn op het toestel ligt en het toestel niet in de ruststand is. Zoals bijvoorbeeld display-weergave, weergave van de tijd, afspraken, nummerweergave e.a. Alle opgeslagen telefoonnummers en geprogrammeerde instellingen blijven ook bewaard zonder batterijen.

Om de batterijen te plaatsen of te vervangen, gaat u als volgt te werk:

1. Neem de telefoonaansluitkabel uit het telefoontoestel door de stekker uit de aansluiting "line" te halen.
2. Open het batterijvak (zie ook de afbeelding voor het aansluiten) door de twee bevestigingsklemmetjes in te drukken.
3. Verwijder eventueel eerst de oude batterijen en vervang deze door de nieuwe batterijen (1,5 V microcellen, type AAA). Let hierbij goed op de juiste polariteit.
4. Sluit het batterijvak weer.
5. Sluit de telefoon aansluitkabel weer aan op het toestel via de aansluiting "Line".

Let op:

Indien het toestel niet is aangesloten op het telefoonnetwerk zullen de batterijen zich ontladen wanneer de hoorn wordt afgehaakt. U dient er rekening mee te houden dat oude batterijen kunnen lekken en hierdoor het toestel kunnen beschadigen. Daarom raden wij u aan om de batterijen tijdig te vervangen en milieuvriendelijk weg te gooien. Wij adviseren u om batterijen te gebruiken van het type "Alkeline".

Het plaatsen van het nummerkaartje

U heeft de mogelijkheid om met de geheugentoetsen van uw telefoontoestel, telefoonnummers op te slaan die u vaak nodig heeft om zo, met een korte handeling deze te kunnen oproepen. Links naast de geheugentoetsen kunt u een nummerkaartje plaatsen waarop u de namen van de opgeslagen telefoonnummers kunt noteren.

1. Verwijder het plaatje van plexiglas door de bovenzijde met de vingers voorzichtig van boven naar beneden te schuiven.
2. U kunt nu het nummerkaartje eruit nemen en de namen hierop noteren.
3. Plaats het nummerkaartje terug.
4. Plaats het plaatje van plexiglas eerst onderaan vast en schuif het daarna in de uitsparing aan de bovenzijde.

Meer informatie over het programmeren van de nummers vindt u verder in deze gebruiksaanwijzing.

Ingebruikneming

Toetsenoverzicht

Inhaaktoets

Display

Opslaan

Programmeertoets

Mute (microfoon uit)

Luidspreker /
handenvrij spreken

Volume harder

Volume zachter


Nummerherhaling

Ruggespraak (doorverbindtoets)

Programmeer-overzicht (uitschuifbaar)

Pijltjestoetsen

Geheugentoetsen

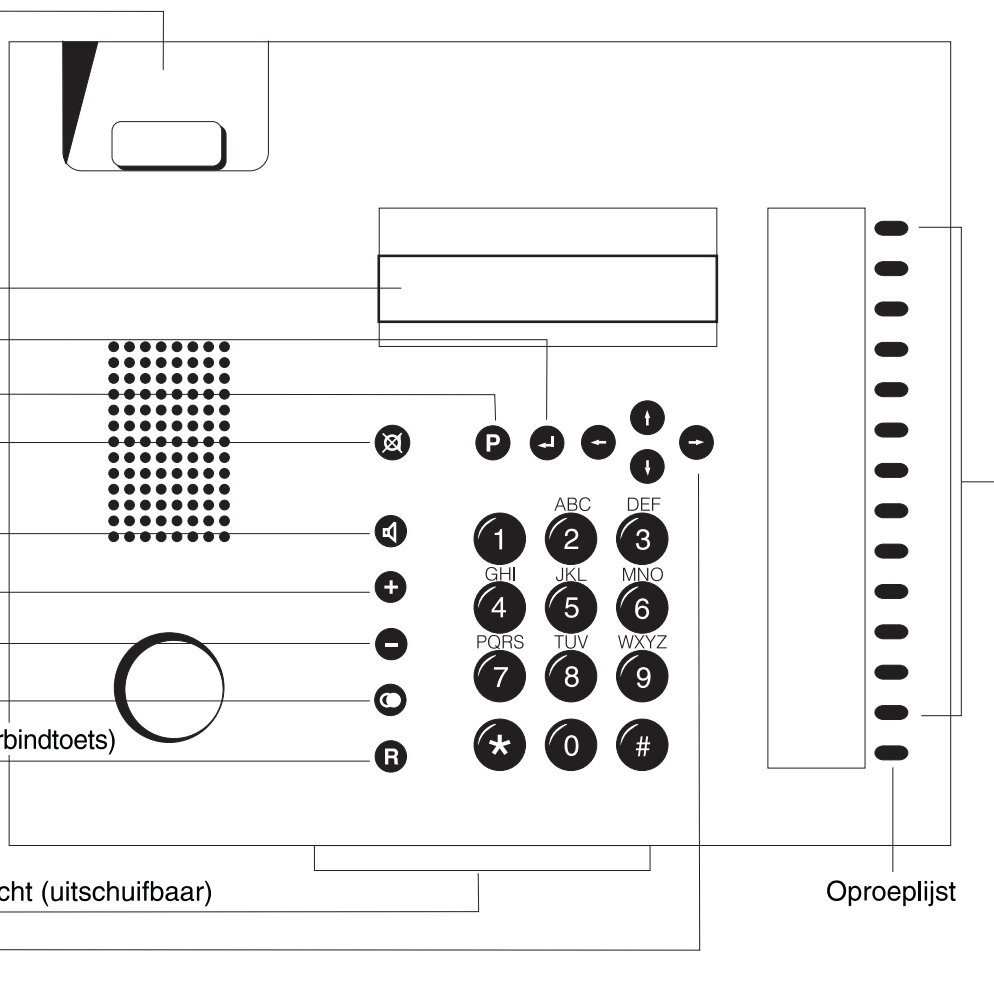

Fabrieksstand

Door de fabriek is uw tiptel 172 als volgt ingesteld:

Kiesmethode:toonkiezen
Kiesblokkade:geen
Kosteneenheid:BEF 6,05 / eenheid
Pauze:1 sec.
Flashtoets:Flash
PIN-code:0000
Belritme:nr. 30
Belvolume:maximaal
Oplopend belvolume:uit




Hoe u het apparaat weer kunt terugzetten naar de fabrieksstand, vindt u in het hoofdstuk "Instellingen".

Funcities van de toetsen








-  De "mute" -toets schakelt de microfoon van de hoorn en van de handsfree aan/uit.
-  De "luidspreker" -toets schakelt de luidspreker tijdens een gesprek aan of uit en wordt gebruikt voor het handenvrij spreken.
-  De plus- en mintoetsen regelen het volume van de luidspreker en van de hoorn.
-  De "ruggespraak" -toets geeft een flash- of aardepuls voor ruggespraak en / of doorverbinden in telefooncentrales.
-  De "nummerherhalings" -toets opent het geheugen van de nummerherhaling voor de laatste 4 gekozen telefoonnummers.
-  Numerieke toetsen voor het ingeven van telefoonnummers en om letters in het telefoonregister in te voeren.
-  Toetsen voor speciale functies, bijvoorbeeld voor diensten van uw netwerkleverancier.
-  De "programmeer" -toets opent het programma-menu en keert na elk submenu weer terug naar de tijdsaanduiding.
-  Met de pijltjestoetsen kunt u de verschillende menu's kiezen:
-  Bladert door de opties in het keuzemenu.
-  Om een bepaald punt van het menu te selecteren en in het volgende submenu te komen of om een spatie in te voegen, bijvoorbeeld tussen twee woorden.
-  Om terug te keren vanuit het submenu naar het vorige menu zonder op te slaan of om karakters te wissen.
-  De "Enter"-toets om ingegeven tekst of nummers op te slaan in het geheugen.
-  De geheugentoetsen gebruikt u voor het direct kiezen van de onder deze toetsen opgeslagen telefoonnummers.
-  Indien u de hoorn weer teruglegt op het toestel verbreekt u elke lopende functie of ingave.

Display-aanduidingen/ - symbolen

Displayweergave


-  Luidspreker / handenvrij spreken aan
-  Batterijen (bijna) leeg
-  Nieuw telefoonnummer in de oproeplijst








Gebruikte symbolen

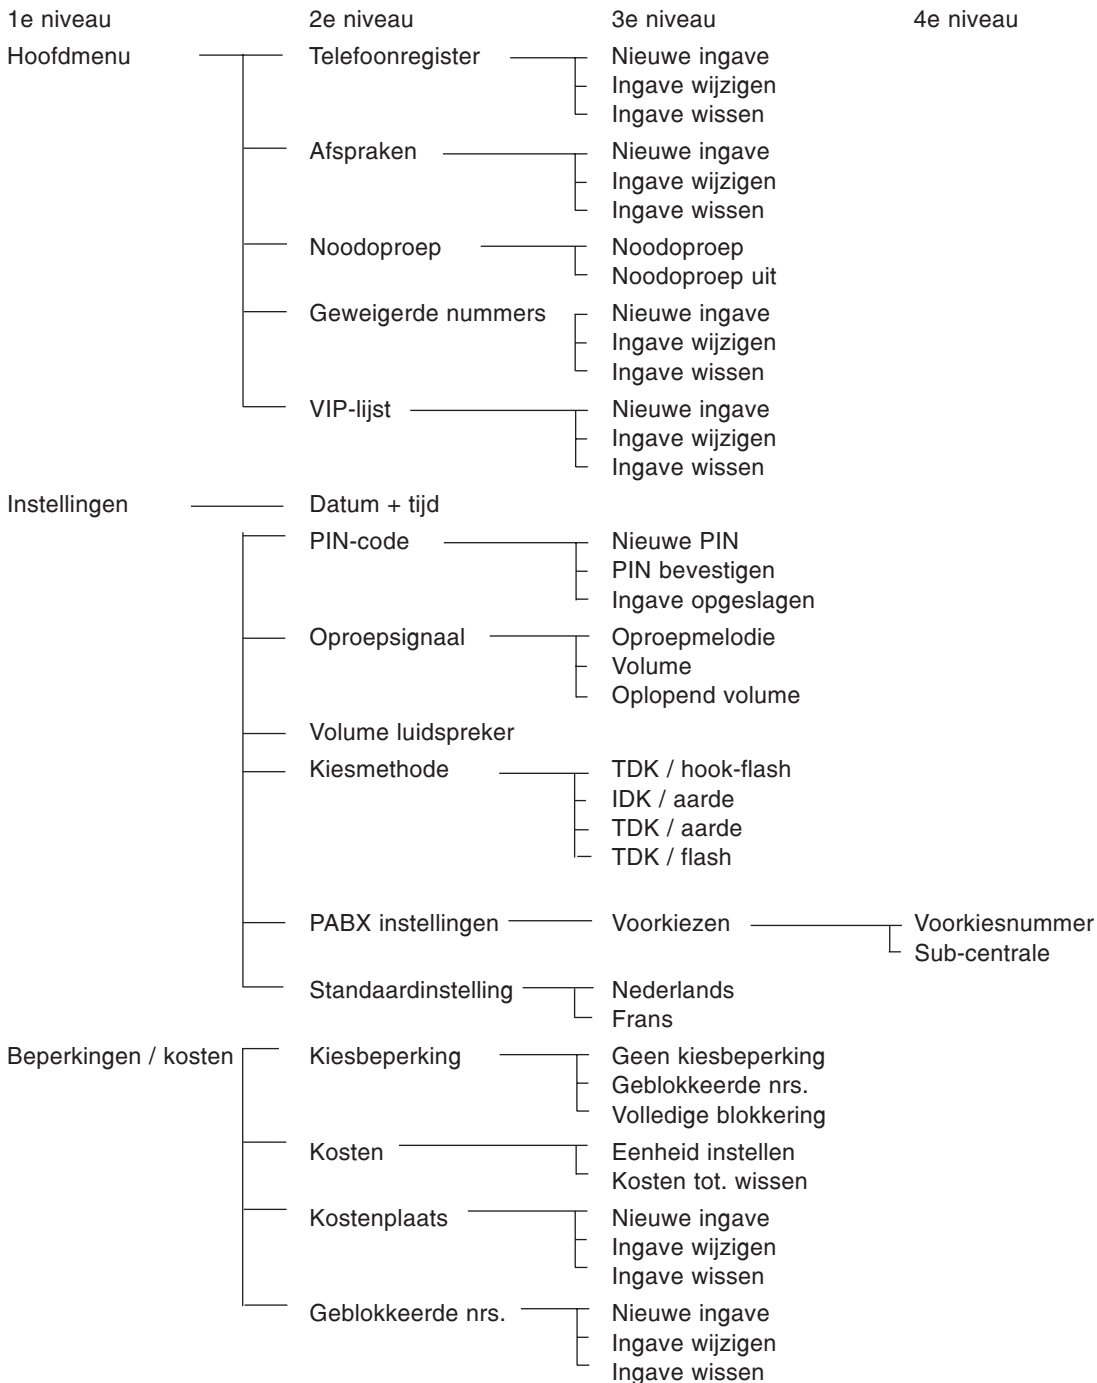-  De telefoon gaat over.
-  De hoorn van het toestel opnemen.
-  De hoorn op het toestel terugleggen.
-  Met de pijltjestoetsen bladeren, selecteren en kiezen.
-  Een belangrijke mededeling of tip.
-  Deze functie is alleen beschikbaar indien u batterijen in uw toestel geplaatst heeft.
-  Geheugentoets.

Aanwijzingen voor het gebruik en programmeeroverzicht

Alle functies zijn te programmeren via het menu. Hierbij vindt u een menu-overzicht dat u zal helpen bij het uitvoeren van de programmeringen:



U kunt in het programmamenu komen door de hoorn van het toestel te nemen of de  toets indrukken, daarna de toets  in te drukken. Elk niveau kunt u doorbladeren met de toetsen  . Een volgend menu of een te wijzigen functie selecteert u met de toets . Met de  toets kunt u teruggaan naar de vorige menu-optie (zonder op te slaan). Een wijziging of nieuwe ingave slaat u op met de  toets.

Heeft u gedurende 40 sec. geen toets ingedrukt, gaat het apparaat automatisch terug naar ruststand, en wordt datum en tijd weergegeven.

Telefoneren

Telefoongesprekken aannemen

1. Uw telefoon gaat over.
2. In het display verschijnt de melding "Oproep".
3. Als het telefoonnummer van de andere gesprekspartner is vrijgegeven voor nummerweergave verschijnt het desbetreffende telefoonnummer in het display.
4. Neem de hoorn van het toestel of druk op de toets  .
5. U kunt nu het gesprek voeren.
6. Om het gesprek te beëindigen legt u de hoorn terug op het toestel of u drukt nogmaals op de toets  .



10-10-98 9:45
Oproep

10-10-98 9:45
0365366650



Let op:

De nummerweergave functie (CLIP) is een dienst die door uw netwerkleverancier moet worden vrijgeschakeld.

Kiezen (handmatig)

1. Neem de hoorn van het toestel of druk op de toets  .
2. Kies het gewenste telefoonnummer met behulp van de numerieke toetsen.
3. Het telefoonnummer wordt in het display weergegeven. Het toestel kiest nu het telefoonnummer.
4. Na het kiezen van het nummer wordt de gespreksduur in het display weergegeven.
5. Om het gesprek te beëindigen legt u de hoorn terug op het toestel of u drukt nogmaals op de toets  .





11-10-98 11:35
0365366650

0:00:08
0365366650



Let op:

indien op uw aansluiting de eenheden van uw kosten door uw netwerkleverancier worden weergegeven, worden ook de kosten tijdens het gesprek weergegeven. U kunt met behulp van de toetsen   tussen drie verschillende weergaven selecteren: Datum en tijd / Kosten / Gespreksduur.

Telefoneren

Kiezen met nummervoorbereiding

1. Voer eerst het volledige telefoonnummer in.
2. Neem de hoorn van het toestel of druk op de toets . Het ingegeven telefoonnummer wordt nu gekozen.
3. Om het gesprek te beëindigen legt u de hoorn terug op het toestel of drukt u nogmaals op de toets .


14-12-98 8:30
0365366650



Let op:



een foutief ingevoerd telefoonnummer kunt u wissen met de toets .

Kiezen met geheugentoetsen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk op de toets .
2. Druk de gewenste geheugentoets in. Het geselecteerde geheugennummer wordt nu weergegeven in het display en wordt gekozen.





Of

1. Druk de gewenste geheugentoets in. Het geselecteerde  geheugennummer wordt nu weergegeven in het display.
2. Neem de hoorn van het toestel of druk op de toets . Het geselecteerde geheugennummer wordt gekozen.

11-11-98 14:50
0365366650



Kiezen met nummerherhaling

1. Neem de hoorn van het toestel of druk op de toets .
2. Druk op de toets . Het laatst gekozen telefoonnummer wordt in het display weergegeven en nogmaals gekozen.




11-11-98 14:52
0365366650



Telefoneren

Kiezen met uitgebreide nummerherhaling


De tiptel 172 beschikt over een "uitgebreide nummerherhalingsfunctie", dit wil zeggen dat niet alleen het laatst gekozen telefoonnummer wordt opgeslagen en nogmaals kan worden gekozen, maar eveneens de laatste 4 gekozen telefoonnummers op deze wijze worden opgeslagen.

1. Druk op de toets . Het laatst gekozen telefoonnummer verschijnt in het display.

03-05-98 16:30
0365366650

2. Met de toetsen   kunt u door de opgeslagen telefoonnummers bladeren en het gewenste (reeds eerder gekozen) nummer selecteren.

03-05-98 16:30
09008008

3. Als u nu de hoorn van het toestel neemt of op de toets  drukt, wordt het geselecteerde telefoonnummer gekozen.



Automatische nummerherhaling

De tiptel 172 kan het laatst gekozen telefoonnummer automatisch herhalen als de gesprekspartner op dat moment in gesprek is.

Automatische nummerherhaling starten:

U heeft een telefoonnummer gekozen en de gesprekspartner is in gesprek:

1. U hoort de bezettoon.


2. Druk op de toets .

3. Druk op de toets .

4. De hoorn op het toestel terugleggen.

Het toestel heeft een wachttijd van de eerste keer 10 sec. en daarna van 1 min. en kan 10 keer een poging om de desbetreffende gesprekspartner te bereiken.

Wanneer de gesprekspartner zich meldt:

1. De hoorn van het toestel nemen of de toets  indrukken en het gesprek met de functie handenvrij spreken voeren.

Hoofdmenu
Nummerherhaling



Automatische nummerherhaling beëindigen:

als u in de ruststand van het toestel op een willekeurige toets drukt, schakelt u hiermee de automatische nummerherhaling uit. Na 10 pogingen om uw gesprekspartner te bereiken, wordt de nummerherhaling zelfstandig uitgeschakeld.

Telefoneren

Kiezen uit het telefoonregister

De tiptel 172 beschikt over een geïntegreerd telefoonregister voor 100 namen met de bijbehorende telefoonnummers. Het telefoonregister is alfabetisch gerangschikt zodat u gemakkelijk de gewenste persoon kunt opzoeken en opbellen. Hoe u namen en telefoonnummers in het telefoonregister kunt ingeven, kunt u vinden in het hoofdstuk "Telefoonregister" en "Belangrijke informatie".

1. Druk op de toets **P**.
2. Voer de eerste letter in van de naam van de persoon in het telefoonregister die u zoekt (bijvoorbeeld twee maal toets "3" indrukken om een persoon te zoeken waarvan de naam begint met de letter "E"). U kunt alleen zoeken op de eerste letter.
3. Met de pijltjestoetsen   kan door het telefoonregister worden gebladerd totdat de juiste persoon is gevonden.
4. Neem nu de hoorn van het toestel of druk op de toets  en het desbetreffende telefoonnummer wordt gekozen.

Naam selecteren

Zoeken naar... E


Erwin
0201234567



Kiezen met direct gesprek

Met de functie „Noodoproep“ is het mogelijk om een vooraf geprogrammeerd telefoonnummer op te roepen door het indrukken van een willekeurige toets. Vaak wordt deze functie ook wel de „Babyfoon“-functie genoemd: het kind kan de ouders bereiken door te drukken op een willekeurige toets, wanneer deze het telefoonnummer waarop ze te bereiken zijn als direct gesprek nummer hebben opgeslagen.

Indien u een nummer als direct gesprek wilt opslaan, kunt u dit vinden in het hoofdstuk "Direct gesprek opslaan en activeren"

1. Neem de hoorn van het toestel of druk op de toets .
2. Druk een willekeurige toets in (behalve de toets **P**). Het nummer voor direct gesprek wordt nu weergegeven en gekozen.

Noodoproep

12-02-98 13:04
0123456


Telefoneren




Kiezen uit de oproeplijst

In de oproeplijst worden de laatste 10 oproepen opgeslagen met aanduiding van datum en tijd. Voorwaarde hiervoor is echter dat het telefoonnummer van de andere gesprekspartner is vrijgegeven voor nummerweergave.


Dit is een functie die moet worden vrijgegeven door uw netwerkleverancier.

Om een telefoonnummer uit de oproeplijst te kiezen, gaat u als volgt te werk:

1. Open de oproeplijst door de toets "Oproeplijst  " in te drukken.


2. U kunt door de oproeplijst bladeren met de pijltjestoetsen   en het te kiezen nummer selecteren met de toets .

18-12-98	13:20
09871234	

3. Druk op de toets  of neem de hoorn van het toestel. Het telefoonnummer wordt nu gekozen.





Let op:

Wanneer gegevens in de oproeplijst beschikbaar zijn, verschijnt het symbool  in het display. Na het openen van de oproeplijst verdwijnt dit symbool weer uit het display.

Mute-stand (microfoon aan/uit)

Tijdens een telefoongesprek kunt u iets bespreken met personen die zich in dezelfde ruimte bevinden (vertrouwelijke ruggespraak), zonder dat uw telefonische gesprekspartner kan meeluisteren.


1. Druk op de toets . Het signaallampje gaat branden en de microfoon van de hoorn of van de handenvrij functie is nu uitgeschakeld. U kunt nu ruggespraak houden.

2. Druk nogmaals op de toets . Het signaallampje gaat uit en de microfoon van de hoorn of van de handenvrij functie is weer ingeschakeld. U kunt nu weer verdergaan met uw telefoongesprek.


Telefoneren

Volume in de hoorn

Tijdens een gesprek kan het volume van de hoorn met twee niveau's worden verhoogd.

1. Druk tijdens het gesprek op de toets . Het volume wordt hierdoor telkens met één niveau verhoogd.

Volume hoorn 3

2. Druk tijdens het gesprek op de toets . Het volume wordt hierdoor telkens met één niveau verlaagd.


Volume hoorn 1



3. Nadat u de hoorn op het toestel heeft teruggelegd wordt automatisch de standaard instelling (niveau 1) opnieuw ingesteld.





Luidspreker

Tijdens een gesprek via de telefoonhoorn kunt u de luidspreker inschakelen zodat de andere personen in dezelfde ruimte ook het gesprek kunnen beluisteren.

1. Druk tijdens het gesprek op de toets . Het luidspreker-symbool verschijnt en de luidspreker is ingeschakeld.

2. Met de toetsen   kunt u het volume van de luidspreker instellen.

12-12-98 7:45 
Volume luidspreker 4

3. Door de  toets nogmaals in te drukken, schakelt u de luidspreker weer uit.

Let op:

het ingestelde volume wordt niet opgeslagen maar keert na het beëindigen van het gesprek terug naar de standaardinstelling. Indien u de standaardinstelling wilt wijzigen, kunt u dit doen via het programmeermenu (zie ook hoofdstuk "Instellingen").


Telefoneren

De functie "Handenvrij spreken" biedt de mogelijkheid een gesprek te voeren terwijl de hoorn op het toestel ligt.

a) U wordt gebeld:



1. Druk de toets  in, zodat de functie "handenvrij spreken" wordt ingeschakeld.
2. U kunt het volume instellen met behulp van de toetsen  .
3. Door nogmaals de toets  in te drukken, wordt de handenvrij functie weer uitgeschakeld en het gesprek beëindigd.

13-10-98 11:36
Oproep


13-10-98 11:36 

13-10-98 11:37
Volume luidspreker 4

b) U belt iemand:



1. Voer het gewenste telefoonnummer in, druk op een geheugen-toets of selecteer een naam uit uw telefoonregister.
2. Druk de toets  in. De handenvrij functie wordt nu ingeschakeld en het telefoonnummer wordt gekozen.
3. Door nogmaals de toets  in te drukken, wordt de handenvrij functie weer uitgeschakeld en het gesprek beëindigd.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


13-10-98 11:39 
0987654


Wisselen tussen een gesprek via de hoorn en een handenvrij gesprek

Tijdens een telefoongesprek via de hoorn kunt u overgaan naar een handenvrij gesprek.

1. Druk de toets  in en houdt deze ingedrukt terwijl u de hoorn teruglegt op het toestel.
2. De toets  weer loslaten. Het handenvrij spreken symbool verschijnt en de handenvrij functie is nu ingeschakeld.
3. Het volume van de luidspreker kunt u met behulp van de toetsen   instellen.
4. Als u het gesprek wilt voortzetten via de hoorn dient u deze gewoon van het toestel op te nemen. De handenvrij functie wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.



14-10-98 10:18 
098612345

14-10-98 10:18 
Volume luidspreker 5



Comfort functies van de netwerkleverancier

De vele netwerkleveranciers bieden verscheidene sterdienst functies binnen het netwerk aan.

Stuurcode	Functie
R	Een tweede verbinding wordt parallel tijdens een gesprek opgebouwd (ruggespraak).

R = Flash (zie ook instellingen “kiesmethode”)

Comfort diensten


De volgende comfort diensten zijn aanwezig op het Nederlandse analoge net:

- *21*nummer#.....(CFU) direct doorschakelen activeren
- #21#.....(CFU) direct doorschakelen deactiveren
- *61*nummer#.....(CFNR) vertraagd doorschakelen activeren
- #61#.....(CFNR) vertraagd doorschakelen deactiveren
- *67*nummer# (nog niet actief).....(CFB) doorschakelen bij bezet activeren
- #67#.....(CFB) doorschakelen bij bezet deactiveren
- #43*bij wisselgesprek call waiting voor eerste uitgaand gesprek blokkeren
- *31*(CLIR) nummeronderdrukking

Telefoonregister

Telefoonnummers opslaan en wijzigen van de geheugentoetsen


De tiptel 172 beschikt over 13 vrij programmeerbare geheugentoetsen waar u vaak gebruikte telefoonnummers kunt opslaan.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna op de toets **P**.



2. Druk de gewenste geheugentoets in. Is onder deze toets reeds een nummer opgeslagen, wordt het opgeslagen telefoonnummer weergegeven.

Geheugentoets 3

3. Voer het gewenste telefoonnummer in met behulp van de cijfer-toetsen. Foutieve ingave kunt u wissen met de toets .

Geheugentoets 3
01234

Wilt u een beschikbaar telefoonnummer wijzigen of wissen: wis het bestaande telefoonnummer per karakterteken met de toets  en voer het nieuwe telefoonnummer in.

4. Druk op de toets . De ingave wordt opgeslagen.

Hoofdmenu
Ingave opgeslagen

5. U kunt nu doorgaan met het opslaan van telefoonnummers onder de andere geheugentoetsen (hiervoor de handelingen vanaf punt 2 herhalen), of de hoorn weer terugleggen op het toestel.



Telefoonregister

Invoeren van gegevens

De tiptel beschikt over een alfabetisch gerangschikt telefoonregister waarin 100 namen met bijbehorend telefoonnummer kunnen worden opgeslagen.

U kunt een nieuwe naam als volgt opslaan:

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Selecteer "Telefoonregister" met de toets .
4. Selecteer "Nieuwe ingave" met de toets .
5. Voer de gewenste naam in met behulp van de numerieke toetsen. (Zie hoofdstuk "Belangrijke opmerkingen - Hoe kan ik een naam ingeven in het telefoonregister").
6. Druk op de toets  en voer het telefoonnummer in met behulp van de cijfertoetsen.
7. Na het indrukken van de toets  worden de gegevens opgeslagen in het telefoonregister.



Hoofdmenu

Telefoonregister

Telefoonregister
Nieuwe ingave

Naam ingeven

Nummer ingeven

Telefoonregister
Ingave opgeslagen

Let op:

Indien het apparaat in combinatie met een centrale wordt gebruikt en u voor externe gesprekken een buitenlijn nodig (bijv. „0“) dan dient u dit cijfer in te geven voor het telefoonnummer..

Invoer wijzigen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Selecteer "Telefoonregister" met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wijzigen" met de toets .



Hoofdmenu

Telefoonregister

Telefoonregister
Ingave wijzigen

Telefoonregister

5. Voer met behulp van de cijfertoetsen de eerste letter in van de naam van de persoon waarvan u de gegevens wilt wijzigen. Het toestel zoekt nu naar alle ingegeven gegevens met deze eerste beginletter. Met de pijltjestoetsen   kunt u dan het telefoonregister doorbladeren tot u de gewenste ingave hebt gevonden.

Ingave wijzigen
Zoeken naar...A

Albert
0732198765

6. Selecteer de gewenste naam met de toets . Met de toets  wist u dan de naam per karakterteken. Wanneer de naam is gecorrigeerd, kunt u met de toets  het bijbehorende telefoonnummer op dezelfde manier wijzigen.

Telefoonregister
Ingave gewijzigd

7. Als u klaar bent, kunt u de toets  indrukken om de gewijzigde invoer op te slaan in het telefoonregister.

Invoer wissen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in en druk daarna de toets  in.






2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .

Hoofdmenu



3. Selecteer "Telefoonregister" met de toets .

Telefoonregister


4. Blader door de keuzemogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wissen" met de toets .

Telefoonregister
Ingave wissen

Ingave wissen
Zoeken naar .. A

5. Voer met behulp van de numerieke toetsen de eerste letter in van de naam van de persoon waarvan u de gegevens wilt wijzigen. Het toestel zoekt nu naar alle ingegeven gegevens met deze eerste letter. Met de pijltjestoetsen   kunt u dan het telefoonregister doorbladeren tot u de gewenste ingave hebt gevonden.

Albert
0732198765










6. Heeft u de gewenste naam gevonden dan kunt u deze wissen door de toets  in te drukken.

Telefoonregister
Ingave gewist

Afspraken

Afspraken ingeven

In de tiptel 172 kunt u 10 verschillende afspraken ingeven, waardoor u eenmalig of dagelijks op het juiste tijdstip door een signaaltoon aan uw afspraken wordt herinnerd.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Afspraken" met de toets .
4. Selecteer "Nieuwe ingave" met de toets .
5. Voer nu met behulp van de cijfertoetsen de gewenste datum en tijd van de afspraak in. U kunt met de toetsen   wisselen tussen een eenmalige (E) en een dagelijkse (D) afspraak. U voert de nieuwe gegevens in, de bestaande gegevens worden gewist.
6. De afspraak wordt opgeslagen als u de toets  indrukt.



Hoofdmenu

Afspraken

Afspraken
Nieuwe ingave

Afspraken
25-01-99 05:20 E

Afspraken
ingave opgeslagen

Afspraken wijzigen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de keuzemogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Afspraken" met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wijzigen" met de toets .
5. Met de toetsen   kunt u door alle beschikbare afspraken bladeren. Indien de gewenste afspraak die u wilt wijzigen, wordt weergegeven in het display kunt u deze met de toets  selecteren.



Hoofdmenu

Afspraken


Afspraken
Ingave wijzigen

Ingave wijzigen
25-01-99 05:20 E

Afspraken


6. Nu kunt u de geselecteerde afspraak wijzigen. U voert de nieuwe gegevens in, de bestaande gegevens worden gewist.

Afspraken		
19-12-98	10:45	E

7. De gewijzigde afspraak wordt opgeslagen als u de toets  indrukt.

Afspraken		
Ingave gewijzigd		



Afspraken wissen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.






2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .

Hoofdmenu

3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Afspraken" met de toets .

Afspraken

4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wissen" met de toets .

Afspraken
Ingave wissen

5. Met de toetsen   kunt u door alle beschikbare afspraken bladeren. Wanneer de door u te wissen afspraak wordt weergegeven in het display kunt u deze door het indrukken van de toets  wissen.

Afspraken		
16-12-98	7:30	E

Afspraken		
Ingave gewist		

Afspraak melding

Als het tijdstip van een afspraak is bereikt, wordt de afspraak gemeld door 10 opeenvolgende tonen. Een eenmalige afspraak wordt na het signaal automatisch uit de lijst verwijderd.

Direct gesprek, VIP-lijst en blokkadelijst

Direct gesprek opslaan en activeren

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen  en  en selecteer de optie "Direct gesprek" met de toets .
4. Voer het telefoonnummer voor de functie noodoproep in. U kunt nu kiezen om de functie noodoproep onmiddellijk of op een later tijdstip in te schakelen.



Hoofdmenu



Noodoproep

Noodoproep
098765

Onmiddellijk inschakelen van de functie direct gesprek:

5. Druk de toets  in. Het telefoonnummer voor de functie noodoproep is nu opgeslagen en **is geactiveerd**.

De functie direct gesprek nog niet inschakelen:

6. Druk de toets  in. In het display verschijnt de melding "Direct gesprek uit".
7. Druk de toets  in. Het telefoonnummer voor de functie direct gesprek is nu opgeslagen, dit nummer is echter nog niet geactiveerd.

Noodoproep









Let op:

wanneer de functie "Direct gesprek" is geactiveerd, kunnen alleen nog telefoongesprekken worden gevoerd met het ingevoerde nummer. Het indrukken van elke willekeurige toets brengt de verbinding met het ingevoerde telefoonnummer tot stand. Er kunnen wel binnenkomende gesprekken worden aangenomen.

Direct gesprek, VIP-lijst en blokkadelijst

Gegevens in de VIP-lijst opslaan

In de VIP-lijst kunt u de telefoonnummers van veel gebelde, belangrijke gesprekspartners opslaan. Deze gesprekspartners worden dan aan u gemeld met een speciaal oproepsignaal. U kunt de belangrijke relaties daardoor gelijk herkennen aan dit oproepsignaal. Voor deze functie van de VIP-lijst moet echter wel het telefoonnummer van de beller worden weergegeven.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "VIP-lijst" met de toets .
4. Selecteer "Nieuwe ingave" met de toets .
5. Voer het telefoonnummer in met behulp van de cijfertoetsen. Het telefoonnummer wordt opgeslagen door het indrukken van de  toets.



Hoofdmenu

VIP-lijst

VIP-lijst
Nieuwe ingave

Nummer ingeven

Gegevens in de VIP-lijst wijzigen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "VIP-lijst" met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wijzigen" met de toets .
5. Met de toetsen   kunt u door alle beschikbare telefoonnummers bladeren. Wanneer de door u te wijzigen ingave wordt weergegeven in het display kunt u deze met de toets  selecteren.
6. Nu kunt u de geselecteerde ingave wijzigen.
7. De gewijzigde gegevens worden opgeslagen door het indrukken van de toets .



Hoofdmenu

VIP-lijst

VIP-lijst
Ingave wijzigen

Ingave wijzigen
07110000

Nummer ingeven
07114567

VIP-lijst
Ingave gewijzigd

Direct gesprek, VIP-lijst en blokkadellijst

Gegevens in de VIP-lijst wissen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "VIP-lijst" met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wissen" met de toets .
5. Met de toetsen   kunt u door alle beschikbare telefoonnummers bladeren.
6. Indien de gewenste ingave die u wilt wissen, worden weergegeven in het display kunt u deze door het indrukken van de toets  wissen.



Hoofdmenu

VIP-lijst







VIP-lijst
Ingave wissen

Ingave wissen
0234565789

VIP-lijst
Ingave gewist

Nummers in de blokkadellijst opslaan

In de blokkade lijst kunt u de telefoonnummers ingeven van gesprekspartners waar u zeker niet door wilt worden gestoord. Dit wil zeggen, dat als u een oproep van deze nummers ontvangt uw toestel niet zal overgaan, de oproepgegevens worden wel in de oproeplijst bewaard. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven en dat de dienst nummerweergave door uw netwerkleverancier is vrijgeschakeld.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkadellijst" met de toets .
4. Selecteer "Nieuwe ingave" met de toets .
5. Voer het telefoonnummer in met behulp van de cijfertoetsen. Het telefoonnummer wordt opgeslagen door het indrukken van de  toets.



Hoofdmenu


Blokkadellijst

Blokkadellijst
Nieuwe ingave

Nummer ingeven
_

Direct gesprek, VIP-lijst en blokkadellijst

Gegevens in de blokkadellijst wijzigen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen  en  en selecteer de optie "Blokkadellijst" met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen  en  en selecteer de optie "Ingave wijzigen" met de toets .
5. Met de toetsen  en  kunt u door alle beschikbare telefoonnummers bladeren. Wanneer de door u te wijzigen ingave wordt weergegeven in het display kunt u deze met de toets  selecteren.
6. Nu kunt u de geselecteerde ingave wijzigen.
7. De wijzigingen worden opgeslagen als u de toets  indrukt.



Hoofdmenu

Blokkadellijst

Blokkadellijst
Ingave wijzigen

Ingave wijzigen
0567890

Nummer ingeven
0711 _

Blokkadellijst
Ingave gewijzigd

Gegevens in de blokkadellijst wissen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Selecteer "Hoofdmenu" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen  en  en selecteer de optie "Blokkadellijst" met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen  en  en selecteer de optie "Ingave wissen" met de toets .
5. Met de toetsen  en  kunt u door alle beschikbare telefoonnummers bladeren.
6. Wanneer de door u te wissen ingave wordt weergegeven in het display kunt u deze met de toets  wissen.



Hoofdmenu

Blokkadellijst

Blokkadellijst
Ingave wissen

Ingave wissen
0211456789

Blokkadellijst
Ingave gewist!

Kiesblokkade

Geblokkeerde nummers definiëren

Indien u wilt voorkomen, dat bepaalde telefoonnummers of bepaalde cijferreeksen zoals bijv. 0900 nummers, worden gekozen dan kunt u dit met de tiptel 172 blokkeren. Er kunnen maximaal 5 cijfervolgordes worden geblokkeerd. Nadat u de gewenste nummers heeft ingegeven, dient u de optie "Geblokkeerde nummers" te activeren.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkade / Kosten" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Geblokkeerde nrs." met de toets .
4. Selecteer "Nieuwe ingave" met de toets .
5. Voer het telefoonnummer in met behulp van de cijfertoetsen. Het telefoonnummer opslaan door het indrukken van de  toets. **Let op:** de karakters R, *, # kunnen niet worden ingevoerd!



Beperkingen / kosten

Geblokkeerde nrs

Geblokkeerde nrs
Nieuwe ingave

Nummer ingeven

Geblokkeerde nummers wijzigen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkade / Kosten" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Geblokkeerde nrs." met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wijzigen" met de toets .
5. Met de toetsen   kunt u door alle beschikbare telefoonnummers bladeren.
6. Wanneer u de door u te wijzigen ingave gevonden heeft, kunt u deze kunt u deze met de toets  selecteren.
7. Nu kunt u de gewenste ingave wijzigen. De gewijzigde gegevens worden opgeslagen als u de toets  indrukt.



Beperkingen / kosten

Geblokkeerde nrs

Geblokkeerde nrs
Ingave wijzigen

Ingave wijzigen
0180

Nummer ingeven
07114567

Geblokkeerde nrs
Ingave gewijzigd

Kiesblokkade

Geblokkeerde nummers wissen

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkade / Kosten" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Geblokkeerde nrs." met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wissen" met de toets .
5. Met de toetsen   kunt u door alle beschikbare telefoonnummers bladeren.
6. Wanneer de door u te wissen ingave wordt weergegeven in het display kunt u deze met de toets  wissen.



Blokkade / Kosten

Geblokkeerde nrs

Geblokkeerde nrs
Ingave wissen

Ingave wissen
0190999

Geblokkeerde nrs
Ingave gewist

Kiesbeperking activeren

De tiptel 172 beschikt over verschillende mogelijkheden voor kiesblokkade om uw telefoontoestel te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

- totale blokkade, geen uitgaande gesprekken mogelijk
- blokkade via de blokkade lijst. Alle cijferreeksen die in de blokkadelijst zijn ingevoerd, kunnen niet meer worden gekozen.
- de instelling "geen blokkade" heft alle blokkades op (standaardinstelling)

Kiesbeperkingen hebben alleen betrekking op uitgaande gesprekken. Binnenkomende oproepen kunnen altijd worden ontvangen. De functie "Noodoproep" en het kiezen van alarmnummer 112 blijven mogelijk, ook bij geprogrammeerde blokkades.

Kiesbeperking selecteren

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkade / Kosten" met de toets .
3. Selecteer de optie "Kieblokkade" met de toets .
4. Selecteer de gewenste kieblokkade door te bladeren met de toetsen  .
5. Met de toets  wordt de blokkade geactiveerd.



Beperkingen / Kosten

Kiesblokkade

Kiesblokkade
Totale blokkade

Kiesblokkade
Blokkade actief

Kosten

Kosteneenheid programmeren

Indien u bij uitgaande gesprekken de desbetreffende telefoonkosten wilt zien en wilt laten optellen, dient u bij uw netwerkleverancier kosteninformatie aan te vragen en de actueel geldende kosteneenheid, bijv. 6,05 BEF per eenheid in de tiptel 172 op te slaan.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Beperkingen / Kosten" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Kosten" met de toets .
4. U kunt de kosteneenheid ingeven met behulp van de cijfertoeetsen en de instelling opslaan door het indrukken van de toets .



Blokkade / Kosten

Kosten

Einheid instellen
6,05

Let op:

Indien u bijvoorbeeld voor gesprekken met het buitenland van netwerkleverancier wisselt en via een ander telefoonnetwerk het gesprek gaat voeren, kan het gebeuren dat de in het telefoontoestel oplopende kosten niet meer overeenstemmen met de werkelijke telefoonkosten. Dit kan komen doordat de andere netwerkleverancier eventueel een andere kostenstructuur heeft.

Kosten bekijken en wissen

De totale kosten kunt u bekijken en met uw telefoonrekening vergelijken en vervolgens wissen.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de toets  in, druk daarna de  in.
2. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkade / Kosten" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Kosten" met de toets .
4. Selecteer de optie "Kosten tot. wissen" door de toets  in te drukken. De totale kosten worden weergegeven. U kunt deze wissen door de toets  in te drukken.



Blokkade / Kosten

Kosten

Kosten tot. wissen
986,00

Kosten

Kostenplaats programmeren

U kunt drie verschillende kostenplaatsen in uw titel 172 programmeren om bijvoorbeeld in woon-gemeenschappen de telefoonkosten van elke bewoner afzonderlijk op te slaan.

Aan elke kostenplaats wordt een individuele PIN-code toegekend. Er kan alleen worden ge-telefoneerd na het ingeven van deze PIN-code.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkade / Kosten" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Kostenplaats" met de toets .
4. Selecteer de optie "Nieuwe ingave" met de toets .
5. Voer de gewenste PIN-code in. De PIN-code moet 3-cijferig zijn en mag niet met het cijfer 1 beginnen (i.v.m. het noodoproep-nummer 112).
6. Door de toets  in te drukken, wordt de PIN-code opgeslagen.



Blokkade / Kosten

Kostenplaats

Kostenplaats
Nieuwe ingave

Kostenplaats 1
PIN_ _ _ BEF 0.00

Kosten
ingave opgeslagen

PIN-code kosten wijzigen / kostenplaats resetten

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkade / Kosten" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Kostenplaats" met de toets .
4. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wijzigen" met de toets .
5. Blader door de verschillende kostenplaatsen met de toetsen   Indien u de kosten heeft bekeken kunt u met de toets  de kostenteller wissen naar 00.00.





Blokkade / Kosten

Kostenplaats

Kostenplaats
Ingave wijzigen

Kostenplaats 2
PIN 456 BEF 18.15

Kosten

- Indien gewenst, kan nu ook de PIN-code worden gewijzigd. Wis het bestaande PIN-code per karakters met de toets  totdat deze volledig is verwijderd. U kunt nu een nieuwe PIN-code ingeven.
- Door de toets  in te drukken, worden de wijzigingen opgeslagen.

Kostenplaats 2
PIN 456 BEF 0.00

Kostenplaats wissen

- Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
- Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Blokkade / Kosten" met de toets .
- Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Kostenplaats" met de toets .
- Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Ingave wissen" met de toets .
- Blader door de verschillende kostenplaatsen met de toetsen   en wis de gewenste kostenplaats door de toets  in te drukken.



Blokkade / Kosten

Kostenplaats







**Kostenplaats
Ingave wissen**

Kostenplaats 1
PIN 234 BEF 12.10

Instellingen

Datum en tijd

Wanneer u de hoorn van het toestel neemt of iemand u opbelt, wordt de datum en het tijdstip weergegeven.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Druk de toets  in en selecteer de optie "Instellingen" met de toets .
3. Selecteer de optie "Datum en tijd" met de toets .
4. U kunt nu de actuele datum en tijd ingeven met behulp van de cijfertoetsen. Waar u zich op het moment bevindt in het display kunt u zien aan het knipperende cijfer.
5. Met de toets  wordt de nieuwe datum/tijd opgeslagen.













Instellingen

Datum + tijd

Datum + tijd
01-01-00 00:00

Kiesmethode / functie signaaltoets

Uw telefoon kan kiezen met puls (pulskiezen IDK) of met toon (toonkiezen TDK). De kiesmethode is afhankelijk van het telefoonnet of de huis-/bedrijfscentrale. De signaaltoets genereert een "flashpuls" resp. "aardpuls" (voor ruggespraak of doorverbinden in telefooncentrales).

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Druk de toets  in en selecteer de optie "Instellingen" met de toets .
3. Blader door de keuzemogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Kiesmethode" met de toets .
4. Er staan u nu drie combinaties ter beschikking, die u met de toetsen   kunt doorbladeren:
TDK / Hook-flash
IDK / Aarde
TDK / Aarde
TDK / Flash
5. Selecteer de gewenste combinatie door de toets  in te drukken. Deze combinatie wordt dan vervolgens opgeslagen.



Instellingen

Kiesmethode

Kiesmethode
TDK / Flash

TDK / Flash
opgeslagen

Instellingen

PABX-instellingen

Indien u uw tiptel 172 in combinatie met een telefooncentrale gebruikt, kunt u hier het nummer voor de buitenlijn ingeven. Dit is het getal dat u bij uw telefooncentrale moet kiezen om een externe verbinding tot stand te brengen (meestal het cijfer "0"). Werkt u met een sub-centrale, dan kunt u nog een extra voorkiesnummer voor de hoofdcentrale ingeven.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Druk op de toets  en selecteer de optie "Instellingen" met de toets .
3. Blader door de keuzemogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "PABX-instellingen" met de toets .
4. Selecteer de optie "Voorkiezen" met de toets .
5. Selecteer de optie "Voorkiesnummer" met de toets . Voer de gewenste cijfers in. Door de toets  in te drukken wordt het voorkiesnummer voor de buitenlijn opgeslagen.
6. Indien u van de eventuele extra mogelijkheid gebruik wilt maken en een voorkiesnummer voor de subcentrale wilt ingeven, drukt u de toets  in en selecteert u de optie "Subcentrale" met de toets . Voer de gewenste cijfers in.
7. Voorkiesnummer opslaan door de toets  in te drukken.



Instellingen

PABX-instellingen









Voorkiezen

Voorkiezen
Voorkiesnummer

Subcentrale
Cijfer _ _ _ _

Kiespauze

Na het kiezen van het buitenlijnnummer wordt automatisch een kiespauze ingevoegd.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Druk op de toets  en selecteer de optie "Instellingen" met de toets .
3. Blader door de keuzemogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "PABX-instellingen" met de toets .
4. Druk op de toets  en selecteer de optie "Kiespauze" met de toets . Voer de gewenste pauzetijd in.
5. Door de toets  in te drukken, wordt de nieuwe pauzetijd opgeslagen.



Instellingen

PABX-instellingen

Kiespauze








Kiespauze
1s

Instellingen

Uw tiptel 172 beschikt over een kiestoonherkenning en verkort de pauzetijd automatisch, als een kiestoon wordt herkend.

PIN-code (persoonlijke identificatienummer)

U kunt uw telefoon beveiligen met een PIN-code om ongewenst gebruik tegen te gaan en om te vermijden dat ongewenste wijzigingen worden geprogrammeerd. Deze PIN-code wordt telkens gevraagd, wanneer u het programmamenu wilt openen. Bij de PIN-code "0000" wordt niets gevraagd (fabrieksinstelling).

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Druk op de toets  en selecteer de optie "Instellingen" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "PIN" met de toets .
4. Voer nu de nieuwe, vier-cijferige PIN-code in en druk op de toets .
5. Bevestig de nieuwe PIN-code door dezelfde code nogmaals in te voeren en druk op de toets .
6. De nieuwe PIN-code is nu opgeslagen en direct geactiveerd.



Instellingen

PIN




Nieuwe PIN
_ _ _ _

PIN bevestigen
_ _ _ _

PIN
Ingave gewijzigd

Oproepsignaal

De tiptel 172 geeft u de mogelijkheid om een keuze te maken uit 100 verschillende oproepmelodieën. Bovendien kunt u uw telefoontoestel instellen met een oplopend belvolume. Hierbij begint het toestel eerst zacht te rinkelen en wordt bij elk volgend oproepsignaal het belvolume verhoogd.

1. Neem de hoorn van het toestel en druk de toets  in.
2. Druk op de toets  en selecteer de optie "Instellingen" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Oproepsignaal" met de toets .





Instellingen

Oproepsignaal

Instellingen

Blader door de keuzemogelijkheden met de  en  toetsen.




Oproepmelodie

1. Selecteer de optie „Oproepmelodie“ met de toets .
2. De actuele geprogrammeerde oproepmelodie met het bijbehorende nummer wordt nu weergegeven en voorgespeeld. U kunt nu door het ingeven van een twee-cijferige combinatie (00 t/m 99) een nieuwe oproepmelodie uitzoeken en beluisteren.
3. Door de toets  in te drukken, wordt de nieuwe oproepmelodie opgeslagen en rinkelt uw telefoon voortaan met dit oproep-sig-naal.

Oproepmelodie






Oproepmelodie
Niveau 30

Volume

1. Druk de toets  in. Selecteer de optie "Volume" met de toets .
2. Het actuele geprogrammeerde belvolume wordt nu voorgespeeld.
3. U kunt nu door een cijfer in te voeren, het gewenste volume (niveau 1 t/m 7) programmeren en beluisteren hoe hard uw telefoon overgaat.
4. Door de toets  in te drukken, wordt het nieuwe volume opgeslagen.

Volume
Niveau 5

Oplopend volume


1. Druk de toets  in. Selecteer de optie "Oplopend volume" met de toets .
2. U kunt nu met de toetsen   tussen "Opl. volume aan" en "Opl. volume uit" wisselen en met de toets  de gewenste stand selecteren.

Oplopend volume
Opl. volume aan

Instellingen

Volume van de luidspreker

Onafhankelijk van de situatie betreffende de instelling van de luidspreker (zie ook "Meeluisteren") tijdens een telefoongesprek, kunt u ook de standaard instelling vooraf programmeren.

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Druk de toets  in. Selecteer de optie "Instellingen" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Volume luidspreker" met de toets .
4. Het actuele volume (niveau 1 t/m.7) wordt nu weergegeven. U kunt met behulp van de cijfer-toetsen een nieuwe waarde ingeven.
5. Door de toets  in te drukken, wordt de nieuwe instelling voor het volume van de luidspreker opgeslagen.




Instellingen

Volume luidspreker

Volume luidspreker
Niveau 6

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt altijd de originele standaardinstellingen van de titel 172 weer instellen (resetten).

1. Neem de hoorn van het toestel of druk de  toets in, druk daarna de toets  in.
2. Druk de toets  in. Selecteer de optie "Instellingen" met de toets .
3. Blader door de mogelijkheden met de toetsen   en selecteer de optie "Fabrieksinstelling" met de toets .
4. Druk op de toets  en bevestig vervolgens met de toets  de bevestigingsvraag. De fabrieksinstellingen worden weer ingesteld. Deze handeling duurt enkele seconden en is beëindigd als het opschrift "herstellen" niet meer brandt.



Instellingen

Fabrieksinstelling

Fabrieksinstelling
herstellen?

Belangrijke informatie

Tips bij problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Maatregelen
Geen kiestoon na het opnemen van de hoorn.	Telefoon aansluitkabel, krulsnoer, telefoon-aansluitingen.	Controleer alle kabelverbindingen en test de telefoonaansluiting met een ander toestel, eventueel uw netwerkleverancier inschakelen.
Geen kostenweergave.	Geen kostenpuls.	Kostenpuls bij uw netwerkleverancier laten vrijgeven.
Kiezen niet mogelijk. PIN-code vergeten.	Foutieve kiesmethode.	Kiesmethode omschakelen. Neem contact op met onze technische dienst.
Batterij symbool knippert.	Batterijen leeg of verkeerd geplaatst (polariteit).	Batterijen controleren en eventueel vervangen.
Comfort functies	Comfort functies zijn niet vrijgeschakeld.	Vraag na bij uw netwerkleverancier
Signaaltoets werkt niet als hook-flash.	Stuurcodes fout.	Signaaltoets (R) controleren. Stuurcodes controleren.
Doorverbinden functioneert niet.	De geprogrammeerde functie wordt door de gebruikte telefooncentrale niet ondersteund.	Doorverbinden-functie omschakelen. (Aarde / Flash)
Nummerherhaling op de centrale werkt niet correct.	Voorkiesnummer buitenlijn niet ingevoerd.	Voorkiesnummer controleren.
Telefoonnummer van de oproeper wordt niet weergegeven.	Dienst nummerweergave is niet vrijgegeven door uw netwerkleverancier.	Dienst nummerweergave laten vrijgeven door uw netwerkleverancier.
VIP-lijst zonder functie.	Geen VIP-nummers ingevoerd.	VIP nummers invoeren.
Blokkadelijst zonder functie.	Geen nummers ingevoerd.	Nummers invoeren.
Geen oproeplijst.	De comfort functie "Nummer weergave" (CLIP) is misschien bij uw netwerkleverancier niet vrijgeschakeld.	Vraag na bij uw netwerkleverancier.
Uw gesprekspartner kan u niet horen.	"Mute"-toets ingedrukt (signaallampje brandt).	Nogmaals de "mute"-toets indrukken.
Geen oproepsignaal.	Volume van het oproepsignaal is op "0" ingesteld.	Instelling wijzigen.
De telefoon geeft alleen de kosteneenheden weer, niet de bedragen	Kosteneenheid is niet ingesteld.	Actuele kosteneenheid ingeven.
De telefoon kiest steeds hetzelfde nummer	Het noodoproepnummer is geactiveerd.	Het noodoproepnummer desactiveren.
De telefoon kiest het nummer slechts gedeeltelijk / niet.	Er is een kiesblokkade ingesteld.	Kiesblokkade uitschakelen.

Belangrijke informatie

Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d):	ca. 220 x 60 x 200 mm
Gewicht:	ca. 775 gr.
Telefoon aansluitkabel:	
Lengte:	3 m
Stekker:	2 x modulaire-stekker (RJ12) / PTT
Gebruikte draden:	a/b, E
Batterijen:	5 x type "AAA" (1,5 V)
Levensduur:	minimaal 1 jaar bij normaal gebruik
Volume-instelling:	7 niveaus voor de luidspreker 3 niveaus voor de hoorn
Display:	2 regels van 20 karaktertekens
Kiesmethode:	puls- / toon kiezen
Kiespauze:	1 - 9 sec.
Signaaltoets ("R"-toets)	aarde, flash, hook-flash
Geheugentoetsen:	13
Gebruikstemperatuur:	0°C - + 40°C
Goedkeuringsnummer:	
Max. lengte telefoonnummer:	20 cijfers
Oproepmelodieën:	100
Telefoonregister:	100 namen met bijbehorend telefoonnummer alfabetisch gerangschikt
Oproeplijst:	laatste 10 oproepen
Afspraken:	10 (eenmalig / dagelijks)
Kiesmethode:	puls- / DTMF kiezen
Kostenplaatsen:	3
Handenvrij functie:	Semi-duplex
Nummerherhaling:	laatste 4 gekozen nummers
Blokkade lijst:	10 telefoonnummers
VIP-lijst:	10 telefoonnummers

Belangrijke opmerkingen

Hoe kan ik een naam ingeven in het telefoonregister?

Aan de cijfertoetsen van dit telefoontoestel zijn letters toegekend:

De gewenste letter wordt gekozen, door de desbetreffende cijfertoets 1, 2, 3 of 4 keer in te drukken. Dit is afhankelijk op welke positie de letter staat. Deze letters staan boven de desbetreffende cijfertoets afgedrukt. Kort na het indrukken van de toets, springt het ingaveveld van de ene plaats naar de volgende, waardoor de volgende letter kan worden ingevoerd.

Foute letters kunnen worden gewist met de toets .



Voorbeeld:

Om het woord "TIPTEL" in te voeren, drukt u:

1 x cijfertoets 8 indrukken = T

3 x cijfertoets 4 indrukken = I

1 x cijfertoets 7 indrukken = P

1 x cijfertoets 8 indrukken = T

2 x cijfertoets 3 indrukken = E

3 x cijfertoets 5 indrukken = L

Waarom gaat de tiptel 172 pas bij het tweede oproepsignaal over?

Het telefoonnummer van de oproeper wordt pas tussen het eerste en het tweede oproepsignaal weergegeven. Pas hierna kan de telefoon bepalen of het hier gaat om een ongewenste oproep uit de blokkade lijst. Dit is de reden waarom het eerste oproepsignaal van de tiptel 172 wordt onderdrukt.

Funciestoringen

Controleer eerst aan de hand van de tabel "Tips bij problemen" of met een tweede telefoon of de storing aan het apparaat of aan de telefoonaansluiting ligt. Open nooit een defect toestel en sluit dit ook niet aan! Brengt u in dit geval het toestel naar de dealer of neem contact op met Tiptel.

Reiniging

Reinig uw telefoon met een zachte iets vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of chemicaliën. Sommige meubelspray's en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van de tiptel 172 aantasten. Om vlekken op meubels te voorkomen, adviseren wij u een slipvaste onderlegger te gebruiken.

Milieuvriendelijk

Bij normaal gebruik kan er geen contact ontstaan met gevaarlijke stoffen. De meegeleverde batterijen dient u, indien deze moeten worden vervangen, milieuvriendelijk weg te gooien. De in dit apparaat gebruikte kunststoffen bestaan uit gedeeltelijk gerecycled materiaal. Onze verpakkingen bevatten geen kunststoffen. Wij maken uitsluitend gebruik van karton en papier uit gerecycled materiaal.

Belangrijke opmerkingen

Garantie

Met de tiptel 172 heeft u de beschikking over een moderne telefoon. Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en moderne productietechnieken garanderen optimale betrouwbaarheid. De tiptel 172 wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden.

De garantie vervalt wanneer:

- de tpestickers of de garantiestickers (de tpestickers op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties door anderen dan Tiptel n.v. zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van tiptel 172 zijn gewijzigd of verwijderd;
- de tiptel 172 gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet is goedgekeurd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, of niet voldoet aan de overige in Nederland wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast of brand.

Service

Bij storingen aan het apparaat: neem contact op met uw Tiptel dealer.

Indien u vragen hebt over dit Tiptel product, kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde dealer.

Trefwoordenregister

Aansluiten van de telefoon	.3	Milieuvriendelijk	.38
Aanwijzingen voor gebruik en programmering	.8	Mute-functie	.13
Afspraken	.20	Netwerkleverancier	.16
Batterijen	.4	Nummerherhaling	.10
Batterijen plaatsen en vervangen	.4	Nummerkaartje	.4
Blokkadelijst	.24	Nummers opslaan	.24
Buitenlijn	.9	Oplopend oproepsignaal	.34
Comfort functies netwerkleveranciers	.16	Oproep in ontvangst nemen	.9
Datum programmeren	.31	Oproeplijst	.13
Direct gesprek	.22	Oproepmelodie	.34
Direct gesprek activeren	.22	Pijltjestoetsen en de betekenis	.6
Direct gesprek opslaan	.22	PIN-code ingeven / wijzigen	.33
Fabrieksinstellingen	.5	Problemen - tips bij...	.36
Fabrieksinstellingen herstellen	.35	Programmatie-overzicht	.8
Flash	.8	Programmatie	.8
Garantie en service	.39	Reiniging en onderhoud	.38
Gebruik achter de centrale	.32	R-toets	.6
Geheugentoetsen	.17	Signaaltoets	.31
Geblokkeerde nummers	.26	Stringen van functies	.38
Geweigerde nummerlijst	.25	Stuurcodes	.16
Hook-flash	.8	Technische gegevens	.37
Ingebruikneming van de telefoon	.3	Telefoneren	.9
Kiesblokkade	.27	Telefoonregister	.17
Kiesmethode	.31	Telefoonregister ingeven	.18
Kiesnummer buitenlijn	.32	Telefoonregister wijzigen	.18
Kiespauze	.32	Telefoonregister wissen	.19
Kiesvoorbereiding	.10	Tijd programmeren	.31
Kiezen	.9	VIP-lijst	.23
Kiezen met de geheugentoetsen	.10	Volume hoorn uitschakelen	.14
Kiezen met nummervoorbereiding	.10	Volume luidspreker	.35
Kiezen uit de oproeplijst	.13	Volume luidspreker programmeren	.35
Kiezen uit het telefoonregister	.12		
Kosten	.28		
Kosten bekijken	.28		
Kosteneenheid programmeren	.29		
Kosteneenheid	.28		
Kostenplaatsen	.29		
Letters ingeven	.38		
Leveringsomvang	.3		
Luidspreker	.14		

Tiptel b.v.

Camerastraat 2
NL - 1322 BC Almere
Tel. 036/53 666 50
Fax. 036/53 678 81
<http://www.tiptel.nl>
Email: info@tiptel.nl

(NL) 01/2000
EDV 4931545