

Gebruiksaanwijzing

(NL)

Telefoonbeantwoorder
tiptel 330 plus




tiptel

© 2000, Tiptel b.v.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiptel. **Wijzigingen voorbehouden.**

Beschrijving van het toestel

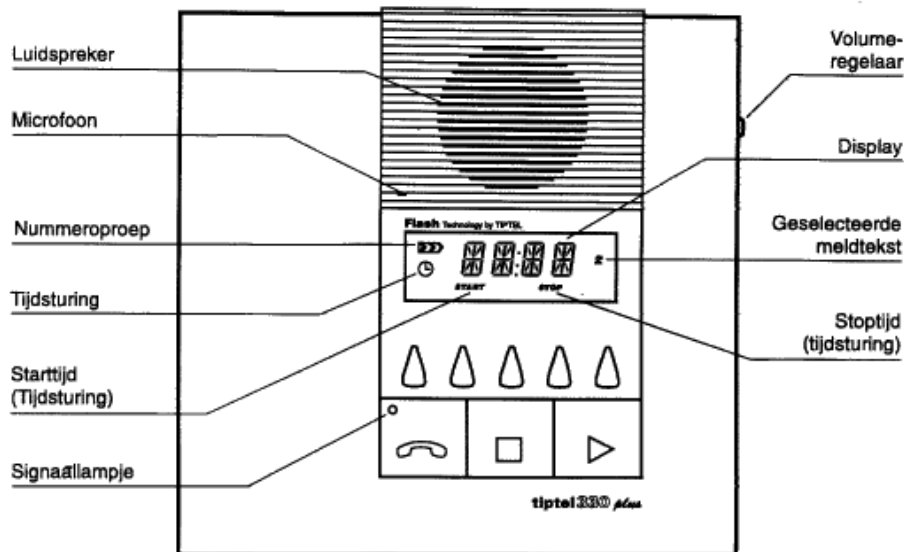

Inleiding

De tiptel 330 plus is een telefoonbeantwoorder met zeer uitgebreide functies. De volgende functies zijn mogelijk, o.a.:

- drie verschillende meldteksten, naar keuze met of zonder opname mogelijkheid
- een vaste meldtekst met sluittekst (plug & answer)
- datum en tijdregistratie na ieder opgenomen bericht
- selectief wissen van de opgenomen berichten
- tijdsturing (wekklok, per uur en dag)
- functie nummeroproep
- afstandbediening met Nederlandstalig gesproken informatie

De meldteksten en berichten worden digitaal opgeslagen. Hierdoor treedt geen mechanische slijtage op. Bij stroomuitval blijven de meldteksten en de berichten in het geheugen opgeslagen. In uw tiptel 330 plus wordt gebruik gemaakt van een moderne, milieuvriendelijke flash-technologie. Het gebruik van batterijen is daarom niet meer nodig.

Inhoudsopgave

Beschrijving van het toestel	2	Beantwoorder in werking stellen	18
Inleiding	2	In- en uitschakelen van de beantwoorder	18
In gebruik nemen		Testen van de opnamecapaciteit	19
Leveringsomvang	4	Opnemen van telefoongesprekken	19
Wandmontage	4	Opnemen van persoonlijke informatie/ mailbox	19
Aansluiten	4	Weergave van de opnamen	20
Fabrieksinstelling	5	Bericht en VIP functie	
Snel in gebruik nemen (plug & answer)	5	Gebruik van de bericht-functie	20
Praktische tips voor gebruik	5	Gebruik van de VIP-functie	20
Voorbeelden	7	Bericht- en VIP-code instellen	20
Overzicht functies van de toetsen	8	Gebruik van de tijdsturing	
Basisinstelling (beantwoorder uit) / meldtekst		Instellingen voor tijdsturing	21
Opnemen van de meldtekst	10	Programmering van de tijdsturing	22
Testen van de meldtekst	11	Voorbeelden	24
Wisselen van de meldtekst	11	Nummeroproep	
Basisinstelling (beantwoorder uit) / weergave		Algemeen/gebruik	25
Opgenomen berichten weergeven	12	Instellingen voor de nummeroproep	
Herhalen	12	Telefoonnummer programmeren	27
Zoeken (vooruit of terug in de opgenomen berichten)	12	Oproepprocedure 0 ingeven	27
Versneld weergeven	13	Nummertransfer	29
Weergave onderbreken	13	Vaste meldtekst gebruik	29
Selectief wissen van berichten	13	Verzamelberichten	29
Wissen alle ingesproken berichten	14	Kiesmethode	30
Basisinstelling / telefoongesprekken opnemen	14	Persoonlijk telefoonnummer = identificatie ingeven	30
Basisinstelling / persoonlijke informatie / mailbox	14	Testfunctie	30
Basisinstelling / meldtekst met datum en tijd	15	Voorbeelden	31
Basisinstelling / weergave van de beschikbare opnamecapaciteit	15	Inschakelen van de beantwoorder met functie nummeroproep	32
Basisinstelling / instelling		Afstandsbediening (commander Q3)	
Maximale opnameduur	16	Mogelijkheden van de afstandsbediening	33
Aantal besignalen	16	De afstandsbediening gebruiken	34
Afstandsbedieningscode	16	Functies van de toetsen	35
Op afstand wissen	17	Sterdienst direkt doorschakelen (* 21) ...	39
Functie ruimtebewaking	17	Overzicht toetsenfuncties	41
Datum	17	Tips bij problemen / foutenanalyse	42
Dag	17	Belangrijke informatie	43
Tijd	17	Garantie	43
		Stroomonderbreking	44
		Technische gegevens	44

In gebruik nemen

Leveringsomvang:

- beantwoorder 330 plus
- voedingsadapter 16V/300mA
- telefoonaansluitsnoer + combisteker
- gebruiksaanwijzing
- verkorte handleiding

Wandmontage:


U kunt de tiptel 330 plus ook aan de wand monteren. Hiervoor schroeft u twee schroeven met ronde kop (3,5 x 40) loodrecht in de wand. Gebruik hiervoor S6-pluggen. De schroef moet ongeveer 7 mm uit de wand steken. Hang nu de tiptel 330 plus op aan de twee sleufgaten die zich achteraan het toestel bevinden.

Aansluiten:

De tiptel 330 plus wordt geleverd inclusief telefoonaansluitsnoer, combisteker en een netsnoer met voedingsadapter.

- Steek de kleine voedingsplug van het netsnoer in de aansluiting "16V AC" achter in het toestel. Steek de voedingsadapter in een 230V-wandcontactdoos.
- Steek de kleine stekker van het telefoonaansluitsnoer in de aansluiting "LINE" achter in het toestel. De stekker past maar op één manier. U hoort een klik als de stekker goed zit.
- Steek de grotere telefoonstekker in de telefooncontactdoos. Op deze stekker kan de stekker van het telefoontoestel worden aangesloten.

Heeft u nog geen wandcontactdoos, dan kunt u zich wenden tot KPN-Telecom of uw leverancier.

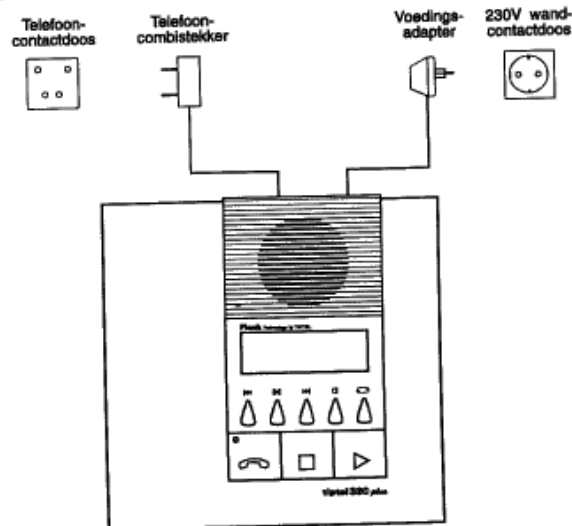

Deze telefoonbeantwoorder is geschikt voor het aansluiten op het analoge telefoonnet, voor gebruik met andere randapparatuur.


In gebruik nemen (vervolg)

Fabrieksinstelling:

Wanneer de tiptel 330 plus de fabriek verlaat, is deze als volgt ingesteld:

- maximale opnameduur binnenkomende berichten..... 1 minuut
- aantal belsignalen voor oproep beantwoord wordt..... 2
- code van de afstandbediening..... 0000
- berichtcode..... 0000
- VIP-code..... 0000
- op afstand wissen..... geblokkeerd
- ruimtebewaking..... geblokkeerd
- tijdsturing..... uitgeschakeld
- functie nummeroproep..... gedeactiveerd

Snel in gebruik nemen (plug & answer):

De tiptel 330 plus beschikt over een vaste meldtekst. Hierdoor kunt u de telefoonbeantwoorder direct aansluiten en in gebruik nemen. U hoeft alleen de -toets maar in te drukken.

Voor het testen van de meldtekst, zie pag. II.


Praktische tips voor gebruik

Het gebruik van een telefoonbeantwoorder wordt tegenwoordig steeds meer geaccepteerd. Met het aanschaffen van een telefoonbeantwoorder heeft u het voordeel van een "non-stop" telefoonservice. U blijft voor de beller bereikbaar en u weet wie er tijdens uw afwezigheid heeft gebeld. De functie afstandbediening maakt het gebruik van uw telefoonbeantwoorder flexibel. U kunt onderweg de functies van de telefoonbeantwoorder sturen, opgenomen berichten terugluisteren of de meldtekst wijzigen en opnieuw inspreken. Door gebruik van de afstandsbediening Q3 kunt u deze functie overal ter wereld gebruiken.

Enkele tips over hoe u uw telefoonbeantwoorder kunt gebruiken

- Wanneer personen die u bellen alleen geïnformeerd moeten worden en u de naam, telefoonnummer en de redenen van de beller niet hoeft te weten, dan spreekt u een meldtekst in zonder opname van het gesprek (alleen meldtekst) en schakelt u de functie "beantwoorden" in. Personen die de berichtcode weten, kunnen desondanks toch een bericht inspreken.
- Wanneer u van de beller informatie wenst, zoals naam, telefoonnummer, reden van gesprek enz., dan spreekt u een meldtekst in met sluittekst. U schakelt "beantwoorden" in en luistert de berichten later af.
- Wanneer u niet gestoord wilt worden en geen telefoontje wenst, spreekt u een meldtekst in met sluittekst en schakelt u de telefoonbeantwoorder in. Als u de volumeregelaar hoger zet, hoort u wie een bericht insprekt. Indien u dit wenst, kunt u tijdens het inspreken nog steeds de hoorn van de op de tiptel 330 plus aangesloten telefoon opnemen en de beller onmiddellijk zelf te woord staan. Belangrijke personen die de VIP-code gebruiken, worden door de tiptel 330 plus gesignaleerd door een geluidssignaal.



Praktische tips voor het gebruik

- Wanneer u meerdere meldteksten wilt gebruiken, kunt u bijvoorbeeld meldtekst 1 als standaard meldtekst gebruiken en meldtekst 2 als tijdelijke meldtekst. Uw standaard meldtekst blijft zo behouden en hoeft niet opnieuw ingesproken te worden. U heeft per meldtekst maximaal 2 minuten ter beschikking.
- Bij gebruik van de tijdsturing, kunt u bijvoorbeeld 's morgens een meldtekst laten horen met "Goedemorgen" en 's-avonds met "Goedenavond ...".
- Wanneer u belangrijke telefoongesprekken wilt opnemen drukt u tijdens het gesprek op de toets . Het gesprek wordt opgenomen en kan op elk moment weer worden afgespeeld.

Overigens:

Als u graag wilt weten wanneer een bericht precies werd ingesproken, verstrekt de tiptel 330 plus u graag die informatie. Het apparaat is uitgerust met een Nederlandstalig "sprekende klok" die bij elk bericht de datum en tijd inspreekt.

Kent u het comfort van een afstandsbediening?

- Wanneer u bijvoorbeeld onderweg bent en wilt weten of er een bericht is ingesproken: bel via de dichtstbijzijnde telefoon uw beantwoorder op, gebruik uw afstandsbediening en luister de berichten terug. Heeft u iets niet verstaan of wilt u iets noteren, druk dan op de afstandsbediening op de toetsen  of .
- Wanneer u onderweg de bellers wilt laten weten, waar u tijdelijk te bereiken bent, gebruik dan de dichtstbijzijnde telefoon, en verander de meldtekst met de nieuwe informatie.
- Als u wilt weten wat er in de omgeving van de beantwoorder gebeurt, bel dan uw beantwoorder en schakel de functie ruimtebewaking in, de beantwoorder schakelt de microfoon in. U kunt in de telefoonhoorn precies horen wat er zich in de omgeving afspeelt. Deze praktische functie kunt u gebruiken als bijv. een tele-babysitter. Er is tevens een mogelijkheid om via de luidspreker van de beantwoorder mededelingen te geven aan de personen die zich in de omgeving van de beantwoorder bevinden.

Kent u de mogelijkheid van de toll-save functie?

- U kunt de tiptel 330 plus zo instellen, dat het apparaat na het eerste belsegnaal de lijn aanneemt wanneer er nieuwe berichten zijn ingesproken. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn opgenomen, hoort u 4 of 6 belsegnalen voordat de lijn wordt aangenomen. Zijn er geen nieuwe berichten opgenomen dan kunt u de hooftoon binnen 4 of 6 belsegnalen terugleggen op het toestel en bespaart u de gesprekskosten.

Kent u het comfort van de functie nummeroproep?

- Geef uw telefoon- of semafoonnummer in waarop u te bereiken bent. De tiptel 330 plus belt u automatisch op en deelt u mee dat er een bericht is ingesproken, dat u met de afstandsbediening terug kunt luisteren.

Voorbeelden

Algemeen

Wanneer een gesprek door een beantwoorder wordt aangenomen, wordt meestal de verbinding verbroken. Vaak ligt dit aan de meldtekst. Wanneer u uw fantasie en inlevingsvermogen gebruikt, kunt u dit soort drempelvrees overwinnen.

Succesvolle gebruikers van antwoordapparaten adviseren:

- Vermijd perfectie, die doet aan automaten denken
- Presenteer uzelf als mens. Het komt aan op een ontspannen stem. Gun uzelf een klein accent wanneer u een dialect spreekt. Dit verleent de meldtekst een vertrouwde sfeer.
- Wissel regelmatig de meldtekst. Daardoor krijgt u ervaring en kunt u de meldtekst sneller aan individuele situaties aanpassen.

Wat moet een meldtekst bevatten?

- Uw naam, woonplaats en/of telefoonnummer.
- Een aanwijzing dat de beller contact heeft met een beantwoorder.
- Eventueel een uitnodiging om een bericht in te spreken.

Volgorde en inhoud kunnen natuurlijk naar wens veranderd worden.

Voorbeeld meldtekst "zonder" opname

Goedendag! U spreekt met Rob de Groot, verkoopmanager bij ... te Ons kantoor is wegens ziekte (vakantie enz.) voorlopig gesloten. U kunt echter onze vertegenwoordiger, de heer ..., bellen onder nummer Ik herhaal Hij zal u graag verder helpen. Dank u voor het bellen. De beantwoorder schakelt nu uit.

Voorbeeld meldtekst "met" opname

Voorbeeld meldtekst

Goedendag, dit is de beantwoorder van René van Dam uit Op dit moment ben ik naar een klant en zal om ca. ... uur weer op kantoor zijn. U kunt mij tussen ... en ... uur bereiken onder nummer ... Ik herhaal U kunt ook uw naam en telefoonnummer inspreken, ik bel u dan terug. U kunt na de toon inspreken.

Voorbeeld sluittekst

















Bedankt voor uw bericht. De beantwoorder schakelt nu uit.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart TIPTEL AG dat dit apparaat aan alle fundamentele eisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet. Verdere details over de conformiteitsverklaring, kunt u vinden op het volgende internet adres: <http://www.tiptel.com>

Overzicht functies van de toetsen

Beantwoorden "uit"

	Met deze toets schakelt u beantwoorden in, de beschikbare opnamecapaciteit wordt gemeld.
	Met deze toets start u de weergave (het afspe- len) van de opgenomen berichten.
	Met deze toetsencombinatie speelt u de opge- nomen berichten verkort af.
 (kort indrukken)	Wanneer u deze toets kort indrukt, wordt de meldtekst weergegeven.
 (2 sec. vasthouden) ..	Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, start de opname van de meldtekst.
	Met deze toets wisselt u tussen meldtekst 1,2,3 en de vaste meldtekst.
	Wanneer u deze toetsen indrukt, verschijnt de beschikbare opnamecapaciteit in het venster.
	Met deze toets start u het opnemen van tele- foongesprekken.
	Met deze toetsencombinatie start u de opname van persoonlijke informatie/dictaat.
	Met deze toetsencombinatie worden datum en tijd weergegeven.
 (2 sec. gelijktijdig indrukken)	Met deze toetsencombinatie kunt u de max. opna- meduur, het aantal belsegnalen, de toegangscode, op afstand wissen, babyfoon, datum en tijd instellen.
 (2 sec. gelijktijdig indrukken)	Met deze toetsencombinatie kunt u de bericht- code en VIP-code instellen.
 (2 sec. gelijktijdig indrukken)	Met deze toetsencombinatie kunt u de tijdsturing instellen.
 (2 sec. gelijktijdig indrukken)	Met deze toetsencombinatie wist u alle opge- nomen berichten.
	Met deze toetsencombinatie schakelt u beant- woorden met de functie nummeroproep in.
 (2 sec. gelijktijdig indrukken)	Met deze toetsencombinatie kunt u de functie nummeroproep instellen.

Beantwoorden "aan"

	Met deze toets wordt de beschikbare opname- capaciteit weergegeven.
	Met deze toets start u het opnemen van tele- foongesprekken.
	Met deze toetsencombinatie start u de opname van persoonlijke informatie/dictaat.
	Met deze toets start u de weergave van de opge- nomen berichten.
	Verkort weergegeven van de opgenomen berichten.
	Met deze toets zet u het apparaat in de neutraal- stand.

Overzicht functies van de toetsen


Weergave

- ▶▶ Met deze toets start u de weergave van het eerstvolgende opgenomen bericht.
- ◀◀ Met deze toets start u de weergave van het vorige opgenomen bericht.
- ◻ + ▶▶ (tegelijktijd indrukken) Met deze toetsen verhoogt u de weergavesnelheid.
- ◻ + ◀◀ (tegelijktijd indrukken) Met deze toetsen verlaagt u de weergavesnelheid.
- ◁ + ▶▶ (tegelijktijd indrukken) Met deze toetsen start u de verkorte weergave van alle opgenomen berichten (Scanfunctie).
- ◁ Met deze toets stopt u de verkorte weergave van alle opgenomen berichten.
- ▷ + ☎ (kort indrukken) Met deze toetsencombinatie wist u het opgenomen bericht.
- ◻ Met deze toets zet u het apparaat in de neutraalstand.

Opname van telefoongesprekken, persoonlijke info/dictaat en alle andere functies:

- ◻ Met deze toets beëindigt u de functie.

Functies van de toetsen

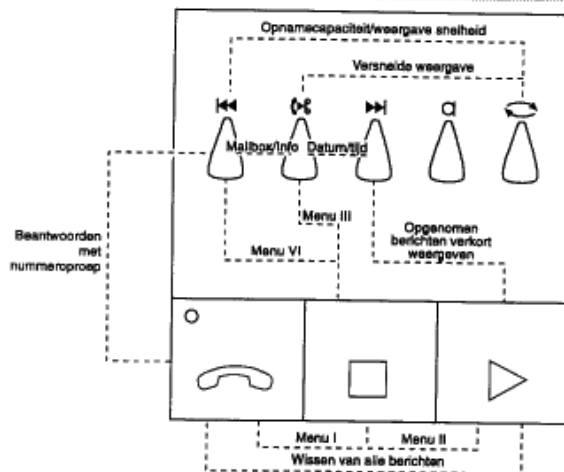

- Menu I:** max. lengte van opgenomen berichten, aantal besignalen, afstandbedieningscode, wissen op afstand, ruimtebewaking, datum, dag, tijd.
- Menu II:** berichtcode, VIP-code
- Menu III:** tijdsturing: aan/uit, schakeltijden
- Menu IV:** Nummeroproep: telefoonnummer, oproepdienst procedure, telefoonnummertransfer, aantal herhalingen (voorgeprogrammeerde meldtekst), verzamelberichten, kiesmethode, abonnee (ID), test.

Basisinstelling (functie "beantwoorden" uit) / meldtekst


In de basisinstelling geeft het apparaat de tijd aan, het signaallampje is uit of knippert kort (kort knipperen van het lampje in de basisinstelling betekent dat er nieuwe, nog niet teruggeluisterde berichten zijn). In de basisinstelling worden geen telefoongesprekken beantwoord.


Let op:

Wanneer in de basisinstelling het gehele display knippert, moet de tijd worden ingesteld.

Opnemen van de meldtekst

Meldtekst "met" opname mogelijkheid

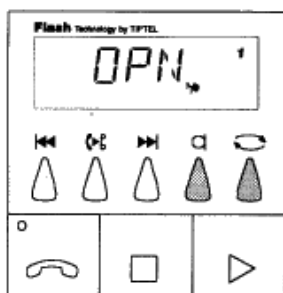

1. Met de -toets meldtekst 1,2 of 3 kiezen

In het display wordt de gewenste meldtekst met behulp van een cijfer aangegeven. Verschijnt er geen cijfer, dan is er sprake van de vaste meldtekst. Deze kan niet veranderd worden.

2. De -toets indrukken en vasthouden


Wachten, u hoort een korte signaaltoon, in het display verschijnt "OPN". Spreek vervolgens de meldtekst in op circa 25 cm. afstand van de microfoon. Het display geeft het aantal seconden aan dat u heeft ingesproken.

3. Na het inspreken de -toets loslaten

In het display verschijnt "-ST-" voor sluittekst.


4. De -toets indrukken en vasthouden


Wachten, u hoort een korte signaaltoon, in het display verschijnt "OPN". U kunt de sluittekst inspreken.

5. De -toets na het inspreken van de sluittekst loslaten

De meldtekst is gereed. Ter controle wordt de meldtekst afgespeeld.

Meldtekst "zonder" opname mogelijkheid

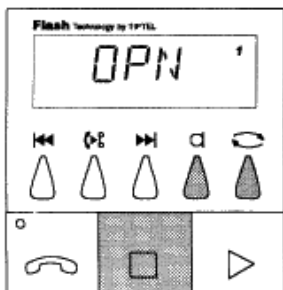



1. Met de -toets meldtekst 1,2 of 3 kiezen.

In het display wordt de gewenste meldtekst met behulp van een cijfer aangegeven. Verschijnt er geen cijfer, dan is er sprake van de vaste meldtekst. Deze kan niet veranderd worden.

2. De -toets indrukken en vasthouden

Wachten, u hoort een korte signaaltoon, in het display verschijnt "OPN". Spreek vervolgens de meldtekst in op circa 25 cm. afstand van de microfoon. Het display geeft het aantal seconden aan dat u heeft ingesproken.


Basisinstelling (functie "beantwoorden" uit) / meldtekst



3. Na het inspreken de -toets loslaten *In het display verschijnt "-ST-" voor sluittekst.*
4. De -toets indrukken *De meldtekst is gereed. Ter controle wordt de meldtekst afgespeeld.*

Let op:


- Wanneer er geen opnamecapaciteit meer vrij is en beantwoorden staat ingesteld met opname, dan speelt het apparaat de sluittekst af en schakelt daarna over op meldtekst 3, mits meldtekst 3 een meldtekst zonder opname mogelijkheid is. Is dit laatste niet het geval, dan schakelt de beantwoorder in de basisinstelling (functie "beantwoorden" uit).
- De sluittekst wordt afgespeeld wanneer de beller de ingestelde opnametijd overschrijdt, de beller langer dan 8 sec. niet spreekt of wanneer de opnamecapaciteit niet meer toereikend is.

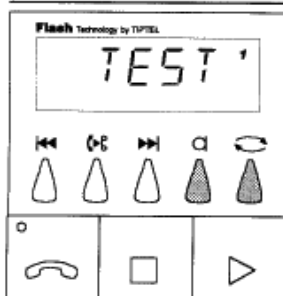
Testen van de meldtekst



1. Met de -toets meldtekst 1,2,3 of de vaste meldtekst uitkiezen. *In het display wordt de gekozen meldtekst weergegeven. Als er geen cijfer wordt weergegeven, is de vaste meldtekst geprogrammeerd.*
2. De -toets kort indrukken. *De meldtekst wordt afgespeeld, in het display knippert "TEST". U kunt het gewenste volume instellen met de volumeregelaar.*

Wisselen van de meldtekst

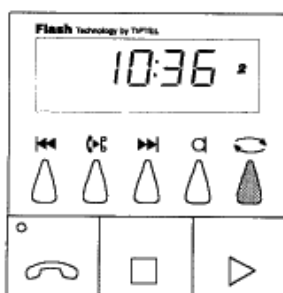


1. De -toets indrukken. *Hiermee wordt altijd de volgende meldtekst geactiveerd. U ziet in het display welke meldtekst is geselecteerd (cijfers 1 t/m 3, ofwel geen cijfer indien de vaste meldtekst is geselecteerd).*

Basisinstelling (functie "beantwoorden" uit) / weergave

Let op:

Uw beantwoorder beschikt over een functie waarmee opgenomen berichten versneld kunnen worden teruggeluisterd. Deze functie biedt u de mogelijkheid, de weergavesnelheid te verhogen zonder dat de toonhoogte van de stemmen verandert. Op deze manier kunt u veel opnames in korte tijd afspelen.

Opgenomen berichten weergeven

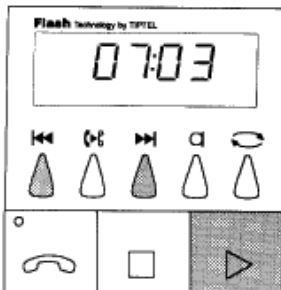

1. De ▷ -toets indrukken.

De opgenomen berichten worden in de opgenomen volgorde weergegeven. In het display verschijnen het aantal (07) en het huidige nummer (03) van het bericht dat wordt weergegeven. De weergave begint met de nieuwe, nog niet weergegeven berichten, mits die er zijn. Met de □ -toets kan de weergave worden onderbroken. Wanneer u opnieuw op de ▷ -toets drukt, wordt de weergave vanaf het punt waar u bent gestopt, voortgezet. Tussen de opgenomen berichten wordt iedere keer de datum en tijd van de opgenomen berichten vermeld. Aan het einde van alle opgenomen berichten hoort u de gesproken mededeling "einde berichten", en de weergave wordt beëindigd.

Herhalen:

1. Druk tijdens de weergave de ▷ -toets in.

De beantwoorder herhaalt de laatste seconden.


Zoeken (vooruit of terug in de opgenomen berichten)




1. Druk tijdens de weergave toets ►► resp. ◀◀ in.

Het apparaat springt met de weergave vooruit naar het begin van het eerstvolgende opgenomen bericht, resp. achteruit naar het begin van het vorige bericht.


Basisinstelling (functie "beantwoorden" uit) / weergave

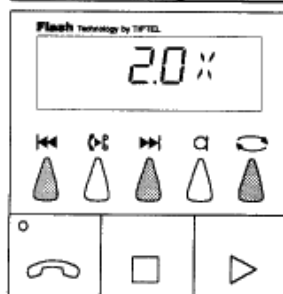Versneld weergeven






1. Druk tijdens het weergeven de -toets in.
2. Gelijktijdig ook de toets  of  indrukken.

In het display verschijnt de huidige weergavesnelheid.


De weergavesnelheid wordt verhoogd of verlaagd. Het display toont kort de huidige snelheid, van half tot twee maal zo snel. Wanneer u de weergave afbreekt (-toets), gaat het apparaat automatisch over op de normale snelheid.

Verkort weergeven van alle opgenomen berichten (Scanfunctie)

1. De toetsen  en  gelijktijdig indrukken.

Het apparaat speelt van ieder ingesproken bericht de eerste seconden af. Met de -toets stelt u weer de normale weergave in.


Weergave onderbreken

1. De -toets tijdens de weergave indrukken.
2. De -toets indrukken.

De weergave wordt onderbroken en het apparaat schakelt in de basisinstelling.

De weergave wordt op het oude punt voortgezet.

Selectief wissen van berichten

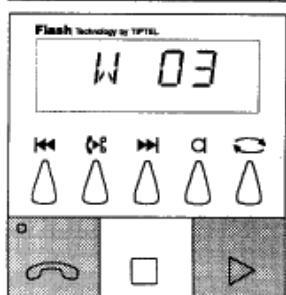




1. De toetsen  en  gelijktijdig indrukken tijdens het afspelen van het ingesproken bericht dat u wilt wissen.

Het actuele bericht wordt gewist. In het display staat bijv.: W 03, dit betekent wissen bericht nr. 3.


Basisinstelling (functie "beantwoorden" uit) / weergave



Wissen alle ingesproken berichten

1. De -toets indrukken. *De beantwoorder schakelt in de basisinstelling (functie "beantwoorden" uit).*
2. De toetsen  en  gelijktijdig 2 sec. indrukken. *Alle opgenomen berichten worden gewist. In het display staat tijdens het wissen "----".*

Basisinstelling / telefoongesprekken opnemen

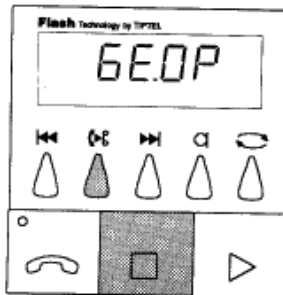
Belangrijke telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.






1. De -toets indrukken. *Het apparaat begint het gesprek op te nemen. In het display knippert "GEOP".*
2. De -toets indrukken. *De opname van het gesprek wordt beëindigd. De beantwoorder schakelt in de basisinstelling, in het display verschijnt de tijd. Het signaal-lampje knippert.*

Basisinstelling / persoonlijke informatie / mailbox

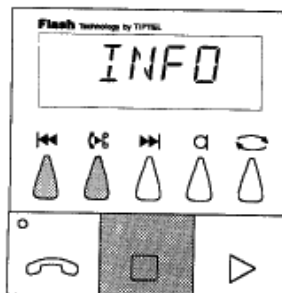Via de ingebouwde microfoon kunt u persoonlijke informatie inspreken.





1. De  en  toetsen gelijktijdig indrukken. *Het apparaat begint het gesprek op te nemen. In het display knippert "INFO".*
2. De -toets indrukken. *De opname wordt beëindigd en het apparaat schakelt in de basisinstelling. In het display staat "INFO". Het signaal-lampje knippert.*


Basisinstelling / meldtekst met datum en tijd

De tiptel 330 plus heeft een "spreekende klok", die na ieder opgenomen bericht de datum en tijd opneemt. Hiermee beschikt u over informatie op welke dag en tijd de beller zijn bericht heeft ingesproken. Om de datum en tijd instelling te controleren kunt u deze door de beantwoorder laten weergeven. Wanneer de datum en tijd niet juist geprogrammeerd zijn, kunt u deze wijzigen (zie Instellingen).

Bij stroomonderbreking of wanneer de voedingsadapter uit de wandcontactdoos gehaald wordt, loopt de klok nog 1 dag door zonder verlies van gegevens. Wanneer uw apparaat langer zonder stroom is geweest, moeten de datum en de tijd opnieuw worden ingesteld (de klok geeft 00:00 aan en het display knippert).

1. De  en  toetsen gelijktijdig indrukken.


U hoort de actuele datum en tijd.

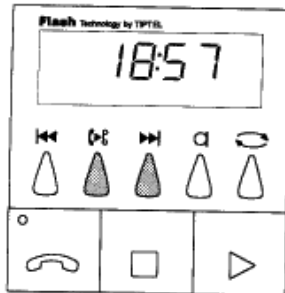

Basisinstelling / weergave van de beschikbare opname capaciteit

1. De  en  toetsen gelijktijdig indrukken en vasthouden.

In het display verschijnt de beschikbare opnamecapaciteit, bv. "12 min 30 sec" (12:30).


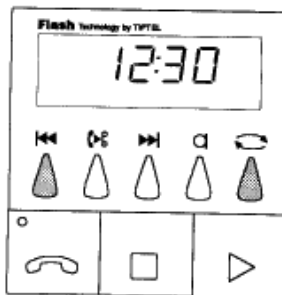


Basisinstelling / Instellingen

De volgende instellingen zijn mogelijk:


Maximale opnameduur:	hier kunt u de tijd die een beller tot zijn beschikking heeft om in te spreken ingeven: 1, 2, 3, 4, 5 minuten of onbeperkt.
Aantal belseignalen:	geeft aan na hoeveel belseignalen de beantwoorder de oproep aanneemt: 1 tot 8 belseignalen, 1--4 of 1--6. Met 1--4 en 1--6 belseignalen is de functie toll-save mogelijk. Dit betekent dat uw beantwoorder binnenkomende gesprekken pas na 4 resp. 6 belseignalen beantwoordt, indien er nog geen nieuwe berichten zijn ingesproken. Wanneer er wel nieuwe berichten zijn ingesproken, neemt het apparaat het binnenkomende gesprek meteen na het eerste belseignaal aan.
Afstandbedieningscode:	de afstandbedieningscode is een 4-cijferige code van 0001 tot 9999. Met code 0000 wordt de afstandbedieningsmogelijkheid uitgeschakeld.
Op afstand wissen:	ja / nee (zie afstandbediening)
Functie ruimtebewaking:	ja / nee (zie afstandbediening)
Datum	
Dag	
Tijd	

Voordat u het apparaat inschakelt, moet het in de basisinstelling staan. Zonodig kunt u de -toets indrukken.

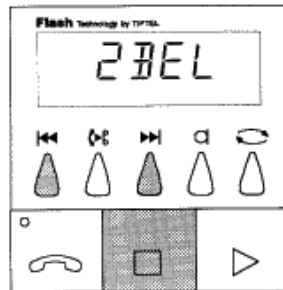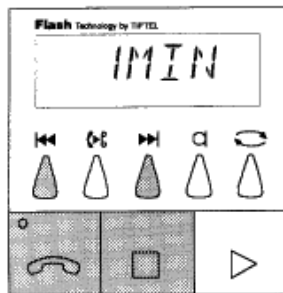

1. De en toetsen 2 sec. gelijktijdig indrukken. *Het display knippert en de huidige ingestelde opnameduur verschijnt.*
2. Met de en toetsen de gewenste opnameduur instellen. *In het display verschijnt "1, 2, 3, 4, 5 MIN" of "ONB".*
3. De -toets indrukken. *De ingegeven opnameduur wordt in het geheugen opgeslagen. Het display toont het ingestelde aantal belseignalen.*
4. Met de en toetsen het gewenste aantal belseignalen instellen. *In het display verschijnt "1 BEL" tot "8 BEL", zowel als "1--4" en "1--6".*
5. De -toets indrukken. *Het ingegeven aantal belseignalen wordt in het geheugen opgeslagen. Het display toont de ingestelde afstandbedieningscode, bv. "1234".*
6. Met de en toetsen de gewenste afstandbedieningscode instellen. *Het display telt op en af van 0000 tot 9999. Met de code 0000 wordt de afstandbediening uitgeschakeld.*
7. De toets indrukken. *De laatst getoonde instelling wordt in het geheugen opgeslagen. Het display toont of wissen op afstand mogelijk is (zie afstandbediening).*

Basisinstelling / Instellingen

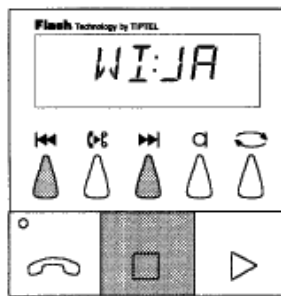

8. Met de **◀** en **▶** toetsen de gewenste stand voor wissen op afstand instellen.

Het display wisselt tussen "WI:JA" (wissen op afstand mogelijk) en "WI:NE" (wissen op afstand niet mogelijk).

9. De **□**-toets indrukken.

De laatst getoonde instelling wordt in het geheugen opgeslagen. Het display geeft aan, of ruimtebewaking mogelijk is of niet (zie afstandbediening).

10. Met de **◀** en **▶** toetsen de gewenste stand voor ruimtebewaking instellen.

Het display wisselt tussen RB:JA (ruimtebewaking mogelijk) en RB:NE (ruimtebewaking niet mogelijk).

11. De **□**-toets indrukken.

De laatst getoonde instelling wordt in het geheugen opgeslagen. Het display toont nu de ingestelde datum, bv. 24.12 (dag.maand).

12. Met de **◀** en **▶** toetsen de gewenste datum instellen.

In het display telt de datum op of af.

13. De **□**-toets indrukken.

De laatst getoonde datum wordt in het geheugen opgeslagen.

Het display toont nu de ingestelde dag, bv. "MA" (Maandag).

14. Met de **◀** en **▶** toetsen de gewenste dag instellen.

In het display tellen de dagen op en af.

15. De **□**-toets indrukken.




De laatst getoonde dag wordt in het geheugen opgeslagen. Het display toont de ingestelde tijd, bv. 19:35 (uur:minuten).

16. Met de **◀** en **▶** toetsen de gewenste tijd instellen.

In het display loopt de tijd voor of achteruit.

17. De **□**-toets indrukken.

De laatst getoonde tijd wordt in het geheugen opgeslagen. Het display stopt met knipperen en de tijd wordt getoond. De instellingen zijn beëindigd.

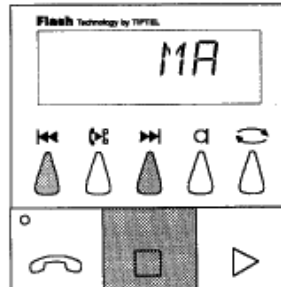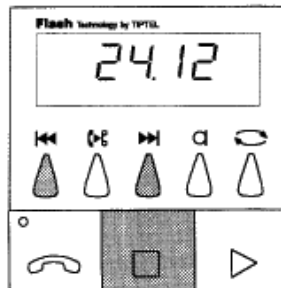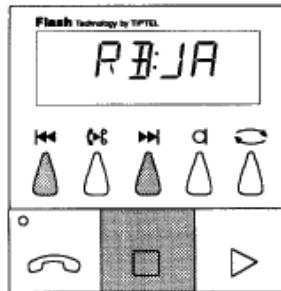


Beantwoorder in werking stellen

Wanneer de beantwoorder in werking is, beantwoordt de tiptel 330 plus binnenkomende gesprekken na het ingestelde aantal belsignalen. U weet dat het apparaat in werking is doordat het signaallampje ononderbroken of met korte tussenpozen brandt (Wanneer het signaallampje knippert, betekent dit dat er nieuwe, nog niet teruggeluisterde berichten zijn opgenomen). In het display tonen beide rechter cijfers het aantal binnengekomen telefoontjes en beide linker cijfers het aantal ingesproken berichten.


In- en uitschakelen van de beantwoorder


Let erop dat er voldoende opnametijd is. Indien nodig enkele of alle oude opnamen wissen. Verzekert u zich ervan, dat u een meldtekst heeft uitgekozen die ook geheel ingesproken is. Wanneer u de beantwoorder voor de eerste keer gebruikt staat het apparaat automatisch op de vaste meldtekst. Deze meldtekst is voorgeprogrammeerd, zodat hij direct gebruikt kan worden.

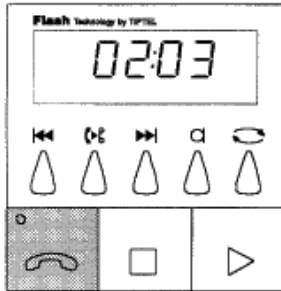

1. De -toets indrukken.

Het signaallampje brandt en de opnamecapaciteit wordt weergegeven (tekst). Bij een meldtekst "met opname" verschijnt er in het display het aantal telefoontjes en het aantal ingesproken berichten, bijv. 02:03, d.w.z. 2 opgenomen berichten en 3 maal gebeld. Binnenkomende berichten kunnen worden meegeluisterd. U kunt het gesprek door het opnemen van de hoorn ook persoonlijk voortzetten. Wanneer er berichten zijn opgenomen knippert het signaallampje. Bij een meldtekst "zonder opname" verschijnt "--:00" in het display. "--" betekent alleen meldtekst, er is dan geen inspreekmogelijkheid. De beide rechter cijfers tonen het aantal telefoontjes (maximaal 99). Zijn er echter opgenomen berichten die nog niet zijn teruggeluisterd, of is een informatie ingesproken, dan verschijnt in plaats van "--" het aantal nog niet teruggeluisterde berichten in het display!

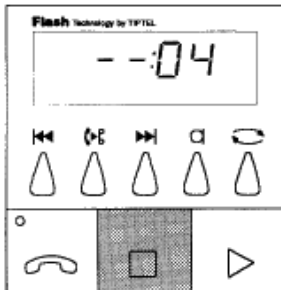

2. De -toets indrukken om de beantwoorder uit te schakelen.


Er worden geen telefoontjes meer beantwoord. In het display verschijnt de tijd. Pas wanneer berichten worden teruggeluisterd, stopt het signaallampje met knipperen.

Beantwoorder in werking stellen

Testen van de opnamecapaciteit


Let op:



Wanneer u lange tijd de opgenomen berichten niet wist, moet u er zeker van zijn dat er nog voldoende ruimte is om de berichten op te kunnen nemen.

1. De -toets indrukken. *De beantwoorder geeft de beschikbare opnamecapaciteit weer.*

Opnemen van telefoongesprekken

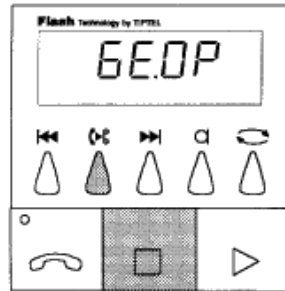
Belangrijke telefoongesprekken kunnen opgenomen worden (ook in de basisinstelling mogelijk).






1. De -toets indrukken. *Het apparaat begint het gesprek op te nemen. In het display knippert "GEOP".*
2. De -toets indrukken. *Het apparaat beëindigt de opname. De gesprekkenteller wordt met één verhoogd. Wanneer hiervoor de functie "beantwoorden" was ingeschakeld gaat deze functie normaal verder.*

Opnemen van persoonlijke informatie / mailbox

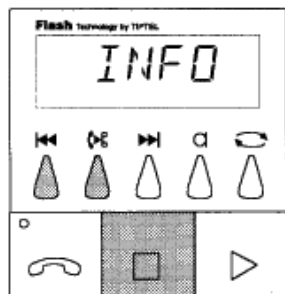Via de ingebouwde microfoon kunt u persoonlijke informatie inspreken (ook mogelijk in de basisinstelling, zie pag. 14).



1. De  en  toetsen gelijktijdig indrukken. *Het apparaat begint met de opname. In het display knippert "INFO".*
2. De -toets indrukken. *De opname wordt beëindigd. De gesprekkenteller wordt met één verhoogd. Wanneer hiervoor de functie "beantwoorden" was ingeschakeld gaat deze functie normaal verder.*

Let op:

U kunt uw persoonlijke informatie ook tijdens de functie "beantwoorden aan" inspreken. Andere personen kunnen deze dan door middel van de afstandsbediening terugluisteren. Uw beantwoorder wordt hierdoor een elektronische brievenbus.

Beantwoorder in werking stellen

Weergave van de opnamen

U kunt het weergeven van de opnamen en het verkort weergeven van de opnamen ook tijdens de stand "beantwoorden aan" starten. Na de weergave gaat het apparaat terug in de basisstand, dit betekent dat de stand "beantwoorden" uit staat.

Bericht en VIP functie

Gebruik van de bericht-functie

Dankzij de berichtcode is het mogelijk toch een bericht in te spreken wanneer de tiptel 330 plus is ingesteld op "alléén meldtekst". Hiervoor belt u de beantwoorder op en wacht op het begin van de meldtekst. Daarna voert u uw 4-cijferige berichtcode in via de afstandsbediening (of via de toetsen van een TDK-telefoon). Wanneer de beantwoorder uw code herkent klinkt er een geluidssignaal en kunt u een bericht inspreken. Wanneer de beantwoorder niet op het invoeren van de code reageert, dient u de invoer te herhalen (druk de toetsen ongeveer 1 seconde lang in en wacht tussen het indrukken van de toetsen ook ongeveer 1 seconde). Met code 0000 is deze functie uitgeschakeld.


Gebruik van de VIP-functie

Wanneer u niet gestoord wilt worden door telefoontjes en uw tiptel 330 plus de telefoontjes beantwoordt, bent u dankzij deze code toch bereikbaar voor belangrijke personen waaraan u de code heeft meegedeeld. Deze code is een 4-cijferig getal tussen 0001 en 9999 dat tijdens de meldtekst of de daarop volgende inspreektijd verzonden moet worden. Deze code moet met uw afstandsbediening (of via de toetsen van een TDK-telefoon) ingegeven worden. Wanneer de tiptel 330 plus de code ontvangt, klinkt via de luidspreker 60 seconden lang een attentiesignaal. Dit geeft u de tijd naar de telefoon te gaan, de hoorn op te nemen en de beller te woord te staan. Met code 0000 is deze functie uitgeschakeld. Na deze 60 seconden heeft de beller nog de mogelijkheid een bericht in te spreken. Door het indrukken van toets 8 kan de beller het attentiesignaal voortijdig uitschakelen.

Bericht- en VIP-code instellen

De bericht- en VIP-code worden na elkaar geprogrammeerd. De bericht-, VIP en afstandbedieningscode moeten voor het onderscheiden van de te gebruiken functie van elkaar verschillen.

Bericht- en VIP-functie

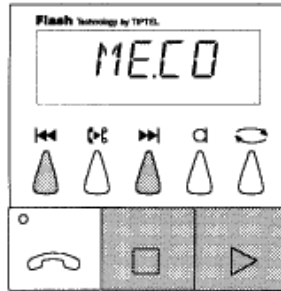


1. De en toetsen gelijktijdig 2 seconden indrukken.
2. Met de en toetsen de gewenste berichtcode instellen.
3. De -toets indrukken.

Het display knippert en in het display verschijnt "MECO" voor bericht-functie. Na een 1/2 seconde verschijnt de huidig ingestelde berichtcode.

Het display telt op of af.

De ingestelde berichtcode wordt opgeslagen. Het display wisselt en er verschijnt "VIP" voor het instellen van de VIP-code. Na een 1/2 seconde verschijnt de huidig ingestelde VIP-code.

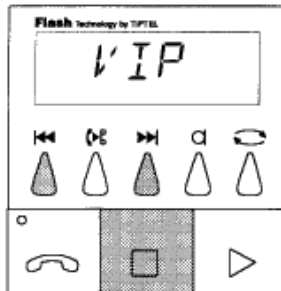

4. Met de en toetsen de gewenste VIP-code instellen.
5. De -toets indrukken.

Het display telt op of af.

De ingestelde VIP-code wordt opgeslagen. De instelling wordt beëindigd.

Gebruik van de tijdsturing


Met de functie tijdsturing heeft u de mogelijkheid om de 4 meldteksten, de beantwoorder en de functie nummeroproep afhankelijk van dag en tijd, in of uit te schakelen. Hiervoor heeft u 20 programmeerplaatsen ter beschikking.


Instellingen voor tijdsturing

Start:	De dag en starttijd waarop het apparaat wordt ingeschakeld. (In plaats van een dag kunt u ook "--" ingeven, hiermee wordt een bestaande instelling gewist.)
Meldtekst:	Een meldtekst die op een bepaald moment wordt ingeschakeld. Wanneer er geen meldtekst ingesteld is, wordt de beantwoorder voor deze tijdsperiode uitgeschakeld.
Nummeroproep (alleen tiptel 331):	Hiermee wordt ingesteld of voor deze tijdsperiode de functie nummeroproep geactiveerd moet worden of niet.
Stop:	De dag en stoptijd waarop het apparaat wordt uitgeschakeld.



Gebruik van de tijdsturing

Programmering van de tijdsturing

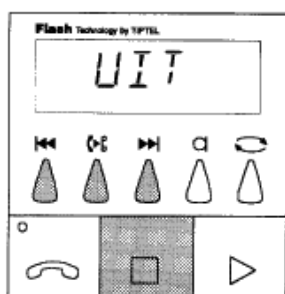

1. De en  toetsen gelijktijdig 2 seconden indrukken.


Het display knippert. In het display wordt aangegeven of de tijdsturing is in- of uitgeschakeld.



2. Met de  en  toetsen de tijdsturing in- of uitschakelen.

In het display verschijnt "AAN" of "UIT".

3. De -toets indrukken.

De ingestelde stand wordt opgeslagen. Bij "UIT" zijn de instellingen beëindigd en bij "AAN" kunnen schakeltijden worden ingegeven.


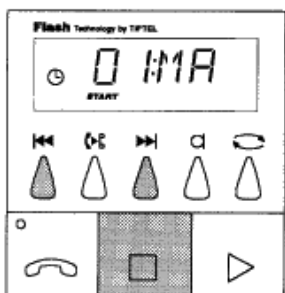


4. Met de  en  toetsen de gewenste schakelactie selecteren.


In het display wordt aan de linkerkant de timer verhoogd of verlaagd. Aan de rechterkant staat de dag voor die schakelactie of "--", wanneer de schakelactie nog niet geprogrammeerd is.

5. De -toets indrukken.

De ingestelde schakelactie wordt opgeslagen.



6. Met de  en  toetsen de gewenste dag selecteren.

In het display wordt aan de rechterkant de dag aangegeven. In het display verschijnt "MA" tot "ZO" of "--". Wanneer u "--" ingeeft wordt een eventuele ingestelde schakelactie gewist en het apparaat gaat naar de volgende programmering. Gaat u in dit geval met punt 4 weer verder.

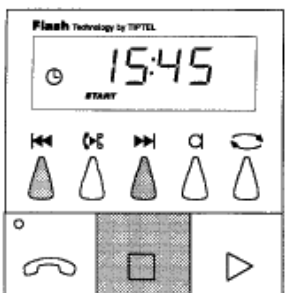

7. De -toets indrukken.

De ingestelde dag wordt opgeslagen.


8. Met de  en  toetsen de gewenste starttijd ingeven.

In het display wordt de tijd verhoogd of verlaagd.

9. De -toets indrukken.

De gewenste starttijd wordt opgeslagen.

Gebruik van de tijdsturing

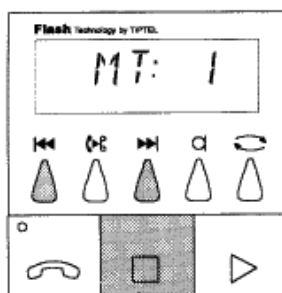


10. Met de **▶▶** en **◀◀** toetsen de gewenste meldtekst ingeven.

In het display staat links "MT" voor meldteksten 1, 2, 3, 4 of "-" ("4" is de vaste meldtekst). Wanneer u kiest voor "-", schakelt het apparaat in deze schakeltijd de functie "beantwoorden" uit.

11. De **□**-toets indrukken.

De gewenste meldtekst wordt opgeslagen.

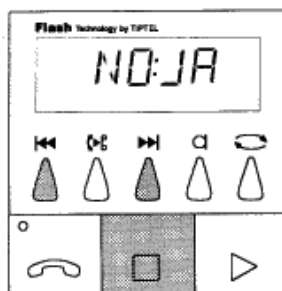

12. Met de **▶▶** en **◀◀** toetsen de gewenste stand selecteren. (Ingeven is alleen mogelijk wanneer u gekozen heeft voor meldtekst 1, 2, 3 of 4).

In het display staat links "NO" voor de functie nummeroproep, rechts "NE" wanneer de functie nummeroproep is uitgeschakeld en bij "JA" is de functie nummeroproep actief.

13. De **□**-toets indrukken.


De gewenste instelling wordt opgeslagen.

14. Met de **▶▶** en **◀◀** toetsen de gewenste dag voor het uitschakelen selecteren.

In het display staat links welke schakelactie u instelt, bijv. 01. Aan de rechterkant staat de dag ("MA" tot "ZO").

15. De **□**-toets indrukken.

De gewenste dag wordt opgeslagen.

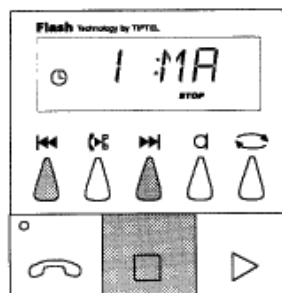

16. Met de **▶▶** en **◀◀** toetsen de gewenste eindtijd selecteren.

Het display telt op of af.

17. De **□**-toets indrukken.

De gewenste eindtijd wordt opgeslagen.

of

U kunt nu de instellingen voor de volgende timer programmeren. Ga door met punt 4.

De **□**-toets 2 seconden ingedrukt houden.

De gewenste eindtijd wordt opgeslagen. De instellingen zijn beëindigd en het tijdsturingsmenu wordt verlaten.

Let op:

- De seconden worden afgerond. Bijvoorbeeld starttijd 12.00 uur en eindtijd 14.59 uur betekent dat de timer loopt vanaf 12.00 uur tot 14.59 uur en 59 seconden.
- Alle schakeltijden, die niet extra gewist werden, blijven behouden.


Indien de beantwoorder ingeschakeld staat met tijdsturing, komt deze bij de positie "schakelactie uit" terug in de positie waarin de beantwoorder ingeschakeld werd. Bijvoorbeeld: stond de beantwoorder op "meldtekst 1" en "nummeroproep aan" dan komt de beantwoorder bij "schakelactie uit" in deze stand terug.

Gebruik van de tijdsturing

Voorbeelden:

Uw standaard meldtekst is meldtekst 1. Op woensdag van 15.00 tot 18.30 uur wilt u meldtekst 2 laten horen. Op zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur wilt u ook meldtekst 2 laten horen en gelijktijdig moet de functie nummeroproep plaatsvinden. Op zondag is het apparaat uitgeschakeld.

1. Zet het apparaat op meldtekst 1.
2. Geef de volgende schakeltijden in:

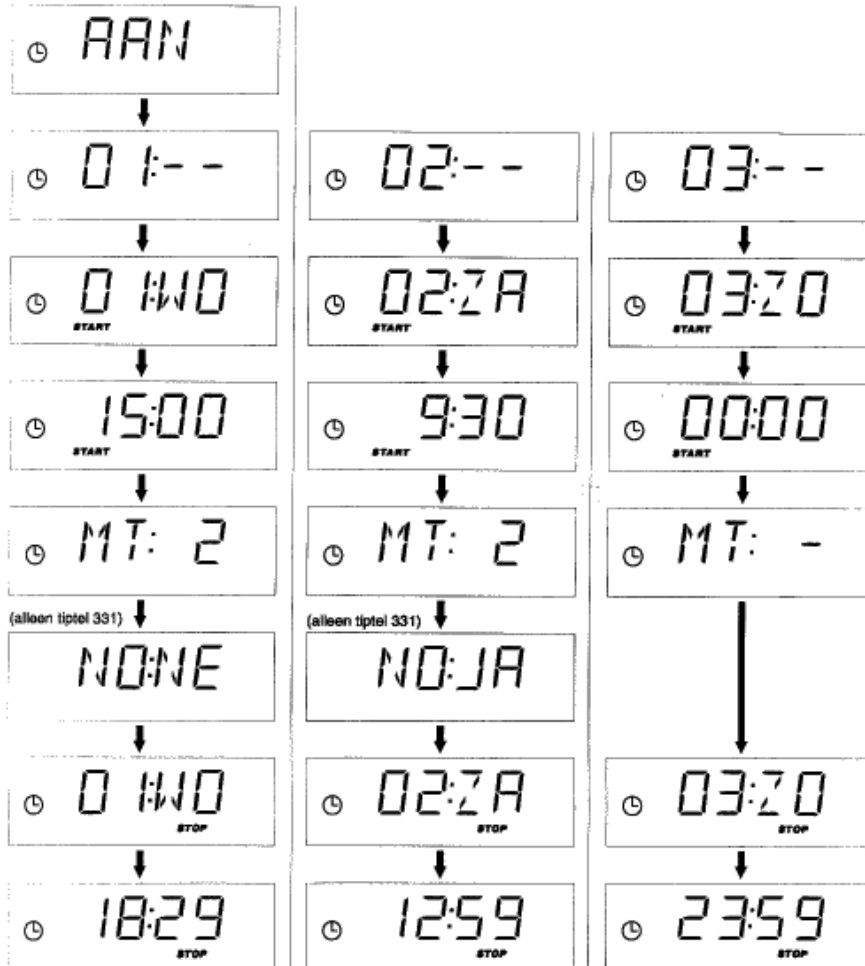

3. Verlaat het menu door 2 seconden de -toets ingedrukt te houden.
4. Verzeker u ervan dat het apparaat in de stand "beantwoorden aan" staat.

Nummeroproep

Algemeen / Gebruik

Bij het in werking stellen van de functie "nummeroproep" kiest de beantwoorder na 1, 2, 3, 4 of 5 berichten (zie verzamelberichten) het ingegeven oproepnummer. Wanneer de opgeroepen persoon zich meldt, hoort hij de volgende meldtekst: "Automatische oproep van abonnee met nummer (persoonlijk oproepnummer) X.. bericht(en). Er is een bericht op uw beantwoorder ingesproken. Luister uw beantwoorder af. Herhaling"

Tijdens deze meldtekst bestaat de mogelijkheid, via de afstandsbediening de toegangscode in te geven en de opgenomen berichten terug te luisteren.

De tiptel 330 plus biedt ook de mogelijkheid om de nummeroproep door te sturen naar verschillende oproepdiensten (bijv. semafoon, buzzer enz.). In deze gevallen wordt de meldtekst niet voorgespeeld.

Wanneer een telefoonnummer bezet is, wordt er tot maximaal 3 maal opgeroepen met een tussenpauze van 3 minuten. Wanneer er binnen 20 minuten niet teruggeluisterd wordt kiest de beantwoorder opnieuw, eventueel weer 3 maal, het ingegeven oproepnummer. Wanneer er niet wordt teruggeluisterd wordt dit tweemaal herhaald. **Een oproepdienst wordt niet herhaald.**

Let op:

Voor het gebruik van de nummeroproep mag de afstandbedieningscode niet gelijk zijn aan 0000.

Voor het gebruik van nummeroproep moeten de voldoende instellingen ingegeven worden:

Oproepnummer:

Dit nummer kiest uw tiptel 330 plus bij de functie nummeroproep. Wordt er voor deze functie een (auto)telefoonnummer voorgeprogrammeerd dan informeert de tiptel 330 plus u dat er één of meerdere berichten zijn. De tiptel 330 plus biedt ook de mogelijkheid om u via een oproepdienst te informeren dat er opgenomen berichten zijn. Bij het programmeren voor de oproepdienst programmeert u aan het einde van het nummer een Ψ. Het oproepen van de oproepdienst gebeurt door het cijfer dat na de Ψ wordt ingegeven. De tiptel 330 plus kan de volgende oproepdiensten oproepen:

- Ψ 0: vrij programmeerbare oproepdienst met oproepprocedure (bijv. Seiko)
- Ψ 1: semafoonnet (bijv. Semadigit)
- Ψ 2: Buzzernet (bijv. Buzzer/Maxer/Catch)

Na het kiezen van de oproepdiensten Ψ 1 en Ψ 2 heeft u de mogelijkheid numerieke informatie in te geven, die door de functie nummeroproep bij ontvangst wordt overgedragen.

Oproepprocedure:

(Biedt u de mogelijkheid een eigen toegangsprocedure te programmeren.)

Alleen van toepassing wanneer u een oproepdienst wilt gebruiken, die niet in de oproepdienst-tabel is opgenomen, of als de aanbieder van uw oproepdienst de oproep procedure heeft gewijzigd. U heeft dan de mogelijkheid, de kiesprocedure naar een oproepdienst vrij te programmeren.

Nummeroproep

Nummertransfer:

Indien u de oproepdienst 1 of 2 als oproepnummer ingegeven heeft en de nummeroproep is geactiveerd, kan een beller u ook bijv. zijn telefoonnummer doorgeven. Hiervoor moet de beller na het inspreken van zijn bericht de "*"toets, van een TDK-telefoon indrukken daarna kan de beller zijn telefoonnummer ingeven en beëindigen met "#".

De volgende instellingen zijn mogelijk:

telefoonnummer transfer ja: er kan een telefoonnummer doorgegeven worden.

telefoonnummer transfer nee: er kan geen telefoonnummer doorgegeven worden.

Let op!

Om gebruik te maken van de functie telefoonnummer transfer, moet u wel in uw meldtekst vermelden dat deze mogelijkheid bestaat. U kunt in uw meldtekst bijvoorbeeld het volgende verwerken; na de toon uw bericht inspreken, dan de "*"toets indrukken voor het ingeven van uw telefoonnummer en afsluiten met een "#". De ontvanger ziet dan het ingegeven telefoonnummer via de oproepdienst.

Aantal herhalingen van de vaste meldtekst

Wanneer de tittel 330 plus een telefoonnummer of mailbox moet oproepen, heeft u de mogelijkheid de herhaling van de vaste meldtekst in te stellen tussen 1 en 10. Het aantal herhalingen dat u heeft ingesteld, bepaalt de tijd die u heeft om de hoorn op te nemen. Wanneer u daarna de afstandbedieningscode ingeeft kunt u direct de beantwoorder op afstand bedienen. Wanneer u gebruik maakt van de mailbox functie, wordt de meldtekst net zovaak opgenomen tot deze aan het einde van het aantal herhalingen is.

Verzamelbericht:

Hier kunt u instellen of de tittel 330 plus na 1, 2, 3, 4 of 5 berichten de nummeroproep functie in werking stelt.

Kiesmethode:

IDK = pulskiezen


TDK = toonkiezen

Identificatie:

Wanneer u uw eigen telefoonnummer ingeeft, wordt dit een deel van de vaste meldtekst.

Instellingen voor de nummeroproep

Telefoonnummer programmeren

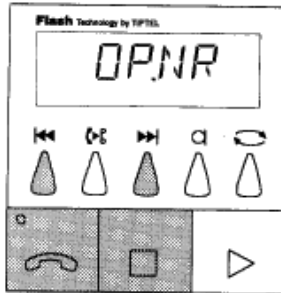

1. De \square en \leftarrow -toetsen gelijktijdig 2 sec. indrukken. Een reeds ingegeven telefoonnummer kan door het meerdere malen indrukken van de \leftarrow -toets gecontroleerd worden.
2. Met de \rightarrow en \leftarrow -toetsen de cijfers en speciale tekens van het gewenste nummer selecteren.

Het display knippert. Er verschijnt "OPNR".

In het display verschijnen getallen en speciale tekens. De speciale tekens betekenen:

P = 3 sec. pauze

K = wachten op kiestoon (telefooncentrales)

F = flash

Y = oproepdienst

X = * (alleen voor oproepdienst) ..

\square = # (alleen voor oproepdienst)

Programmeervoorbeeld (semadigit):

OK0658123456Y112345


OK staat voor: aangesloten op een huis/bedrijfscentrale

3. De \leftarrow -toets indrukken. De laatst gekozen instelling wordt overgenomen. De instelling gaat één stap verder.

Let op:

Voor het wissen van het oproepnummer de \leftarrow en \rightarrow -toetsen 2 sec. gelijktijdig indrukken.

Oproep procedure Y 0 ingeven:

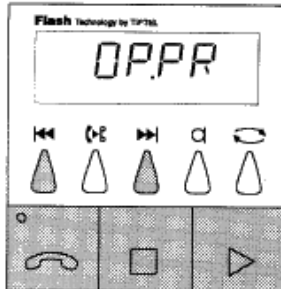

4. De ingave van het oproepnummer wordt met de \square -toets beëindigd. Een aanwezige oproep procedure kan door het meerdere keren indrukken van de \leftarrow -toets gecontroleerd worden.
5. Met de \rightarrow en \leftarrow toetsen en de speciale tekens de gewenste oproep procedure selecteren.

Het display knippert. Er verschijnt "OPPR".

In het display verschijnen de cijfers en speciale tekens. Een ingave is alleen nodig wanneer u uw eigen oproep procedure ("Y 0") wilt gebruiken.

Instellingen voor de nummeroproep

De speciale tekens betekenen:

M = Meldtekst afwachten. De telefoonbeantwoorder verwacht een meldtekst, de oproep procedure wordt aan het einde van de meldtekst voortgezet.

P = Pauze. De telefoonbeantwoorder wacht 1 tot 9 seconden. De lengte van de pauze wordt bepaald door het ingegeven cijfer na de "P".

N = Voor numerieke informatie. Vanaf deze plaats wordt de numerieke informatie verzonden. Cijfers 0 tot 9, .. en X: de bijbehorende TDK-signalen worden verzonden. ..="#", X = "*".

T = Wachten op een TDK-signaal. De telefoonbeantwoorder wacht op de ontvangst van een TDK-signaal. Het uitkiezen van de signaaltoon gebeurt door het teken, dat na de "T" ingegeven wordt.

De volgende tekens zijn mogelijk:

1 tot 0: cijfers 1 tot 0

*: ster

#: hekje

...: jokerteken, wachten op een gewenste TDK-signaaltoon.

Programmeervoorbeeld (Seiko):
M1222222222P5372


Programmeervoorbeeld * 21
N

6. De -toets indrukken.

Het laatst gekozen cijfer of speciale teken wordt overgenomen. De instelling gaat één stap verder.

Instellingen voor de nummeroproep

Nummertransfer:

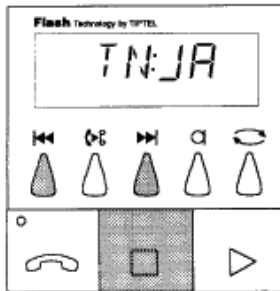


7. De programmering voor oproep procedure wordt met de -toets beëindigd.
8. Met de **▶▶** en **◀◀** de gewenste stand ingeven.
9. De -toets indrukken.

De ingestelde oproep procedure wordt overgenomen. Het display wisselt en geeft aan of er een nummertransfer mogelijk is.

Het display wisselt tussen TN:JA en TN:NE.

De laatst aangegeven stand wordt overgenomen. Het display knippert. Er verschijnt "A" en het aantal maal dat de vaste meldtekst weergegeven wordt voor het overbruggen van de aanbeldtijd bij telefoon / voice mail gebruik.


Vaste meldtekst gebruik:

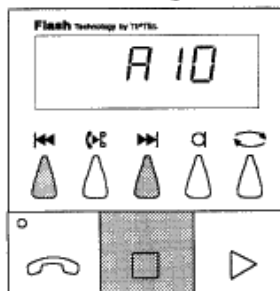

10. Met de **▶▶** en **◀◀** toetsen het gewenste aantal instellen.

Het display wisselt tussen 1 ... 10.

Verzamelberichten:

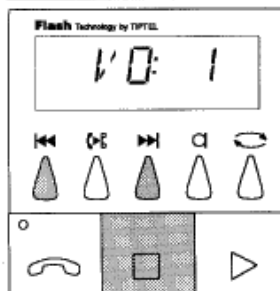

11. De -toets indrukken.
12. Met de **▶▶** en **◀◀** toetsen het gewenste aantal verzamelberichten instellen.
13. De -toets indrukken.


Het ingestelde aantal wordt overgenomen. Het display knippert. Er verschijnt "V0" en het aantal ingestelde verzamelberichten.

Het display wisselt tussen 1, 2, 3, 4 en 5.

Het display wisselt en geeft de ingestelde kiesmethode aan.

Instellingen voor de nummeroproep


Kiesmethode:

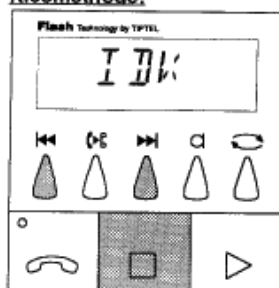

14. Met de **▶▶** en **◀◀** toetsen de gewenste kiesmethode instellen. *Het display wisselt tussen "IDK" en "TDK".*

15. De **□**-toets indrukken. *De ingestelde stand wordt overgenomen. Het display wisselt en geeft "ID" aan. Een reeds ingegeven telefoonnummer kan door het meerdere malen indrukken van de **☎** toets gecontroleerd worden en door de **☎** en **▶** toetsen 2 sec. gelijktijdig in te drukken gewist worden.*

Persoonlijk telefoonnummer = identificatie ingeven:

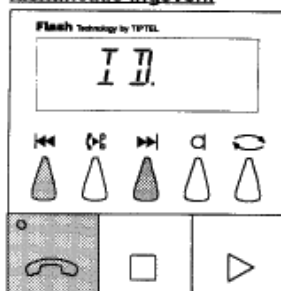


16. Met de **▶▶** en **◀◀** toetsen het eerste cijfer van uw persoonlijke telefoonnummer ingeven. *Het display telt op en af.*

17. De **☎**-toets indrukken. *Het laatst aangegeven cijfer wordt overgenomen.*

18. Met de **▶▶**, **◀◀** en **☎**-toets de overige cijfers (max. 20) ingeven.

Testfunctie:

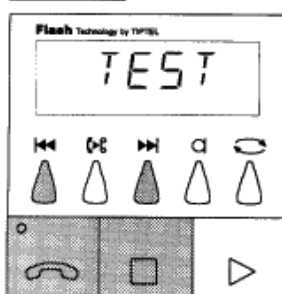

19. De **□**-toets indrukken. *De instellingen zijn beëindigd. Het display knippert. Er verschijnt "TEST".*

20. Door het indrukken van de **☎**-toets worden de instellingen getest. *In het display verschijnen ter controle de cijfers en speciale tekens. De luidspreker wordt ter controle ingeschakeld.*

21. Door het indrukken van de **□**-toets wordt de test beëindigd. Het apparaat staat weer in de basisinstelling (functie "beantwoorden" staat uit). *Het display stopt met knippen en de tijd verschijnt in het display.*

Let op:

Om de titel 330 plus aan te zetten in de stand "beantwoorden met nummeroproep", moet u de toetsen **☎** + **◀◀** indrukken.

Nummeroproep / voorbeelden

Ψ 1 en Ψ 2 zijn voorgeprogrammeerde oproepdiensten, waarvan Ψ 1 de semafoonprocedure volgt en Ψ 2 de buzzerprocedure volgt. Hiervoor hoeft u geen oproepprocedure meer te programmeren. De informatie die ontvangen wordt kan de beller beïnvloeden door na zijn bericht op de "*" -toets te drukken en dan zijn telefoonnummer in te geven, (zie nummertransfer). Ψ 0 is een vrije oproepdienst, waarvoor u wel een oproepprocedure moet programmeren.

De volgende tot nu toe op de markt zijnde oproepmogelijkheden/diensten zijn mogelijk:

1 Telefoon	KPN dienst
2 Mobiele telefoon NMT/GSM	KPN/Libertel dienst
3 Semafoon	KPN dienst
4 Semadigit	KPN dienst
5 Buzzer	KPN dienst
6 Catch	KPN dienst
7 TextBuzzer	KPN dienst
8 Maxer	dienst van Call-max
9 Seiko MessageWatch	dienst van Mini Mail
10 Sterdienst direkt doorschakelen	KPN dienst

Als er nieuwe oproep mogelijkheden op de markt komen kunt u altijd bij uw leverancier of bij Tiptel informeren of het mogelijk is deze dienst te gebruiken in combinatie met de tiptel 330 plus.

Programmeer voorbeelden zonder oproepdiensten:

1. een **telefoonnummer** 0365366650 programmeert u als volgt: 0365366650

een **telefoonnummer** 0365366650 **achter een huis-/bedrijfscentrale met 0 als voorkiesnummer** programmeert u als volgt: 0K0365366650

0	K	0365366650
voorkiesnummer	wachten op kiestoon	telefoonnummer

2. een **mobiel telefoonnummer** 0651234567 programmeert u als volgt:
0651234567

Programmeer voorbeelden met voorgeprogrammeerde oproepdiensten Ψ 1 en Ψ 2:

3. een **Semafoon-nummer** 0656123456 programmeert u als volgt:
0656123456 Ψ 1

4. een **Semadigit-nummer** 0658123456 met informatie 0365366650 programmeert u als volgt:
0658123456 Ψ 10365366650

Nummer:	Oproepdienst:	Informatie:
0658123456	Ψ 1 (semafoonprocedure)	0365366650

5. een **Buzzer-nummer** 0661123456 met informatie 0365366650 programmeert u als volgt:
0661123456 Ψ 20365366650

Nummer:	Oproepdienst:	Informatie:
0661123456	Ψ 2 (buzzerprocedure)	0365366650

6. een **Catch-nummer** 0665123456 met informatie 0365366650 programmeert u als volgt:
0665123456 Ψ 20365366650

Nummer:	Oproepdienst:	Informatie:
0665123456	Ψ 2 (buzzerprocedure)	0365366650

Nummeroproep / voorbeelden

7. een **TextBuzzer-nummer** 0662123456 met informatie 0365366650 programmeert u als volgt:
0662123456Ψ 20365366650

Nummer:	Oproepdienst:	Informatie:
0662123456	Ψ 2 (buzzerprocedure)	0365366650

8. een **Maxer-nummer** 0660123456 met informatie 0365366650 programmeert u als volgt:
0660123456Ψ 20365366650

Nummer:	Oproepdienst:	Informatie:
0660123456	Ψ 2 (buzzerprocedure)	0365366650

Let op: De informatie die ontvangen wordt kan de beller beïnvloeden door na zijn bericht een "*" -toets te drukken en daarna een eigen telefoonnummer in te geven, (zie nummertransfer).

Programmeervoorbeelden met vrije oproepdienst:

9. een **Seiko MessageWatch-nummer** 066166 met informatie 1222222222372 programmeert u als volgt: 066166Ψ 0

Nummer:	Oproepdienst:					
066166	Ψ 0 (vrije dus oproepprocedure)					
Oproepprocedure: M1222222222P5372						
M	1	222222222	P5	3	7	2
meldtekst	bericht	10 cijfers	5 sec.	code	code	niet
afwachten	verzenden		pauze	bericht		urgent


10. een *** 21 nummer** programmeert u als volgt:



Oproepnummer: op afstand ingeven (zie afstandsbediening de * 21 dienst)
Oproepprocedure: N (numerieke informatie)

Let op: De sterddienst direkt doorschakelen (* 21) kan alleen gebruikt worden als vooraf in de oproepprocedure een N is geprogrammeerd.


De informatie in de oproepprocedure beïnvloedt niet de voorgeprogrammeerde oproepdiensten Ψ1 en Ψ2, waardoor de N altijd voorgeprogrammeerd kan staan om op afstand * 21 in te schakelen.

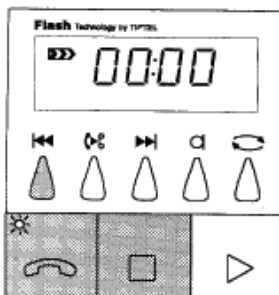Inschakelen van de beantwoorder met functie nummeroproep:



1. De  en  toetsen gelijktijdig indrukken.

De beantwoorder wordt in werking gesteld. Het signaal-lampje brandt. In het display verschijnt het nummeroproep symbool. Alle instellingen blijven functioneren.

2. Voor het uitschakelen van de beantwoorder de  -toets indrukken.

Er worden geen telefoontjes meer beantwoord. In het display verschijnt de tijd en de pijl bij "nummeroproep" verdwijnt. Zolang de berichten niet teruggeleusterd zijn blijft het signaal-lampje knipperen.

Let op:

Tijdens de functie nummeroproep knippert het symbool voor nummeroproep.

Afstandsbediening (commander Q3)



Voor het gebruiken van de functie afstandsbediening kunt u gebruik maken van de tiptel commander Q3 afstandsbediening, die optioneel verkrijgbaar is via uw vakhandelaar of via de toetsen van een TDK-telefoon toestel.

De afstandsbediening voor het opvragen en bedienen op afstand is uitgerust met 2 gewone batterijen (type AAA).

Met de schakelaar kunt u de commander Q3 in- of uitschakelen. Wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt, of bij transport, raden wij u aan de commander Q3 uit te schakelen om het ontladen van de batterijen te voorkomen.

Om de batterijen te vervangen, schuift u het deksel van het batterijvakje naar beneden. Let bij het plaatsen van de batterijen op de polariteit! Plaats het deksel terug en schuif het naar boven tot het klikt. Batterijen die slecht / leeg zijn herkent u aan een te zacht en vervormd geluid.

Mogelijkheden van de afstandsbediening:

Met deze afstandsbediening (commander Q3) kunt u de volgende functies op afstand bedienen:

- **Op afstand weergeven van "alle" berichten.** Tussen twee berichten hoort u het nummer en de datum en tijd. Na het laatste bericht hoort u de mededeling "Einde berichten".
- **Op afstand weergeven van de "nieuwe" berichten,** die na de laatste keer beluisteren zijn binnengekomen. Tussen twee berichten hoort u het nummer en de datum en tijd. Na het laatste bericht hoort u de mededeling "Einde berichten".
- **Herhaling** van de laatst beluisterde seconden, bijv. wanneer u iets niet goed heeft verstaan.
- **Stoppen van de weergave,** bijv. wanneer u iets wilt noteren of tijd nodig heeft om overleg te plegen.
- **Weergave,** bijv. wanneer u verder wilt beluisteren (na de opdracht "Stop").
- **Terugspoelen**
- **Vooruitspoelen**
- **Op afstand wissen van alle opnamen,** bijv. om weer genoeg opname capaciteit te krijgen voor nieuwe berichten.
- **Op afstand selectief wissen van opnamen,** bijv. om zo bepaalde berichten te behouden.
- **Ruimte-bewaking.** De microfoon van de beantwoorder wordt ingeschakeld. U hoort via de telefoon wat er in de buurt van het apparaat gebeurt (bijv. als telefoonbabysitter of functie controle van een installatie).
- **Ruimte-spreken via de luidspreker.** De luidspreker van de beantwoorder wordt ingeschakeld. De personen die in de buurt van het apparaat staan, kunnen u via de luidspreker horen.
- **Op afstand wijzigen van de meldtekst.**
- **Op afstand het nummer voor de functie nummeroproep wijzigen.**
- **Op afstand wisselen van de meldtekst.**
- **Op afstand in- of uitschakelen van de functie nummeroproep.**
- **Op afstand in- of uitschakelen van de beantwoorder.**
- **Berichtcode,** wanneer iemand ondanks de instelling "alleen meldtekst" toch een bericht wil inspreken.
- **VIP-code,** wanneer een belangrijke beller wenst dat u de oproep onmiddellijk zelf beantwoordt indien u in de buurt van de beantwoorder bent.
- **Signaal via de luidspreker.** Via de luidspreker klinkt een waarschuwingssignaal waardoor de aanwezige weet dat hij het gesprek persoonlijk moet beantwoorden.
- **Sterdienst direkt doorschakelen (*21)**

Afstandsbediening (commander Q3)

De afstandsbediening gebruiken



Wanneer er tijdens de afstandsbediening voor ca. 180 sec. geen toets wordt ingedrukt vraagt de beantwoorder d.m.v. de tekst: "druk toets afstandsbediening" of de verbinding nog bestaat. U moet binnen 8 seconden antwoorden door een gewenste toets op de afstandsbediening in te drukken, anders verbreekt de beantwoorder de verbinding en wordt de functie "beantwoorden" opnieuw ingesteld. Tonen voor de afstandsbediening kunnen met een codezender (commander) of een TDK-toestel inge-
ven worden.

1. Afstandsbediening inschakelen.
2. De beantwoorder bellen en wachten op het begin van de meldtekst.
3. De afstandsbediening met de luidsprekeropening tegen de microfoon van de telefoonhoorn houden.
4. De 4-cijferige toegangscode ingeven.
De afstandbedieningscode kan tijdens het afspelen van de meldtekst of de daarop volgende inspreektijd verzonden worden.

Let op!

Bij code 0000 is geen afstandbediening mogelijk. De toetsen ca 1 sec. indrukken. Tussen de cijfers 1 sec. wachten.

Wanneer de tiptel 330 plus de afstandbedieningscode herkend heeft, hoort u hoeveel berichten er zijn opgenomen.

Hoort u na het ingeven van het afstandbedieningscode geen signaal, dan moet u de afstandbedieningscode herhalen.

Wanneer 3 keer de verkeerde code ingegeven wordt schakelt de beantwoorder zich uit.

5. Gesproken melding afwachten. Gewenste afstandbedieningsfuncties indrukken. De beantwoorder bevestigt elke druk op de toets met een gesproken melding. Fouten worden met een gesproken melding doorgegeven.
6. De bediening op afstand beëindigen door de toetsen "*" en "#" na elkaar in te drukken of door de hoorn terug te leggen op het toestel.

Let op:

Wanneer de afstandbediening, door de hoorn terug te leggen op het toestel, wordt beëindigd, kan het tot 180 sec. duren tot de beantwoorder weer gereed is voor gebruik.

Afstandbediening: functies van de toetsen

Weergave van alle berichten:

1. toets **8** indrukken.
2. toets **3** indrukken.

Een lopende functie wordt beëindigd.

De beantwoorder geeft alle berichten weer die zijn opgenomen.

Weergave van alléén de nieuwe berichten:

1. toets **8** indrukken.
2. toets **2** indrukken.

Een lopende functie wordt beëindigd.

De beantwoorder geeft de berichten weer die na de laatste keer beluisteren zijn opgenomen.

Herhaling:

1. toets **5** tijdens weergave indrukken.

De laatst beluisterde seconden worden herhaald.

Skip-functie:

1. toets **4** tijdens de weergave indrukken.
2. toets **6** tijdens de weergave indrukken.

De beantwoorder gaat naar het begin van het vorige bericht.

De beantwoorder gaat naar het begin van het volgende bericht.

Snelheid van weergeven:

1. toets **1** tijdens de weergave indrukken.
2. toets **3** tijdens de weergave indrukken.

De weergave snelheid wordt verminderd. De toonhoogte blijft behouden.

De weergave snelheid wordt verhoogd. De toonhoogte blijft behouden.

Onderbreken van de weergave:

1. toets **8** tijdens de weergave indrukken.
2. toets **5** indrukken.

De weergave wordt onderbroken.

De weergave wordt vanaf hetzelfde punt weer voortgezet.

Selectief wissen:

1. tijdens de weergave van het te wissen bericht de *****-toets indrukken, daarna toets **4** indrukken.

Dit bericht wordt gewist.

Afstandbediening: functies van de toetsen

Wissen van alle berichten:

1. toets **8** indrukken.
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **7** indrukken.

De lopende functie wordt beëindigd.

Alle berichten worden gewist.

Wisselen van de meldtekst:

1. toets **8** indrukken.
2. toets **7** indrukken.
3. toets **1** voor meldtekst 1, toets **2** voor meldtekst 2 of toets **3** voor meldtekst 3 indrukken en toets **4** voor de vaste meldtekst.

De lopende functie wordt beëindigd.

De beantwoorder vraagt om een meldtekst te kiezen.

Ter controle wordt de gekozen meldtekst voorgespeeld. Wanneer deze meldtekst nog niet is ingesproken, dient u dit alsnog te doen (verzekert u ervan dat er voldoende opnamecapaciteit aanwezig is).

Wijzigen van de meldtekst:

1. toets **8** indrukken.
2. toets **9** indrukken.
3. toets **1** voor meldtekst 1, toets **2** voor meldtekst 2 of toets **3** voor meldtekst 3 indrukken.

De lopende functie wordt beëindigd.

Er moet een meldtekst geselecteerd worden.

U kunt de meldtekst inspreken.

Bij een meldtekst zonder opname mogelijkheid:

4. na het inspreken de toets **#** indrukken.

De meldtekst wordt ter controle voorgespeeld.

Bij een meldtekst met opname mogelijkheid:

4. na het inspreken toets **8** indrukken.
5. na het inspreken van de sluittekst toets **#** indrukken.

U kunt nu de sluittekst inspreken.

De meldtekst wordt ter controle voorgespeeld.

Let op:

Wanneer deze meldtekst als huidige meldtekst gebruikt moet worden, moet u deze nog met de functie "wisselen van de meldtekst" selecteren.

Afstandbediening: functies van de toetsen

Ruimtebewaking/-spreken:

1. toets **8** indrukken.
2. toets **1** BEWAKING indrukken.
3. toets **1** opnieuw indrukken.

Signaal via luidspreker:

1. toets **8** indrukken.
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **2** indrukken.

Datum en tijd weergave:

1. toets **8** indrukken.
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **5** indrukken.

Opnamecapaciteit:

1. toets **8** indrukken
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **3** indrukken.

Beëindigen van de afstandbediening:

1. toets **8** indrukken.
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **#** indrukken.

Uitschakelen van de beantwoorder:

1. toets **8** indrukken.
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **0** indrukken.

Inschakelen van de beantwoorder:

1. de tiptel 330 plus opbellen.
2. de afstandbedieningscode ingeven.

De lopende functie wordt beëindigd.

De microfoon van de beantwoorder wordt ingeschakeld. U hoort via de telefoonhoorn wat er in de omgeving van het telefoontoestel gebeurt.

Door het indrukken van deze toets kunt u wisselen tussen ruimtebewaking en ruimtespreken.

De lopende functie wordt beëindigd.

Via de luidspreker klinkt er een attentiesignaal. Aanwezige personen weten nu dat zij het gesprek persoonlijk moeten beantwoorden.

De lopende functie wordt beëindigd.

De datum en tijd worden gesproken weergegeven.

De lopende functie wordt beëindigd.

De beantwoorder informeert u over de resterende opnamecapaciteit.

De lopende functie wordt beëindigd.

De beantwoorder verbreekt de verbinding.

De lopende functie wordt beëindigd.

De beantwoorder verbreekt de verbinding en neemt geen berichten meer aan.

De beantwoorder meldt zich na 50 sec. met een signaaltoon.

Wanneer de afstandbedieningscode herkend wordt, wordt de meldtekst ter controle voorgespeeld. De beantwoorder is nu op afstand te bedienen (bijv. voor het inspreken van een nieuwe meldtekst). Nadat u de verbinding verbreekt staat de beantwoorder gereed voor het opnemen van berichten.

Afstandbediening: functies van de toetsen

In-/uitschakelen van de tijdsturing:

1. toets **8** indrukken.
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **1** indrukken.

De lopende functie wordt beëindigd.

De huidige stand "aan" of "uit" wordt doorgegeven.

In-/uitschakelen functie nummeroproep:

1. toets **8** indrukken.
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **6** indrukken.

De lopende functie wordt beëindigd.

De huidige stand "aan" of "uit" wordt doorgegeven.

Wijzigen oproepnummer voor de functie nummeroproep:

1. toets **8** indrukken.
2. de *****-toets indrukken, daarna toets **9** indrukken.
3. nieuwe oproepnummer ingeven. Speciale functies zijn met de *****-toets bereikbaar.

De lopende functie wordt beëindigd.

De beantwoorder vraagt om een nieuw oproepnummer in te geven.

De ingedrukte cijfers worden na iedere druk bevestigd.

Druk op de volgende toetsen:
toets *****, daarna toets **1** voor:
toets *****, daarna toets **2** voor:

*3 sec. kiespauze
wachten op de kiestoon*

Voor een oproepdienstnummer (**1**, **2** of **0**) de *****-toets, daarna toets **5** indrukken. Daarna volgt de keuze van de oproepdienst (zie functie nummeroproep) door het indrukken van een cijfer.

Bij oproepdienstnummer **0** met numerieke informatie zijn de speciale tekens met de volgende toetsen bereikbaar:
toets **#**
toets ***** tweemaal indrukken

*= hekje
= ster*

Het oproepnummer wordt gewist.

4. Bij verkeerde ingave of voor het wissen van een oproepnummer de *****-toets, daarna toets **7** indrukken.
5. voor het overnemen van het oproepnummer de *****-toets, daarna toets **8** kort indrukken.

Het nieuwe oproepnummer wordt ter controle weergegeven.

Afstandbediening: functies van de toetsen

Op afstand inschakelen van de sterdienst direkt doorschakelen (*21) (alleen tiptel 331):

Let op: De sterdienst direkt doorschakelen kan alleen gebruikt worden als de beantwoorder aangesloten is op een enkele buitenlijn, eventueel bij een huis-/bedrijfscentrale via een voorkiesnummer of met een selectieve buitenlijn keuze.

Tip: U kunt de sterdienst direkt doorschakelen altijd ter plaatse via uw telefoontoestel uitproberen. Lukt dit, dan werkt dit ook met uw tiptel 331 telefoonbeantwoorder.

Als de sterdienst direkt doorschakelen gekozen is, is deze aansluiting niet meer bereikbaar. Het is niet meer mogelijk om op afstand sterdienst direkt doorschakelen weer in of uit te schakelen. Dit zal dus ter plaatse via de aangesloten telefoon teruggezet moeten worden. (#21#)

De sterdienst direkt doorschakelen (*21) kan alleen gebruikt worden met de oproepdienst 0 en wanneer in de oproepprocedure vooraf een N (numerieke informatie) geprogrammeerd is, (zie "Nummeroproep en oproepprocedure").

Invoeren van de sterdienst direkt doorschakelen (*21):

1. toets 8 indrukken.

De lopende functie wordt beëindigd.

2. de *-toets indrukken, daarna toets 9 indrukken.

De beantwoorder vraagt om een nieuw oproepnummer in te geven.

3. nieuw oproepnummer ingeven.

*De ingedrukte cijfers worden na iedere druk bevestigd. Bij verkeerde ingave of voor het wissen van een oproepnummer de *-toets en daarna toets 7 indrukken. Het oproepnummer wordt dan gewist. Voor de oproepdienstnummer (0) de *- toets, daarna toets 5 en toets 0 na elkaar indrukken. Voor een ster de *-toets tweemaal indrukken.*

Een telefoonnummer 0365366650 programmeert u als volgt:

*50**21**0365366650#

*50	**21**	036566650	#
oproepdienst	dienst	telefoonnummer	einde *21
0	* 21		nummer

4. voor het overnemen van het oproepnummer de *- toets, daarna toets 8 kort indrukken.

Het nieuwe oproepnummer wordt ter controle weergegeven. Wanneer het nummer niet correct wordt weergegeven, de programmering herhalen vanaf punt 1.

Afstandbediening: functies van de toetsen

5. Wanneer de functie nummeroproep is ingeschakeld, (eventueel in te schakelen door de *toets en toets 6 na elkaar in te drukken), kunt u de afstandbediening verlaten door de *-toets en #-toets na elkaar in te drukken. Vervolgens activeert u de sterddienst direct doorschakelen * 21 door de beantwoorder op te bellen en een kort bericht in te spreken. De beantwoorder zal na het inspreken een telefoonnummer (* 21) oproepen.

De lijn is doorgeschakeld naar het geprogrammeerde telefoonnummer. De beantwoorder is niet meer bereikbaar. De doorschakeling is alleen ter plaatse uit te schakelen door code #21#.

Programmeer voorbeeld achter een huis/bedrijfscentrale:

Achter een huis-/bedrijfscentrale staan de volgende functies ter beschikking.

Voor 3 seconde kiespauze de *-toets en daarna toets 1.

Voor wachten op de kiestoon de *-toets en daarna toets 2.

Een telefoonnummer 0365366650 achter een huis-/bedrijfscentrale met 0 als voorkiesnummer programmeert u als volgt:

0*2*50**21**0365366650#

0	*2	*50	**21**	0365366650	#
voorkies-	wachten op	oproep-	dienst	telefoonnummer	einde *21
nummer	kiestoon	dienst YO	*21		nummer

Afstandsbediening: overzicht toetsenfuncties

Toetsencombinatie	Basisfunctie	Functie tijdens de weergave
1	Ruimtebewaking/-spreken	Weergave vertraagd
2	Weergeven alleen nieuwe berichten	-
3	Weergeven alle berichten	Versneld weergeven
4	-	Skipfunctie naar vorige bericht
5	Start van weergave	Herhaling laatste seconden
6	-	Skipfunctie naar volgende bericht
7	Wisselen van de meldtekst	-
8	Stop	Stop
9	Meldtekst wijzigen	-
*	Tweede functie kiezen	Tweede functie kiezen
0	-	-
#	-	-
* + 1	Tijdsturing aan/uit	-
* + 2	Signaal via luidspreker	-
* + 3	Weergave resterende opnamecapaciteit	-
* + 4	-	Selectief wissen van bericht
* + 5	Weergave datum en tijd	-
* + 6	Nummeroproep aan/uit	-
* + 7	Wissen alle berichten	-
* + 8	Stop	-
* + 9	Oproepnummer wijzigen	-
* + 0	Afstandsbediening beëindigen, telefoonbeantwoorder uit	-
* + #	Afstandsbediening beëindigen, telefoonbeantwoorder aan	-

Tips bij problemen / foutenanalyse

<u>Foutmelding/probleem</u>	<u>Mogelijke oorzaken</u>	<u>Maatregelen</u>
FT 01	Opramecapaciteit vol.	Berichten wissen.
FT 02	Meldtekst niet ingesproken.	Meldtekst inspreken.
FT 03	Tijdsturing: geen geldige schakeltijd geprogrammeerd.	Schakeltijden nakijken.
FT 04	Nummeroproep: geen oproepnummer ingegeven of toegangscode op 0000 ingesteld.	Oproepnummer ingeven c.q. toegangscode wijzigen.
De beantwoorder wisselt zelf de meldtekst of de beantwoorder wordt automatisch in- of uitgeschakeld.	Tijdsturing is ingeschakeld	Tijdsturing uitschakelen of schakeltijd wissen.
Tijdsturing werkt niet.	Tijd niet ingesteld of tijdsturing uitgeschakeld.	Tijd instellen c.q. tijdsturing activeren.
Het display knippert en de tijdstelling in het display is niet correct.	Tijd niet ingesteld.	Tijd instellen.
De beantwoorder kiest in de tijdsturing niet de juiste meldtekst.	Meldtekst is niet ingesproken.	Meldtekst inspreken.
De beantwoorder verlaat zelfstandig de functie "beantwoorden aan" of kiest meldtekst 3.	De opramecapaciteit is vol.	Berichten wissen.
Het apparaat is niet meer te bedienen.		Voedingsadapter uit de wandcontactdoos halen, 1 minuut wachten, opnieuw voedingsadapter in wandcontactdoos steken.
Er komt bij de functie nummeroproep geen verbinding tot stand.	Verkeerde kiesmethode of verkeerd oproepnummer.	Kiesmethode wisselen of oproepnummer corrigeren. De instellingen laten testen.
	Oproepdienst heeft zijn toegangsprocedure gewijzigd.	Gebruik de oproepdienst procedure. Instellingen laten testen.
De functie nummeroproep werkt niet via de centrale.	Verkeerde speciale teken gekozen (pauze, wachten op kiestoon).	Gebruiksaanwijzing van de centrale nakijken.
De beantwoorder schakelt tijdens de tijdsturing niet de functie nummeroproep in.	Nummeroproep: geen oproepnummer ingegeven of toegangscode ingesteld op 0000.	Oproepnummer ingeven c.q. toegangscode wijzigen.

of de oorzaak ligt bij de telefoonaansluiting of bij de tiptel 330 plus. Maak een defecte beantwoorder niet open en sluit deze niet opnieuw aan. Breng uw beantwoorder in zo'n situatie naar uw leverancier.

3. De tiptel 330 plus mag niet in de volgende omgeving worden geplaatst en gebruikt:
 - in vochtige, stoffige of explosiegevaarlijke ruimten,
 - bij direct zonlicht,
 - bij temperaturen boven 40°C en onder 0°C,
 - bij sterke schokken en trillingen,
 - bij zeer hoge luchtvochtigheid.
4. Bij stroomuitval werkt de tiptel 330 plus niet. De functies van de aangesloten telefoon blijven in werking.
5. Sommige meubelspray's en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van de tiptel 330 plus aantasten. Om vlekken op meubels te voorkomen, adviseren wij u een slipvaste onderlegger te gebruiken.
6. Let er op, dat de aansluitsnoeren zorgvuldig weggevoerd worden, zodat niemand erover kan struikelen. De aansluitsnoeren mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.
7. De in dit apparaat gebruikte kunststoffen bestaan uit gerecycled granulaat. Onze verpakkingen bevatten geen kunststof, er wordt uitsluitend karton en papier uit gerecycled materiaal verwerkt.
8. Alleen de originele tiptel voedingsadapter en tiptel aansluitkabels voor de tiptel 330 plus gebruiken. Andere aansluitkabels kunnen afwijkend zijn opgebouwd. Deze voedingskabel en aansluitkabels kunt u bij uw leverancier bestellen.
9. Reinig de buitenkant alleen met een zachte, iets vochtige doek. Geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.

Garantie

Met de tiptel 330 plus beschikt u over een moderne telefoonbeantwoorder. Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en moderne produktiesystemen garanderen optimale betrouwbaarheid.

Dankzij onze hoge eisen stellen tiptel telefoonbeantwoorders nieuwe normen, o.a. op het gebied van de diverse functies, geluidskwaliteit en het bedieningsconcept.

De tiptel 330 plus is ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. Een garantie voor toptechnologie en duurzaamheid. De telefoonbeantwoorder wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden.

De garantie vervalt wanneer:

- de garantiestickers (de type-sticker en de sticker op de behuizingsschroef) beschadigd zijn;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties door anderen dan Tiptel b.v. zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van de tiptel 330 plus zijn verwijderd of veranderd;
- de tiptel 330 plus gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet is goedgekeurd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, of niet voldoet aan de overige in Nederland wettelijk geldende eisen.
- een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast of brand.

Stroomonderbreking

Wanneer de spanning (230V) onderbroken wordt, of de voedingsadapter wordt uit de wandcontactdoos gehaald, is dat geen probleem voor de tiptel 330 plus. De beantwoorder neemt na aansluiting op het lichtnet automatisch de laatste instellingen weer aan.

Stond de tiptel 330 plus in de stand "beantwoorden", dan komt de beantwoorder na de test automatisch weer terug in de stand "beantwoorden".

Stond de tiptel 330 plus uitgeschakeld, dan blijft deze uitgeschakeld.

Stond de tiptel 330 plus via tijdsturing geschakeld, dan komt de beantwoorder terug in de stand met de functie die op dat moment geldend is, mits de spanning niet langer dan +/- 24 uur onderbroken is geweest.

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd):

tiptel 330 plus: 40 x 160 x 170 mm

voedingsadapter: 50 x 65 x 60 mm

Gewicht:

tiptel 330 plus: 330 gram

voedingsadapter: 345 gram

Voedingsadapter:

primair: 230 V- / 50 Hz / 11 VA

secundair: 16 V- / 300 mA / 4,8 VA

Opnamecapaciteit: 30 min.

Opnametijd: spraakgestuurd, instelbaar 1 t/m 4 minuten of onbeperkt

Aantal belsegnalen

tot aanname: instelbaar 1 tot 8 belsegnalen of 1-4, 1-6 (toll-save)

Meldtekst: digitaal geheugen

Opname: digitaal geheugen

Inspreektijd voor meldtekst

"met" opname + sluittekst: max. 2 minuten

Inspreektijd voor meldtekst

"zonder" opname: max. 2 minuten

Toebehoren: voedingsadapter, telefoonaansluitkabel,
telefooncombisteker, commander Q3
gebruiksaanwijzing





**Verkorte handleiding
tiptel 330 plus**

- **Meldtekst inspreken:**
Met toets "Wissel" meldtekst 1, 2 of 3 kiezen.
Toets "Meldtekst" indrukken en vasthouden.
Na de toon, in het display verschijnt "OPN" meldtekst inspreken.
Toets "Meldtekst" loslaten. In het display verschijnt "-ST-".

- **Bij een meldtekst met opname mogelijkheid:**
Toets "Meldtekst" indrukken en vasthouden, sluittekst inspreken, toets "meldtekst" loslaten
- **Bij een meldtekst zonder opname mogelijkheid:**
Toets "Stop" indrukken.

**Verkorte handleiding
tiptel 330 plus**

- **Meldtekst inspreken:**
Met toets "Wissel" meldtekst 1, 2 of 3 kiezen.
Toets "Meldtekst" indrukken en vasthouden.
Na de toon, in het display verschijnt "OPN" meldtekst inspreken.
Toets "Meldtekst" loslaten. In het display verschijnt "-ST-".

- **Bij een meldtekst met opname mogelijkheid:**
Toets "Meldtekst" indrukken en vasthouden, sluittekst inspreken, toets "meldtekst" loslaten
- **Bij een meldtekst zonder opname mogelijkheid:**
Toets "Stop" indrukken.



- Testen van de meldteksten: toets "meldtekst" kort indrukken.

- Beantwoorden inschakelen: toets "beantwoorden" indrukken.

- Weergave van de ingesproken berichten: toets "weergave" indrukken.

- Wissen per bericht: tijdens de weergave van het te wissen bericht, de toetsen "beantwoorden" en "weergave" gelijktijdig indrukken.

- Wissen alle berichten: toets "stop" indrukken, daarna de toetsen "beantwoorden" en "weergave" gelijktijdig 2 sec. indrukken.

- Testen van de meldteksten: toets "meldtekst" kort indrukken.

- Beantwoorden inschakelen: toets "beantwoorden" indrukken.

- Weergave van de ingesproken berichten: toets "weergave" indrukken.

- Wissen per bericht: tijdens de weergave van het te wissen bericht, de toetsen "beantwoorden" en "weergave" gelijktijdig indrukken.

- Wissen alle berichten: toets "stop" indrukken, daarna de toetsen "beantwoorden" en "weergave" gelijktijdig 2 sec. indrukken.



tiptel 330 plus - afstandbediening

Mijn afstandsbedieningscode

--	--	--	--

Stap 1:
Kies uw eigen telefoonnummer

Stap 2:
De 4 cijferige afstandsbedienings code invoeren wanneer de meldtekst begint

- 1 Ruimtebewaking
- 2 Weergave nieuwe berichten
- 3 Weergave alle berichten
- 5 Weergave
- 7 Meldtekst wisselen
- 8 Stop
- 9 Meldtekst wijzigen

tiptel 330 plus - afstandbediening

Mijn afstandsbedieningscode

--	--	--	--

Stap 1:
Kies uw eigen telefoonnummer

Stap 2:
De 4 cijferige afstandsbedienings code invoeren wanneer de meldtekst begint

- 1 Ruimtebewaking
- 2 Weergave nieuwe berichten
- 3 Weergave alle berichten
- 5 Weergave
- 7 Meldtekst wisselen
- 8 Stop
- 9 Meldtekst wijzigen



tiptel 330 plus - afstandbediening

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| * Dubbel functie | * 6 Nummeroproep aan/uit |
| * 1 Tijdsturing aan/uit | * 7 Wissen alle berichten |
| * 2 Ruimtesignaal | * 8 Stop |
| * 3 Weergave resterende opnamecapaciteit | * 9 Oproepnummer wijzigen |
| * 5 Datum/tijd melding | * 0 Afstandbediening beëindigen, beantwoorden uit |
| | * # Afstandbediening beëindigen, beantwoorden aan |

tiptel 330 plus - afstandbediening

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| * Dubbel functie | * 6 Nummeroproep aan/uit |
| * 1 Tijdsturing aan/uit | * 7 Wissen alle berichten |
| * 2 Ruimtesignaal | * 8 Stop |
| * 3 Weergave resterende opnamecapaciteit | * 9 Oproepnummer wijzigen |
| * 5 Datum/tijd melding | * 0 Afstandbediening beëindigen, beantwoorden uit |
| | * # Afstandbediening beëindigen, beantwoorden aan |

Tiptel b.v.
Camerastraat 2
NL - 1322 BC Almere
Tel.: 0900-BEL TIPTEL of 0900-2358478 (niet gratis)
Fax.: 036 53 678 81
<http://www.tiptel.nl>

(NL) 05/2001
4932925
