

Gebruiksaanwijzing

(NL)

tiptel 72 system

Stroomtelefoon voor
de tiptel 810 system
telefooncentrale



tiptel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	4
De belangrijkste eigenschappen	4
Veiligheidsaanwijzingen	5
Reiniging	5
Garantie	5
Milieu	5
CE aanwijzingen	5
In gebruikneming	6
Leveringsomvang	6
Plaatsen van het toestel	6
Aansluiten van het toestel	6
Vastleggen van de deelnemer in de telefooncentrale	7
Tekstkaartjes inleggen	7
Fabrieksinstelling	8
Displayweergave / - symbolen	8
Kies-, functie- en menu toetsen	9
Toetsenoverzicht	10
Menustructuur (systeemtelefoon)	11
Menustructuur (telefooncentrale)	12
Menustructuur (telefooncentrale)	13
Telefoneren	14
Interne telefoongesprekken	14
Een intern gesprek voeren	14
Een intern gesprek aannemen	15
Intern automatisch terugbellen	15
Externe telefoongesprekken	16
Een externe deelnemer bellen	16
Een extern gesprek aannemen	17
Buitenlijn met of zonder nummerweergave en keuze kostenplaats	17
Uitgaande gesprekken met een specifieke keuze van het uitgaande MSN	18
Buitenlijn reserveren	18
Automatische nummerherhaling bij bezet (CCBS)	19
Nummerherhaling bij bezet	19
Externe gesprekken in de wacht zetten, ruggespraak intern / deurintercom, conferentie met intern / extern	20
Doorverbinden van externe gesprekken	21
Makelen en conferentie met twee externe deelnemers	23
Functies van het systeemtoestel bij bestaand gesprek	24
Mute-stand (microfoon uit)	24
Volume van de hoorn	24
Meeluisteren / handenvrij spreken	24
Wisselen tussen gesprek via de hoorn en handenvrij gesprek	26
Kies- / comfortfuncties van het systeemtoestel	27
Kiezen met nummervoorbereiding	27
Kiezen met de geheugen-/ functie toetsen	27
Nummerherhaling	27
Uitgebreide nummerherhaling	28
Kiezen uit het telefoonregister	29
Kiezen met directe oproep	29
Kiezen uit de oproeplijst	30
Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen	31
Dringende oproep, verzamel-, personen- oproep, intercom	31
Gesprek ophalen (Pick Up)	31
Gesprek ophalen van nacht toestel	32
Gesprek met de deur (alleen bij deurmodule "tiptel TSM2 system") ..	32
Oproepomleiding invoeren en wissen ..	32
Oproepdoorschakeling in het netwerk invoeren en wissen	34
Keypad protocol	35
Ruimtebewaking voorbereiden en uitvoeren	36
Ruststand	37
Dag- en nachtschakeling voor een aansluiting	38
Resetten van een aansluiting	38
Dag- en nachtschakeling voor de gehele centrale	39
Activeren van de mogelijkheden van de telefooncentrale	40
Activeren van dienst kenmerken d.m.v. cijfertoetsen	40

Inhoudsopgave

Activeren van dienst kenmerken d.m.v. menusturing40	Direct gesprek, VIP-lijst en nummer- blokkade49
Activeren van dienst kenmerken d.m.v. geheugen-/ functietoetsen40	Direct gesprek49
Programmeren van de telefooncentrale via de tiptel 72 system41	VIP-lijst50
Geheugentoetsen42	Blokkadelijst53
Telefoonnummers onder geheugen- toetsen opslaan42	Instellingen56
Telefoonregister43	Datum en tijd instellen56
Invoeren van gegevens in het telefoon- register43	PIN-code (persoonlijk identificatie- nummer)57
Gegevens wijzigen44	Oproepsignaal (melodie, volume, versterker)58
Gegevens telefoonregister wissen45	Volume van de luidspreker60
Afspraken46	Intercom61
Afspraken invoeren46	Fabrieksinstelling terugzetten62
Afspraken wijzigen47	Bijlage63
Afspraken wissen48	Kleine storingshulp63
		Tekstkaartjes64
		Technische gegevens65
		Index66

Alle rechten op deze uitgave, met name het recht op reproductie, verspreiding en vertaling blijven voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook (door fotokopie, microfilm of door enig ander procédé) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiptel b.v. in Almere worden nagemaakt of door toepassing van elektronische systemen worden verwerkt, verveelvoudigd of verspreid.

Copyright: 2000 Tiptel b.v.

Inleiding

Geachte klant

Met de aankoop van de tiptel 72 system hebt u een goede beslissing genomen. Op het uit twee regels bestaande display kunt u telefoonnummers en gesprekskosten aflezen. Ook kunt u op het display zien of er toestellen, die zijn aangesloten op de telefooncentrale, in gesprek zijn. Daarnaast kunt u ook zien of het om een intern of extern telefoongesprek gaat. Door middel van de blokkade- en de VIP-lijst selecteert u belangrijke en minder belangrijke gesprekken. Natuurlijk biedt de tiptel 72 system nog veel meer mogelijkheden. In deze gebruiksaanwijzing worden de vele eigenschappen beknopt en overzichtelijk uitgelegd.

De belangrijkste eigenschappen

Specifieke eigenschappen van de tiptel 72 system:

- 12 geheugen-/ functietoetsen, naar keuze te programmeren met centrale functies of telefoonnummers
- Weergave van toestellen die in gesprek zijn
- Programmeren van de belangrijkste keuzemogelijkheden van de telefooncentrale via het programmeermenu
- Programmeren van de telefooncentrale met behulp van het programmeermenu via de betreffende aansluitpoort van de telefooncentrale
- Kostenregistratie bij externe gesprekken

Specifieke kenmerken van de tiptel 72 system:

- tweeregelig, alfanumeriek display
- kiezen met nummervoorbereiding
- kiezen met de hoorn op het toestel
- handenvrij spreken / meeluisteren
- oproeplijst van de laatste 10 gesprekken met datum en tijd
- kiezen uit de oproeplijst
- intercomfunctie
- telefoonregister voor 100 vermeldingen (20 cijfers voor telefoonnummers en 16 karakters voor namen)
- notitieboekfunctie
- nummerherhaling, uitgebreide nummerherhaling van de laatste 4 telefoonnummers
- mute-stand met LED-aanduiding
- afspraakfunctie (10 afspraken)
- direct gesprek (babyfoon)
- blokkadelijst (de 10 telefoonnummers uit de blokkadelijst worden bij binnenkomst niet weergegeven)
- VIP-lijst (de 10 telefoonnummers uit de VIP-lijst worden bij binnenkomst door een speciale melodie aangegeven)
- oproepsignaal instelbaar met 100 melodieën
- volume oproepsignaal instelbaar op 7 niveaus, helemaal uit of versterker ingeschakeld
- ontvangstvolume van de hoorn instelbaar op 3 niveaus. Na gesprekseinde wordt de basisinstelling opnieuw ingesteld
- luidsprekervolume instelbaar op 7 niveaus
- programmeerbeveiliging via PIN-code

Inleiding

Veiligheidsaanwijzingen

Let op! Tijdens gebruik kunnen er gevaarlijke spanningen optreden in het toestel. Probeer niet het toestel te openen. Het toestel bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan, doordat het toestel niet overeenkomstig de garantievoorwaarden of veiligheidsvoorschriften is gebruikt.

Reiniging

U kunt uw toestel reinigen met een licht vochtig gemaakt doekje. Sommige meubelsprays en schoonmaakmiddelen kunnen de kunststof voetjes van het toestel aantasten. Om vlekken op meubels te voorkomen kunt u in dat geval het best een slipvaste onderlegger gebruiken.

Garantie

Met de tiptel 72 system heeft u een modern toestel aangeschaft, dat aan hoge kwaliteitseisen en de modernste productie mogelijkheden voldoet. Bij de samenstelling van dit product zijn kwalitatief hoogwaardige onderdelen gebruikt. Dit apparaat is in Duitsland ontwikkeld en gefabriceerd. Dit toestel is aan de onderkant verzegeld met een garantiezegel. Let er op dat dit zegel niet beschadigd wordt, omdat u anders de aanspraak op garantie verliest. De tiptel 72 system wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden. De tiptel 72 system is alleen goedgekeurd voor aansluiting op de tiptel 810 system telefooncentrale.

De garantie vervalt wanneer:

- De tpeystick of de garantiesticker (de tpeystick op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- Het geen fabrieksfout is;
- De gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- De aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- Reparaties door anderen dan Tiptel b.v. zijn verricht;
- Gegevens op de herkomststicker van Tiptel b.v. zijn gewijzigd of verwijderd;
- De tiptel 72 system gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet is goedgekeurd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, of niet voldoet aan de overige in Nederland wettelijke geldende eisen;
- Een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast of brand.

Milieu

Bij gebruik kan geen contact met gevaarlijke stoffen ontstaan. De in dit toestel gebruikte kunststoffen zijn gehaald uit gerecycled granulaat. De verpakking bestaat eveneens uit gerecycled papier en karton.

CE-aanwijzingen

Dit product voldoet aan de elektromagnetische verdraagzaamheid volgens de standaard EN 55022 (stooruitzending klasse B, woon- en bedrijfsbereik), net zoals EN 50082-1 (stoorverdraagzaamheid woon- en bedrijfsbereik).

Ingebruikneming

Leveringsomvang

Inhoud van de verpakking:

- 1 tiptel 72 system telefoon
- 1 telefoon-aansluitkabel
- 1 krulsnoer + hoorn
- 1 gebruiksaanwijzing


Plaatsen van het toestel

De tiptel 72 system mag niet in de volgende omgeving worden geplaatst en gebruikt:

- in vochtige, stoffige of explosiegevaarlijke ruimten,
- bij temperaturen boven 40 °C en onder 0°C,
- bij sterke schokken en trillingen,
- bij zeer hoge luchtvochtigheid,
- bij direct zonlicht.

Aansluiten van het toestel

De tiptel 72 system is alleen goedgekeurd voor aansluiting op de tiptel 810 system telefooncentrale. Wanneer u slechts één of twee systeemtelefoons op een telefooncentrale wilt aansluiten, dan dient u hiervoor de aansluitpoorten met de laagste interne telefoonnummers te kiezen.

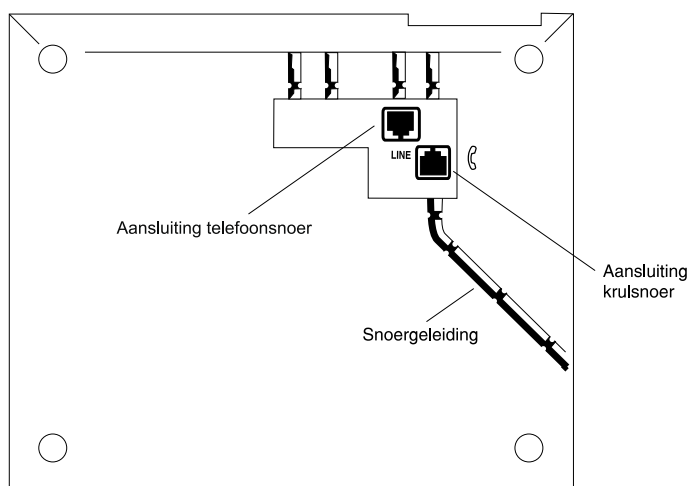

U sluit het toestel als volgt aan:

- De stekker van het krulsnoer aan het lange rechte uiteinde steekt u in het aansluitpunt aan de onderzijde van het toestel dat is aangegeven met een **'hoorn-symbool'**. Het korte uiteinde steekt u in het aansluitpunt van de hoorn. In plaats van de hoorn kunt u een hoofdtelefoonmicrofoon (headset) aansluiten.
- De snoeren in de desbetreffende snoergeleidingen drukken (zie afbeelding)

Ingebruikneming

Vastleggen van de deelnemer in de telefooncentrale

De aansluitpoorten van uw telefooncentrale hebben vastgelegde interne telefoonnummers. Wanneer u bijvoorbeeld een tiptel 72 system toestel op aansluitpoort 22 wilt aansluiten, dan moet u het getal van de aansluitpoort als volgt in uw toestel invoeren. Het telefoontoestel is standaard ingesteld op aansluitpoort 21 van de telefooncentrale tiptel 810 system. Dat betekent, dat u de instelling niet hoeft te veranderen, wanneer u uw toestel op aansluitpoort 21 wilt aansluiten.

- | | | |
|---|--|--|
|  | Door het indrukken van de P-toets komt u in het hoofdmenu | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Hoofdmenu</div> |
|  | Druk de ↓ - toets in en selecteer de optie 'Instellingen'. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Instellingen</div> |
|  | Druk de → - toets in. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Datum ,+ ,tijd</div> |
|  | Met de ↓ -toets selecteert u de optie 'Toestelnummer' | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Toestelnummer</div> |
|  | Door de → -toets in. | |
|  | Met de ← -toets wist u de cijfers | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Toestelnummer-num-
mer: 11</div> |
|  | Via de cijfertoetsen het gewenste nummer van de toestel aansluiting invoeren | |
|  | Door het indrukken van de ↵ - toets wordt het nummer opgeslagen. | |
|  | Door het indrukken van de P-toets kunt u het menu weer verlaten. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Toestelnummer opges-
lagen</div> |

Tekstkaartjes inleggen

De bovenste 12 geheugen-/ functie toetsen kunt u zelf indelen. Links naast de toetsen vindt u een tekstkaartje. Hierop kunt u namen van bijbehorende, opgeslagen telefoonnummers of toestelfuncties noteren. Via de onderste toets kunt u de oproeplijst oproepen, via de toets daarboven weergave van de toestellen die in gesprek zijn.

- Verwijder het plexiglasplaatje door dit met de vingers van boven naar beneden te schuiven.
- Het tekstkaartje uitnemen, gegevens noteren en het kaartje weer terugplaatsen.
- Het plexiglasplaatje onderaan leggen en dan naar de uitsparing bovenaan schuiven.
- Meer tekstkaartjes vindt u in het achterste gedeelte van de gebruiksaanwijzing.

Aan de binnenzijde van de hoorn bevindt zich een beknopte gebruiksaanwijzing achter een plexiglasplaatje. Wanneer u daar uw eigen telefoonnummer wilt opschrijven, dan kunt u passend gereedschap in de onderste opening van het plaatje steken en het er naar onderen uittrekken. Nadat u het kaartje hebt beschreven plaatst u het terug en drukt het plaatje er weer in.

Ingebruikneming

Fabrieksinstelling


De tiptel 72 system wordt standaard met de volgende instelling geleverd:

- Aansluitpoort: 21
- Omroepfunctie: uit
- Kiesblokkade: geen
- PIN-code: 0000
- Melodie oproepsignaal: nr. 30
- Volume oproepsignaal: niveau 7
- Versterker: uit
- Luidsprekervolume: 6

Hoe u het toestel weer in de standaardinstelling kunt resetten, vindt u in het hoofdstuk 'fabrieksstand'.

Displayweergave / -symbolen

Het display geeft afhankelijk van de bedrijfstand op dat moment de volgende symbolen aan:

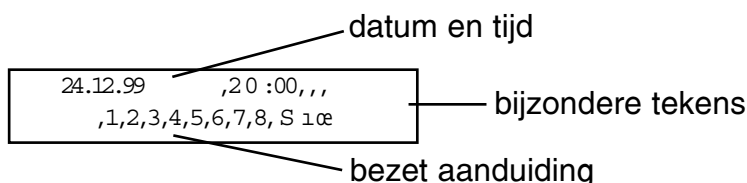

Datum en Tijd: Hier kunt u de actuele datum en tijd aflezen.

Bijzondere tekens:

- / B Aanduiding van dag of nachtstand
- Oproeplijst
- Luidspreker
- S Rust stand geactiveerd
- 1 Oproep omleiding geprogrammeerd
- 1 / ø / æ Status van de B-kanalen: 1 (B1), ø (B2) of æ (B1 en B2)

Bezet weergave: Wanneer de telefoon in ruststand staat, worden de interne oproepnummers 21 -28 van de bezette deelnemers aangegeven. Wanneer het toestel in gesprek is kunnen de interne oproepnummers van de bezette deelnemers door middel van de functietoets "bezet" aangegeven worden (zie ook de volgende pagina's).

Voeren deelnemers een gesprek, dan licht het nummer permanent op, wordt een deelnemer opgeroepen dan knippert het lampje van de deelnemer

Ingebruikneming

Kies-, functie- en menu-toetsen



Cijfertoetsen: voor het invoeren van telefoonnummer en voor het invoeren van letters in het telefoonregister



MUTE-toets: voor het uitschakelen van de microfoon tijdens een gesprek.



Luidspreker-toets: hiermee kunt u de meeluister- en handenvrij spreken functie in- en uitschakelen.



+ en - toets: hiermee kunt u het volume van de luidspreker en het volume van de hoorn instellen.



R-toets (flash toets): ruggespraak'-toets, zet u uw gesprekspartner in de wacht en kunt u bijvoorbeeld gesprekken doorverbinden.



Nummerherhalings-toets: wanneer u de hoorn heeft opgenomen (of in de handenvrij spreken stand) kan met deze toets de vier laatst gekozen telefoonnummers worden herhaald. Ook kan men alvorens te telefoneren één van de laatste vier gekozen telefoonnummers oproepen en dit na het opnemen van de hoorn via de nummerherhalingstoets kiezen (uitgebreide nummerherhaling).



P-toets: de programmeertoets opent het programmeermenu en keert na elk submenu weer terug naar het hoofdmenu. Met de P-toets kunt u elke lopende functie of ingave afbreken.

	Instelling van systeemtelefoon (hoorn opnemen + toets "P" indrukken)	Programmeren van de centrale (hoorn opnemen + toets ↓ indrukken)
	Doorbladeren van het menu 1 niveau	Kiezen van een menu-optie
	Doorbladeren van het menu 1 niveau	Teruggaan van een menu-optie wissen van ingaven
	Keuze uit menuopties Ingave van spatie's	Doorbladeren van menu-opties 1 niveau. Instellingen van eigenschappen
	Menupunt verlaten, zonder op te slaan	Zoals toets → en voor het wissen van cijfers
	Slaat ingaven op uit	Keuze van een menu-optie, voert functies van opgeslagen ingaven.



Geheugen- / functietoetsen: Vrij programmeerbaar met centrale functies of telefoonnummers.



Functietoets "Bezetveld aanduiding" (2. toets van onderen): activeerd / deactiveerd de bezetveld aanduiding bij opgenomen hoorn of in handsfree stand.




Functietoets "Oproeplijst (onderste toets): opent de oproeplijst

Ingebruikneming

Toetsenoverzicht


Hoorncontact

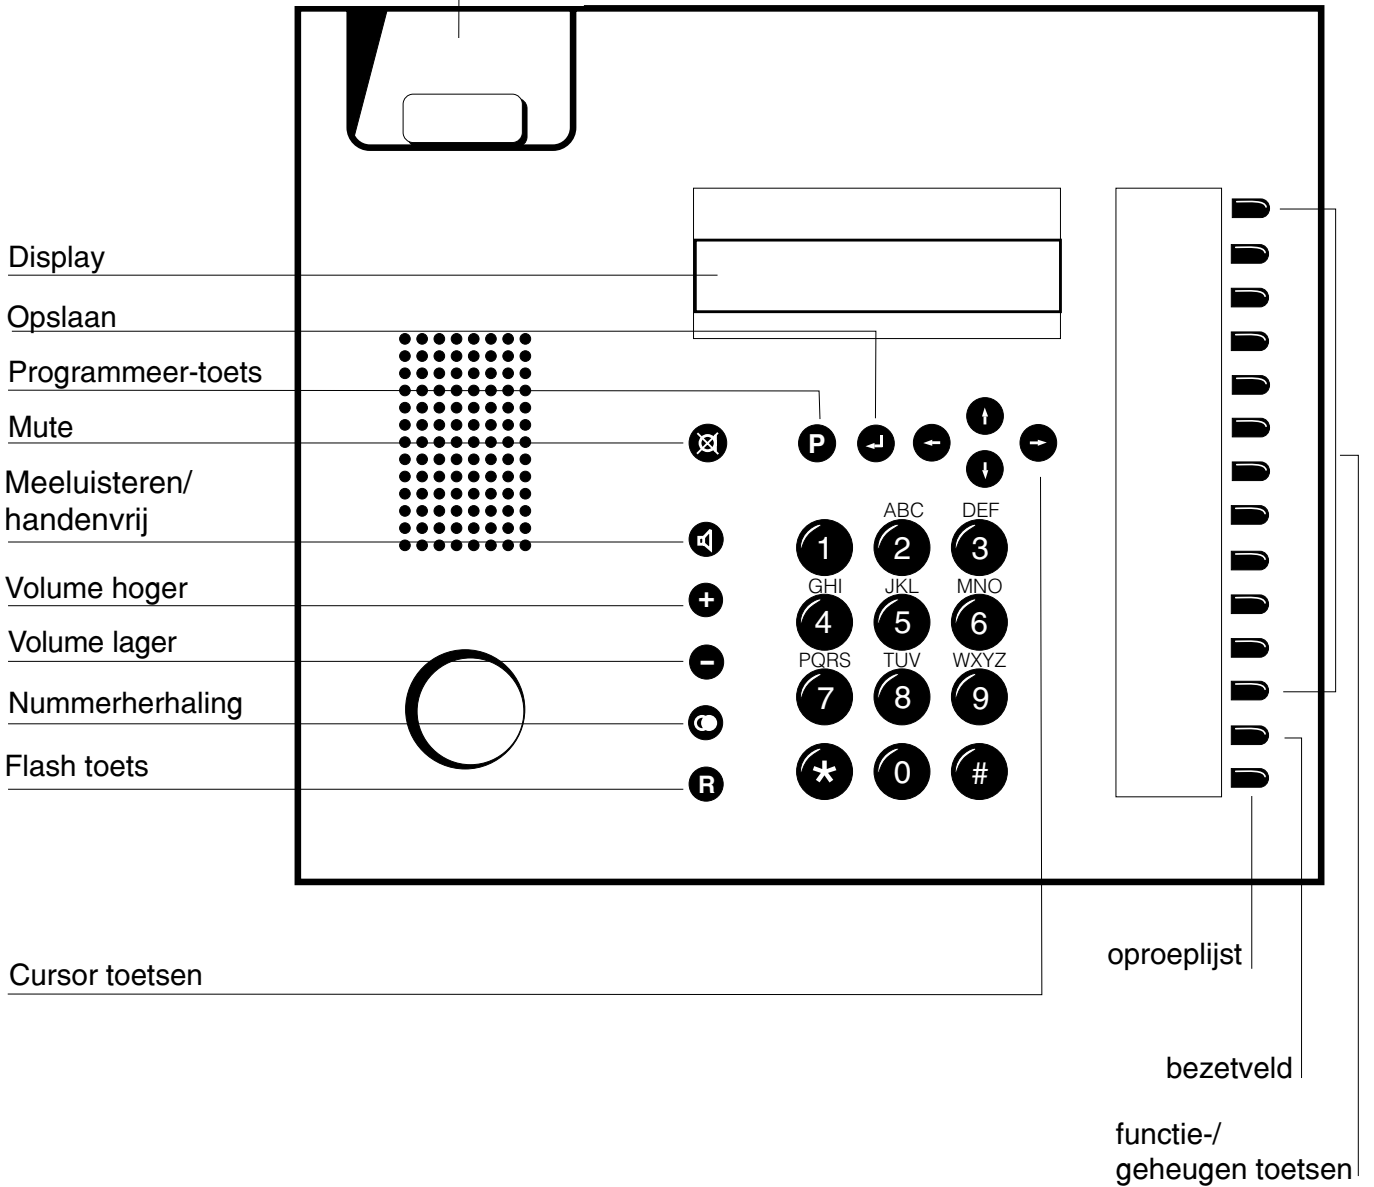

Ingebruikneming

Menustructuur (systeemtelefoon)

Instellingen van het systeemtelefoon worden via een menusturing uitgevoerd. Om in dit menu te komen moet u de toets **P** indrukken.

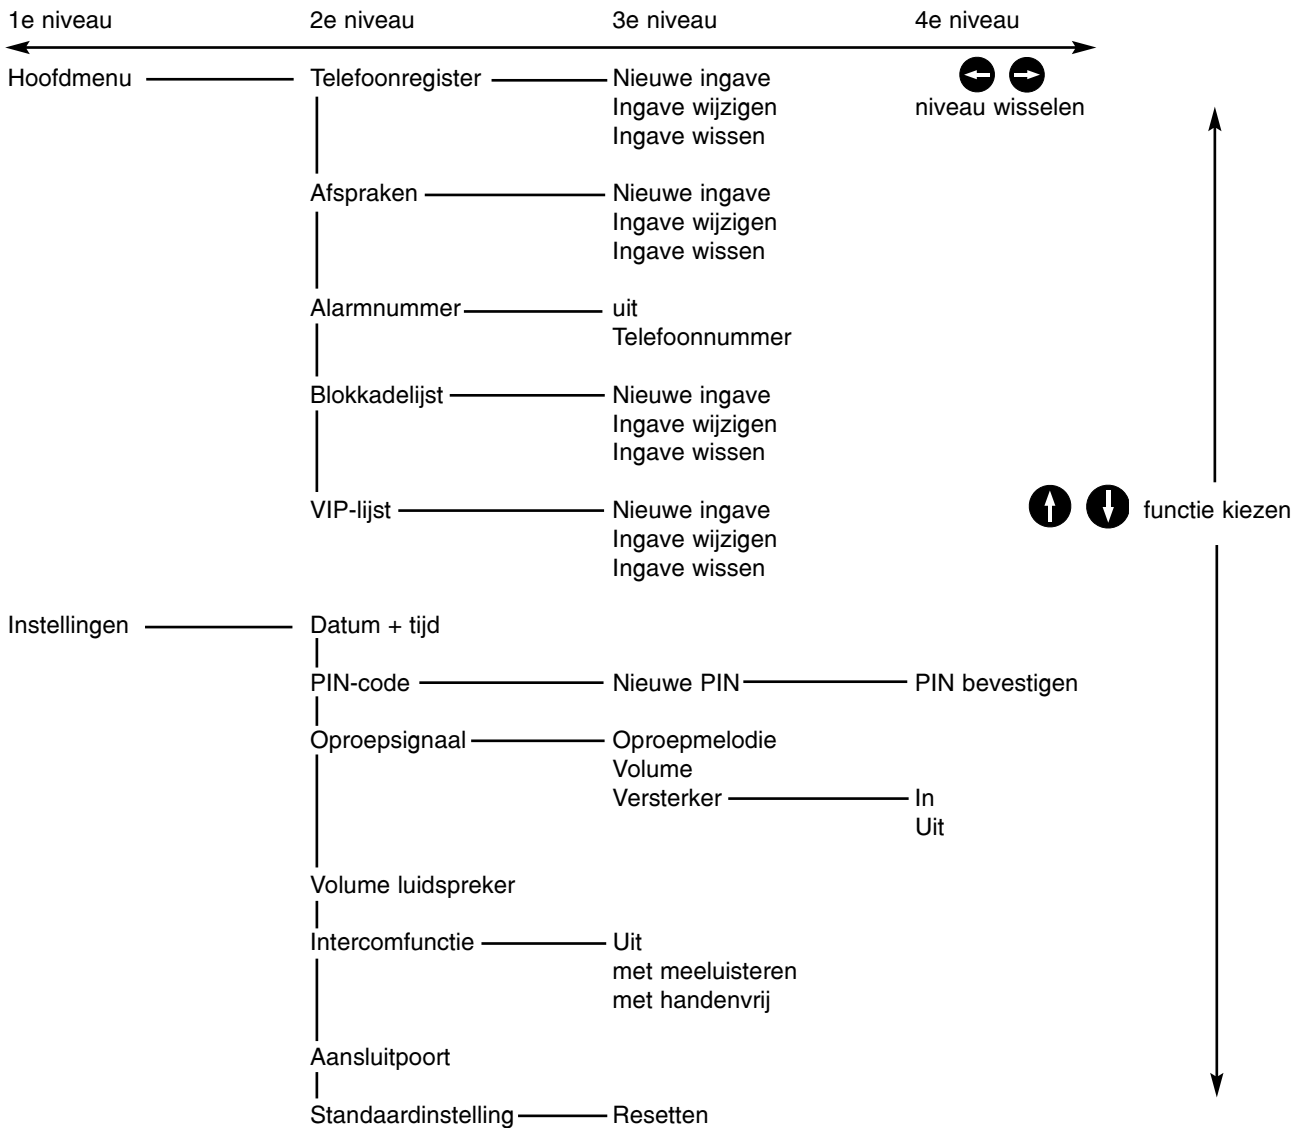

Door het indrukken van de toetsen wisselt u tussen de verschillende niveau's. Met de toetsen kiest u dan de gewenste functie.


Opmerking:


Het oproepsignaal kan alleen worden veranderd wanneer de hoorn van het toestel is opgenomen.

Ingebruikneming

Menustructuur (telefooncentrale)

Met het systeemtelefoon kunt u bepaalde **progammeringen en bedieningsstappen van de centrale** uitvoeren.

De menustructuur wordt door opnemen van de hoorn en door vervolgens de toets  in te drukken geactiveerd.

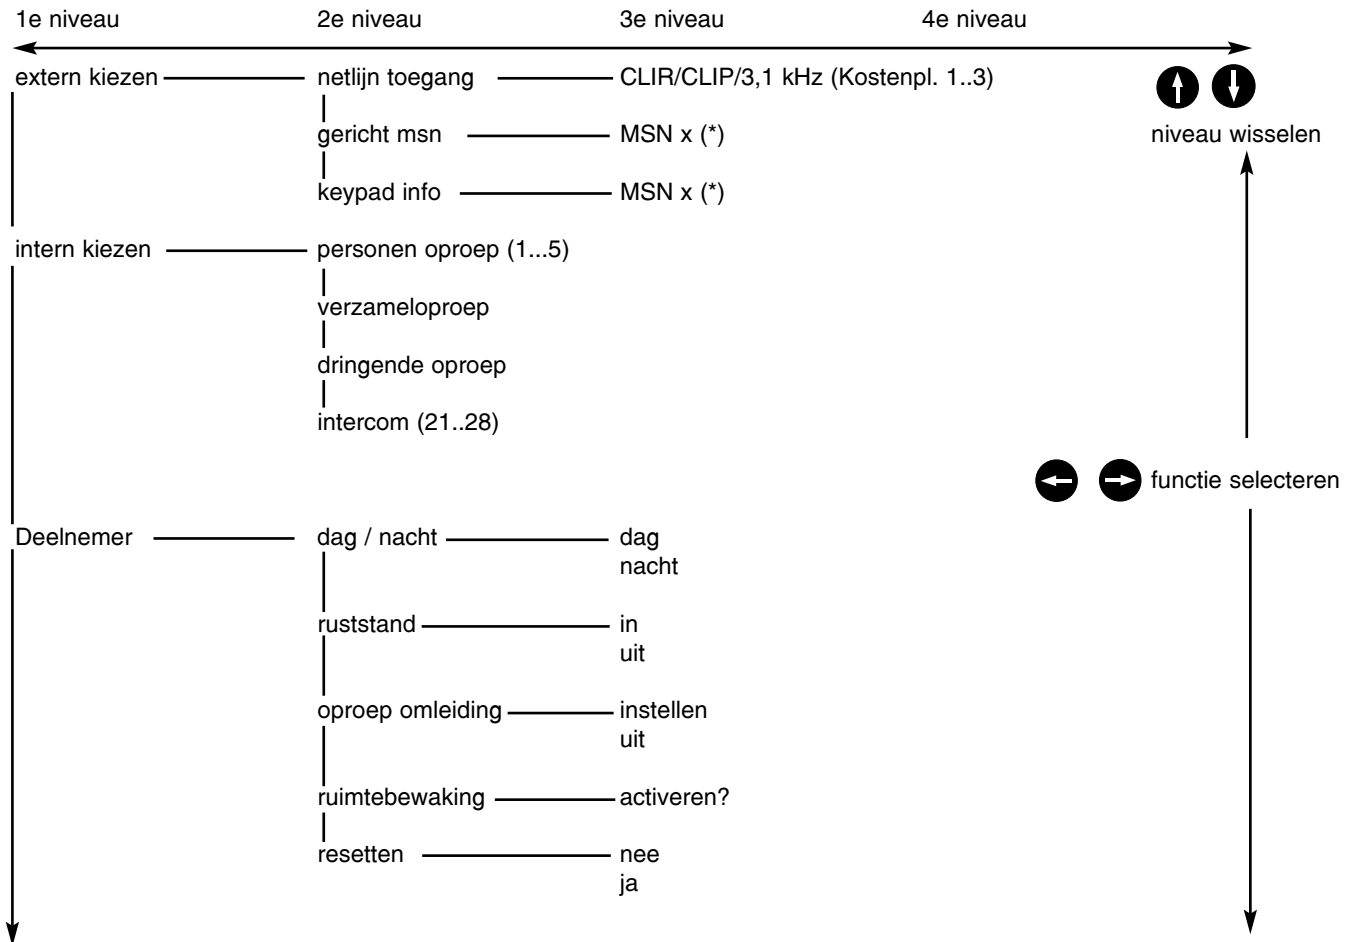


(*) menu keuzes worden bij de betreffende aansluiting zichtbaar gemaakt.

Door indrukken van de   toetsen wisselt u tussen de niveau's.

Met de toetsen   selecteert u de gewenste functie.

Ingebruikneming

Menustructuur (telefooncentrale)

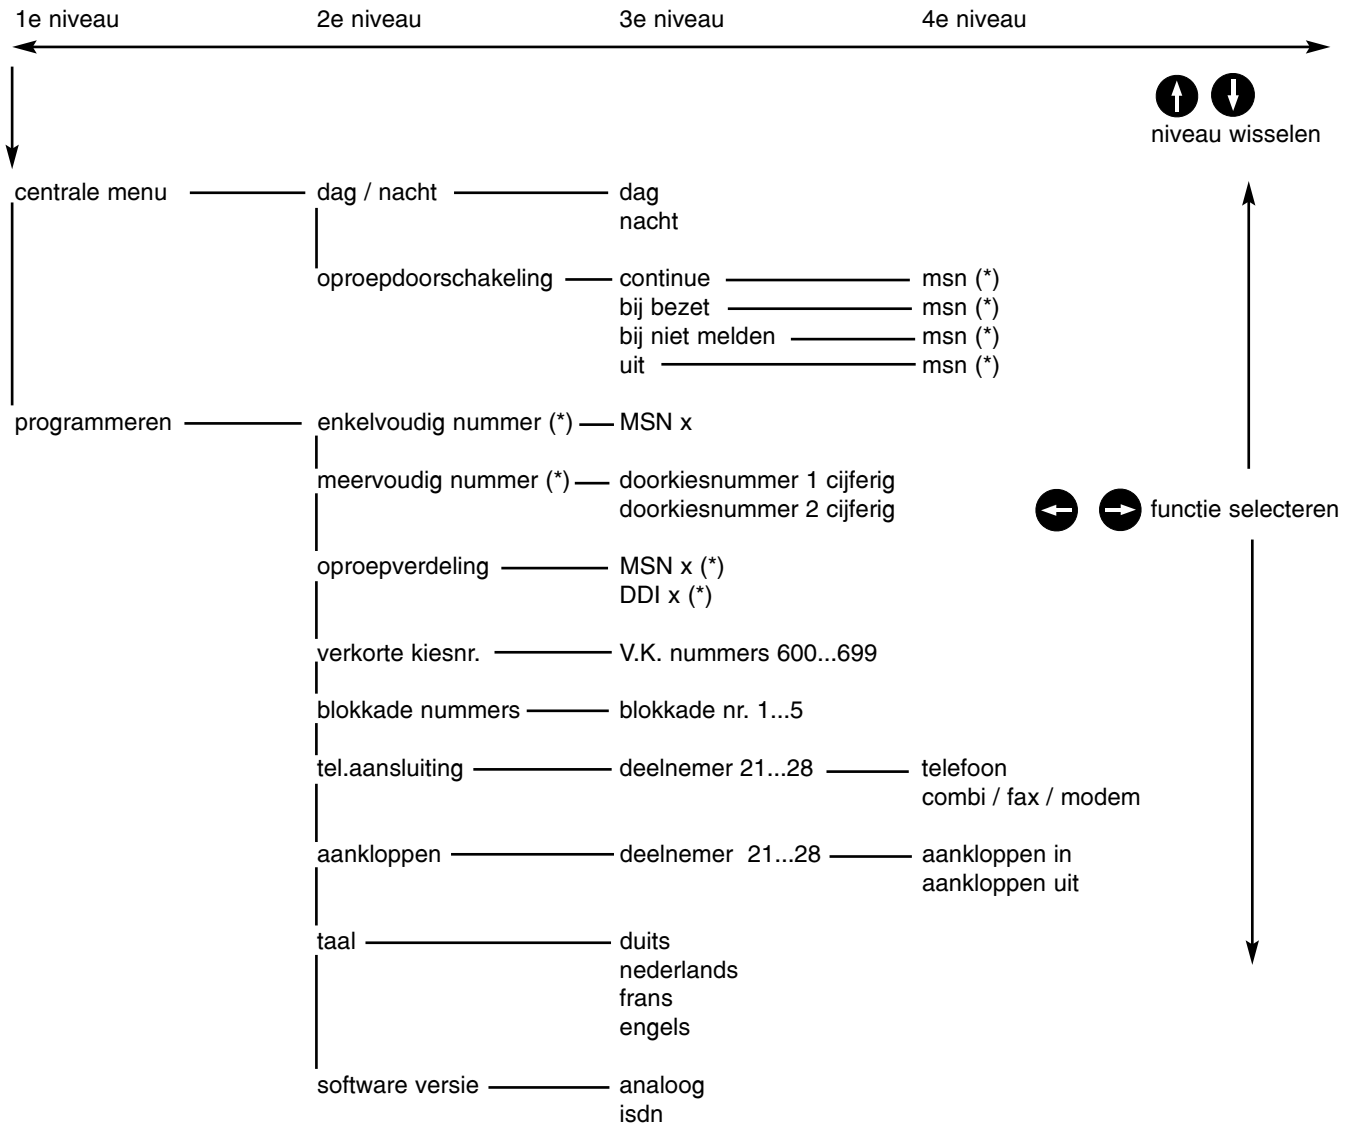

(*) menu keuzes worden bij de betreffende aansluiting zichtbaar gemaakt.

Door indrukken van de toetsen wisselt u tussen de niveau's.




Met de toetsen selecteert u de gewenste functie.

Telefoneren

Interne telefoongesprekken

In de regel begint u een telefoongesprek met het opnemen van de hoorn. Dit wordt in de volgende hoofdstukken beschreven. Een alternatief hiervoor is het indrukken van de luidspreker-toets. De telefoon schakelt dan automatisch over op de handenvrij spreken-functie. De beschrijving van deze functie hebben wij in deze gebruiksaanwijzing niet opgenomen.

Een intern gesprek voeren

	Neem de hoorn van het toestel. U hoort de interne kiestoon.	kiezen, a.u.b.
	Het interne toestelnummer intoetsen (b.v. toestelnummer 22) en hoor het toestel overgaan.	oproepen 22
	Als de andere deelnemer zich meldt kunt u het interne gesprek voeren.	intern, gesprek 22
	of	
	Als de interne deelnemer in bezet is verschijnt: (U kunt automatisch terugbellen activeren)	bezet terugbellen?
	of	
	Als ruststand is ingesteld op de andere deelnemer verschijnt:	ruststand: 22 hoorn, neerleggen
	of	
	Als ruimtebewaking ingesteld is op de andere deelnemer verschijnt:	ruimtebewaking 23
	of	
	Als een interne oproepomleiding ingesteld is op de andere deelnemer (naar b.v. 26) verschijnt:	oproepen 26

Let op:

De interne toestelnummers zijn door de fabriek geprogrammeerd en vastgelegd. In de telefooncentrale tiptel 810 system bijvoorbeeld krijgt deze systeemtelefoon via aansluitpoort 21 het interne toestelnummer 21, het telefoontoestel aan aansluitpoort 22, toestelnummer 22 enzovoort.

Wanneer u na het kiezen van het interne toestelnummer de in gesprekstoon hoort, dan kunt u de hoorn weer op het toestel leggen of automatisch terugbellen inschakelen. De interne verbindingen zijn 'geheim', dat betekent dat niemand anders uw gesprek kan meeluisteren.

Telefoneren

Een intern gesprek aannemen



Uw telefoon gaat over. Op het display verschijnt het nummer van de betreffende deelnemer.

Oproep, van
21

Neem de hoorn van het toestel. U kunt nu het gesprek voeren.


intern, gesprek
21

Intern automatisch terugbellen

Als u probeert een andere interne deelnemer te bellen, b.v. 22, en u krijgt een bezettoon dan kunt u automatisch terugbellen activeren.

Deelnemer 22 is in gesprek, u hoort de bezettoon.

bezet
terugbellen?

Toets  indrukken, automatisch terugbellen wordt geactiveerd. Hoorn neerleggen.

terugbel. actief
hoorn neerleggen

De andere deelnemer legt neer. Uw telefoon gaat over.

terugoproep, van
22

Hoorn opnemen. Deelnemer 22 wordt opnieuw opgeroepen.

oproepen
22

Let op:

Als er reeds een automatische terugbelactie is geactiveerd of het activeren van automatisch terugbellen niet binnen 20 seconden uitgevoerd is, verschijnt de melding "bezet " "hoorn neerleggen" in het display.

Intern automatisch terugbellen

Als twee interne deelnemers met elkaar telefoneren, kan één van de beide deelnemers een derde deelnemer bij het gesprek betrekken. Hiervoor kiest één van de beide deelnemers het interne nummer van de desbetreffende deelnemer waarmee men conferentie uit wil voeren.

Deelnemer 22 is in gesprek met deelnemer 23

intern, gesprek
23



Deelnemer 22 kiest 24. De telefoon van deelnemer 24 gaat over.

Deelnemer 24 neemt op. De conferentie wordt geactiveerd.

conferentie
2 3 4

Externe telefoongesprekken

Een externe deelnemer bellen



Neem de hoorn van het toestel. U hoort de interne kiestoon.

Nummer, kiezen



Kies een 0. U krijgt een netlijn en hoort de kiestoon, telefoon nummer ingeven

extern, kiezen
012345678

De telefoon gaat over. Is het nummer van de externe deelnemer meer als 16 digits dan laat de titel 72 system maar 14 digits zien.

oproepen
012345678



Wanneer het toestel wordt opgenomen kunt u het gesprek voeren.

ext X:xxxx eenh
012345678

Als er tijdens het gesprek kosten eenheden meegestuurd worden, worden deze weergegeven op het display

ext X: xxxx eenh
012345678

of

Als er tijdens het gesprek kosten overgedragen worden, worden deze weergegeven op het display(**)

ext X: xxxx kosten
012345678



Na het einde van het gesprek legt u de hoorn terug op het toestel.

Let op:

U hoort na het kiezen van een 0 de ingesprektoon:

- Wanneer alle buitenlijnen bezet zijn. U kunt een buitenlijn voor u zelf reserveren (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).
- Wanneer uw toestel geen gebruik van de buitenlijnen mag maken (zie hoofdstuk 'kiesrecht vastleggen' in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).

Wanneer u de hoorn van het toestel neemt en de ingesprektoon hoort, dan zijn de lijnen in de telefooncentrale door andere toestellen bezet. Legt u de hoorn op het toestel en probeer het later nog eens. Wanneer u uw netwerkleverancier opdracht hebt gegeven voor het Euro-ISDN-prestatiekenmerk 'Weergave van gesprekskosten tijdens een verbinding' (AOCD), dan verschijnen de gesprekskosteneenheden van het gesprek dat u voert op het display.

** Kosten worden pas weergegeven na een update van het ISDN netwerk door uw netwerkleverancier.

Externe telefoongesprekken

Extern gesprek aannemen

Uw toestel gaat over. In het display verschijnt het opgeroepen MSN-nummer en evt. het oproepnummer van de externe deelnemer

oproep, voor, MSN1, van
1234567890



Neem de hoorn van het toestel. U bent met de oproepende deelnemer verbonden.

Let op:

Het oproepnummer van een oproepende externe deelnemer wordt weergegeven indien deze de Euro-ISDN-functie "Oproepnummer weergeven" heeft geactiveerd. De naam van de gesprekspartner wordt weergegeven indien het oproepnummer kan worden toegekend aan een invoer in het telefoonboek. Indien de telefooncentrale op een point-to-multipoint aansluiting wordt gebruikt dan verschijnt "Oproep op DDI 1 van" in het display.

Wordt het oproepnummer van de gesprekspartner niet weergegeven dan verschijnt er "Oproep op MSN 1 van" "Extern" in het display.

Buitenlijn met of zonder nummerweergave en keuze kostenplaats



Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.

kiezen, a.u.b.



Toets ↓ indrukken.

keuzemenu
extern, kiezen



Toets ↓ indrukken.

extern, kiezen
netlijn, toegang



Toets ← indrukken.

netlijn, toegang
CLIP, kostenpl., 1



Met toets ← of → CLIP, CLIR of "Audio" kenmerk en kostenplaats 1, 2, of 3 selecteren (hier b.v. CLIR van kostenplaats 2).

netlijn, toegang
CLIP, kostenpl., 2



Toets ← indrukken. U hoort de kiestoon voor de buitenlijn, telefoonnummer kiezen en gesprek voeren.

extern, kiezen
01234567890

Let op:








CLIP = weergave van het eigen oproepnummer aan de opgeroepen deelnemer

CLIR = geen weergave van het oproepnummer aan de opgeroepen deelnemer (zie ook de gebruiksaanwijzing van het tiptel 810 system)

Externe telefoongesprekken




Uitgaande gesprekken met specifieke keuze van het uitgaande MSN

Voor een uitgaand extern gesprek kan een specifiek MSN - nummer worden gebruikt.

	Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.	kiezen, a.u.b.
	Toets ↓ indrukken.	keuzemenu extern, kiezen
	Toets ↓ indrukken.	extern, kiezen netlijn
	Met toets ← of → “Gericht MSN” selecteren.	extern kiezen gericht, MSN
	Toets ↓ indrukken.	specifiek, MSN1 876543210
	Met de toetsen ← of → tussen MSN 1...MSN 10 selecteren (hier MSN 3).	specifiek, MSN3 012345678
	Toets ↵ indrukken. U hoort de kiestoon voor de buitenlijn. Telefoonnummer kiezen. Het geselecteerde MSN wordt bij de opgeroepen deelnemer weergegeven.	specifiek, MSN3 kiezen a.u.b.

Buitenlijn reserveren

Als alle B - kanalen bezet zijn, hoort u nadat u de hoorn van het toestel neemt en een 0 voor de buitenlijn kiest, een bezettoon. U kunt dan een buitenlijn reserveren:

	Alle B-kanalen zijn bezet, u hoort de bezettoon.	lijn, belegd reserveren?
	Binnen 20 sec. toets ↵ indrukken. U reserveert nu een buitenlijn.	lijn, gereserv. hoorn, neerleggen
	Er komt een B-kanaal vrij, het toestel gaat over.	
	Neem de hoorn van het toestel. U hoort de kiestoon voor de buitenlijn. Kies nu het oproepnummer zonder extra 0 voor een buitenlijn .	

Let op:




Indien de reservering niet binnen 20 seconden wordt uitgevoerd dan krijgt u de melding “lijn belegd” “hoorn neerleggen” in het display. Er is slechts één reservering per keer mogelijk.

Externe telefoongesprekken

Automatische nummerherhaling bij bezet (CCBS)

Indien u bij een uitgaande externe oproep een bezetton hoort, kunt u een "Automatische wederoproep bij bezet" (CCBS) in de centrale programmeren, voor zover uw centrale deze functie ondersteunt en CCBS is vrijgeschakeld. De wens voor een nummerherhaling blijft max. 45 min. opgeslagen in de centrale.

(Deze dienst wordt pas mogelijk na update van uw netwerk door uw netwerkleverancier)**



	Als het externe toestel bezet is en CCBS mogelijk is, verschijnt de melding:	Bezet CCBS?
	Wederoproep binnen 20 sec. met toets ↓ uitvoeren.	CCBS, actief hoorn, neerleggen
	De hoorn terugleggen op het toestel.	Heroproep, van 1234567890
	Opgeroepen aansluiting komt vrij, uw eigen toestel signaleert.	oproep, van 1234567890
	Neem de hoorn van het toestel. De deelnemer wordt opnieuw opgeroepen.	

Let op:

Wilt u geen wederoproep programmeren, verbreek dan de verbinding na de bezetton. Indien de wederoproep niet binnen 20 seconden wordt uitgevoerd, dan krijgt u de melding "Extern bezet" "Leg de hoorn terug op het toestel!" in het display.

Nummerherhaling bij bezet

Heeft u bij een uitgaande externe oproep een bezetton en wordt de functie Automatische wederoproep (CCBS) niet ondersteunt dan kunt u ook automatische nummerherhaling activeren.

	Indien het externe toestel bezet is en CCBS niet mogelijk is, verschijnt de melding:	niet, mogelijk herhaling?
	Nummerherhaling binnen 20 sec. met toets ↓ uitvoeren.	Nr. herh. actief hoorn, neerleggen
	De hoorn terugleggen op het toestel.	auto. nr. herh. aan
	Het display geeft weer.	

Externe telefoongesprekken

Het toestel geeft een wachtpauze van 1 min. en herhaalt het kiezen tot max. 10 kiespogingen. Als de opgeroepen deelnemer zich meldt:



Neem de hoorn van het toestel, en gesprek voeren.

Automatische nummerherhaling beëindigen:

Druk tijdens de ruststand een willekeurige toets in. De automatisch nummerherhaling wordt uitgeschakeld. Na tien kiespogingen wordt de nummerherhaling zelfstandig beëindigd.

Externe gesprekken in de wacht zetten, ruggespraak intern / deurintercom, conferentie met intern / extern

U wilt bij een bestaand extern gesprek met een interne deelnemer of met het deurstation spreken.

Ruggespraak met een interne deelnemer:

R “R” indrukken. Externe gesprekspartner wordt in de wacht gezet. Nummer van de interne deelnemer kiezen Interne deelnemer wordt opgeroepen.

kiezen, a.u.b.
22

Opgeroepen deelnemer krijgt - als deze geen gesprek voert - de melding:

oproep van
21

R Opgeroepen deelnemer neemt op. Intern gesprek. Met toets R terug naar het externe gesprek.



intern, gesprek 21

Let op:



Indien de deelnemer voor ruggespraak bezet is, verschijnt de melding “Niet mogelijk” “Extern gesprek?”. U keert met \downarrow of “R” terug naar het externe gesprek.

Externe telefoongesprekken




Ruggespraak met het deurstation / openen van de deur:

  Ruggespraak met deurstation bij een bestaand extern gesprek toets R indrukken, dan met toets ← of → deur selecteren.


Deur?

  Met toets ↓ bevestigen. Verbinding met de deur is tot stand gebracht. Met toets R terug naar het externe gesprek

Intern, gesprek
deur

  of
 deur kan bij een bestaand deurgesprek worden geopend. Deuropener met toets ← of → selecteren.

Deuropener
bevestigen?


 Met toets ↓ bevestigen. Deur wordt geopend. Met toets R terug naar het externe gesprek.

Deuropener
geactiveerd

Doorverbinden van externe gesprekken

U wilt een bestaand extern gesprek naar een interne deelnemer met of zonder aankondiging doorverbinden.

Doorverbinden met aankondiging:

 "R" indrukken. Externe deelnemer wordt in de wacht gezet. Het nummer van de interne deelnemer kiezen. Interne deelnemer wordt opgeroepen. U hoort de overgangston.

kiezen, a.u.b.
22

Opgeroepen interne deelnemer krijgt de melding:

oproep, van
21



Interne deelnemer neemt de hoorn van het toestel. Doorverbinden van het gesprek aankondigen.

intern, gesprek
21




De hoorn terugleggen op het toestel. Interne deelnemer krijgt het gesprek en de displaymelding:

Extern, gesprek
1234567890

Externe telefoongesprekken

Doorverbinden zonder aankondiging:

het is niet nodig om te wachten totdat de interne deelnemer - waar naar het gesprek moet worden doorverbonden - zich meldt. Verbind hiervoor het externe gesprek als volgt verder:

 “R” indrukken. Externe deelnemer wordt in de wacht gezet. Nummer van de interne deelnemer kiezen. Interne deelnemer wordt opgeroepen. U hoort de vrijtoon.

Oproep, van 22



Leg de hoorn terug op het toestel. Gesprek wordt naar de interne Deelnemer zonder aankondiging doorverbonden. De desbetreffende telefoon signaleert.



De opgeroepen interne deelnemer krijgt deze melding en kan vervolgens het externe gesprek aannemen.

Oproep, van 0123456789

Let op:

Is de interne deelnemer - waarnaar het gesprek moet worden doorverbonden - bezet dan verschijnt de melding “Bezet” “Extern gesprek?”. U keert met ↵ of “R” terug naar het externe gesprek.

Indien het doorverbinden niet kon worden uitgevoerd, ontvangt u een wederoproep. In het display staat dan “Wederoproep van” en het oproepnummer van de oproepende deelnemer.

Wordt het oproepnummer van de gesprekspartner niet gestuurd dan verschijnt in plaats van het oproepnummer “Extern” in het display.

Externe telefoongesprekken

Makelen en conferentie met twee externe deelnemers

Gesprek met een externe deelnemer.

extern, gesprek
012345678

Er is nog een externe inkomende oproep.

Oproep, voor, MSN3
van, 1234597891

R **0** Oproep met toets \downarrow (of “R” en “0”) aannemen. Eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

extern, gesprek, 2
01234567890

R **0** Tussen de deelnemers makelen met toets R en 0.

extern, gesprek, 1
01234567891

Uitgaand van deze stand kunt u een extern gesprek beëindigen of een conferentie tot stand brengen:

a) Actief externe gesprek beëindigen:



Hoorn neerleggen.

extern, gesprek, 1
01234567891



Het toestel gaat weer over.

Herhaalopr. van
1234597890



Hoorn opnemen en gesprek met de overgebleven deelnemer voeren.

extern, gesprek
1234597890

b) Conferentie tot stand brengen:



Toest “R” indrukken. Beide gesprekken worden in de wachtstand gezet.

kiezen, a.u.b.



Conferentie met toets “8” tot stand brengen.

conferentie
.6789 / .67891

Let op:


U kunt ook met een interne deelnemer makelen, door “R” in te drukken en vervolgens het interne telefoonnummer te kiezen. Het externe gesprek bevindt zich dan in de wachtstand. U kunt met het indrukken van “R” terugkeren naar de laatste in de wacht gezette externe deelnemer.

Als het oproepnummer van de externe deelnemer niet wordt weergegeven, wordt in plaats van het oproepnummer “extern” in het display weergegeven.


Functies bij bestaand gesprek

Mute-stand (microfoon uit)

Wanneer u tijdens een telefoongesprek niet wilt dat uw gesprekspartner meeluistert (bijvoorbeeld voor vertrouwelijke ruggespraak met personen die zich in dezelfde ruimte bevinden), dan dient u de mute-toets in te drukken. De verbinding wordt hierdoor niet verbroken.


-  Tijdens het telefoongesprek drukt u de MUTE - toets in (het signaallampje boven deze toets licht rood op).


De microfoon van de hoorn is uitgeschakeld en u kunt nu ruggespraak houden.


-  Door nogmaals op de MUTE-toets te drukken gaat het signaallampje uit en staat de microfoon weer open. U kunt verdergaan met uw gesprek.

Volume van de hoorn

Tijdens een gesprek kan het ontvangstvolumen van de hoorn worden gewijzigd.


-  Druk tijdens het gesprek de plus-toets in. Het volume wordt hierdoor met één niveau verhoogd.

-  Druk tijdens het gesprek de min-toets in. Het volume wordt hierdoor met één niveau verlaagd.



-  Na het neerleggen van de hoorn wordt het volume weer automatisch op de basisinstelling (niveau 1) ingesteld.

Meeluisteren / handenvrij spreken


Tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker inschakelen, zodat het telefoongesprek via de ingebouwde luidspreker hoorbaar is.

-  Druk tijdens het gesprek op de luidspreker-toets. Het luidsprekersymbool verschijnt op het display en de luidspreker is ingeschakeld.

extern, gesprek
Volume, Luidspreker, 5

-   Met de plus- en mintoetsen kunt u het volume van extern gesprek de luidspreker instellen

Volume
Luidspreker, 5 

-  Door de luidspreker- toets nogmaals in te drukken wordt de luidspreker weer uitgeschakeld.

Funcities bij bestaand gesprek

Let op:



Het ingestelde volume van de luidspreker wordt niet opgeslagen. Voor het wijzigen van de basisinstelling dient u het programmeer menu te volgen (zie hoofdstuk 'Instellingen' op bladzijde 41).

Als aanvulling op de luidsprekerfunctie biedt de functie 'Handenvrij spreken' de mogelijkheid een gesprek te voeren, terwijl de hoorn op het toestel ligt.


a) u wordt gebeld:

 Druk de luidspreker-toets in. De 'Handenvrij spreken' functie wordt ingeschakeld. Het luidsprekersymbool en het telefoonnummer (wanneer het is vrijgegeven voor nummerweergave) verschijnen op het display.

extern, gesprek
012345678 

  Met de plus- en mintoetsen kunt u het volume van de extern gesprek luidspreker instellen.

extern, gesprek
Volume, luidspreker, # 



 Door nogmaals de luidspreker-toets in te drukken, wordt de 'Handenvrij-spreken'-functie uitgeschakeld en is het gesprek beëindigd.

b) u belt iemand op:


 Toets het gewenste telefoonnummer in of selecteer een naam uit het telefoonregister.

 Druk de luidspreker-toets in. De 'Handenvrij spreken'-functie wordt ingeschakeld en het telefoonnummer wordt automatisch gekozen (het luidsprekersymbool en het telefoonnummer verschijnen op het display).

extern, gesprek
012345678

  Met de plus- en mintoetsen kunt u het volume van de luidspreker instellen.

extern, gesprek
Volume, luidspreker, # 

 Door nogmaals de luidspreker-toets in te drukken, wordt de 'Handenvrij-spreken'-functie uitgeschakeld en is het gesprek beëindigd.



Let op:

Wanneer u een geheugentoets indrukt, schakelt de telefoon onmiddellijk over op de 'Handenvrij-spreken'-functie en wordt het telefoonnummer gekozen.

Functies bij bestaand gesprek



Wisselen tussen gesprek via de hoorn en handenvrij gesprek


Tijdens een telefoongesprek via de hoorn kunt u overschakelen naar een handenvrij gesprek.


  Druk de luidspreker-toets in en houdt deze ingedrukt, terwijl u de hoorn op het toestel legt.

De luidspreker-toets weer loslaten. De 'Handenvrij-spreken'-functie is ingeschakeld.

extern, gesprek
0123456789

  Met de plus- en mintoetsen stelt u het volume van de extern gesprek luidspreker in.

extern, gesprek 
Volume, luidspreker 5

 Wanneer u het gesprek via de hoorn wilt voortzetten, dan dient u de hoorn van het toestel op te nemen. De 'Handenvrij-spreken'-functie wordt dan uitgeschakeld.

extern, gesprek
0123456789

Kies- comfortfuncties van het systeemtoestel

Kiezen met kiesvoorbereiding



Volledig telefoonnummer invoeren.

24.07.98, 20:00 0123456789



Neem de hoorn van het toestel. Het oproepnummer wordt gekozen.



Voor het beëindigen van het gesprek, de hoorn terugleggen op het toestel.

Let op:

Een fout ingevoerd cijfer kunt u met de toets ← wissen.

Kiezen met de functie- / geheugentoetsen



Gewenste functie- / geheugentoets indrukken.

Het toestel schakelt automatisch over op handenvrij spreken.

Het geselecteerde geheugennummer resp. cijferreeks wordt in het display weergegeven en gekozen.

extern, kiezen 1234567890

Nummerherhaling

Indien u de opgeroepen deelnemer niet bereikt omdat deze juist een gesprek voert of omdat deze niet aanwezig is, kunt u met slechts één toets het kiezen herhalen. Het oproepnummer mag maximaal 20-posities hebben.



Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.

kiezen, a.u.b.



Nummerherhaling toets indrukken.

extern, gesprek 01234567890

Indien de deelnemer zich meldt, Gesprek voeren.


Let op:

Elk nieuw ingevoerd oproepnummer overschrijft de vorige invoer.



Kies- comfortfuncties van het systeemtoestel




Uitgebreide nummerherhaling

Uw systeemtoestel beschikt over een “uitgebreide nummerherhaling”. Eén van de vier laatst gekozen oproepnummers kan tijdens de ruststand van uw toestel worden gekozen. Het oproepnummer wordt na het opnemen van de hoorn van het toestel of na het indrukken van de nummerherhaling toets automatisch gekozen.

-  Nummerherhalingstoets indrukken. Het laatst gekozen oproepnummer verschijnt in het display.

24.07.98,20:00 1234567890


-   Met de toetsen ↑ ↓ door het geheugen van de nummerherhaling bladeren en één van de vier oproepnummers selecteren.

-   Neem de hoorn van het toestel of druk de  in. Het oproepnummer wordt automatisch gekozen.



Kies- comfortfuncties van het systeemtoestel

Kiezen vanuit het telefoonregister

Uw systeemtoestel beschikt over een geïntegreerd telefoonboek voor 100 namen met bijbehorende oproepnummers. Het telefoonregister is alfabetisch gerangschikt, zodat u gemakkelijk naar de gewenste naam kan zoeken en de gesprekspartner kan kiezen. Hoe u een naam en oproepnummer in het telefoonregister kunt invoeren, kunt u in het hoofdstuk "Telefoonregister" vinden.


 Toets P en vervolgens de cijfer-toets indrukken, waarboven de beginletter van de gezochte naam staat (voor "E" bijvoorbeeld twee keer de "3" indrukken).

Zoeken, naar ... E

  Met de toetsen ↑↓ de invoer bekijken.

albert
012345678



 Neem de hoorn van het toestel of druk de ← in. Het oproepnummer wordt automatisch gekozen.

Let op:

Let bij het kiezen van de letter op de aanwijzingen onder "Invoeren van gegevens in het telefoonregister".

Kiezen met directe oproep

Met de directe oproep is het mogelijk om een bepaald opgeslagen telefoonnummer slechts door het indrukken van een willekeurige toets te kiezen. De directe oproep wordt ook vaak als babyfoon aangeduid. Het kind kan de ouders gemakkelijk telefonisch bereiken. Hoe u het nummer voor de directe oproep kan opslaan, kunt u in het hoofdstuk "Direct-, VIP- en blokkade oproep".



Neem de hoorn van het toestel.

Direkt, gespr. actief



Willekeurige toets indrukken.

Het directe oproepnummer wordt automatisch gekozen.

extern, kiezen
0123456789

Let op:


Als directe oproep is geactiveerd kunnen er geen andere functies met het toestel worden uitgevoerd.

Kies- comfortfuncties van het systeemtoestel


Kiezen vanuit de oproeplijst



In de oproeplijst worden de 10 laatste oproepen met datum en tijd opgeslagen. Hierbij is het niet van belang of de oproepen worden aangenomen of niet. Voorwaarde is echter dat het oproepnummer van de gesprekspartner moet worden weergegeven. Dit is een dienst van de netwerkleverancier en moet eventueel aangevraagd en geactiveerd worden. Is het telefoonnummer van de oproepende persoon met de desbetreffende naam in het telefoonregister opgeslagen dan wordt ook in de oproeplijst de naam weergegeven.

Om een oproepnummer uit de oproeplijst te kiezen, gaat u als volgt te werk:

 Oproeplijst door het indrukken van de toets "Oproeplijst" openen (onderste toets).

10.04.98,,9:15 012345678

  Met de toetsen ↑ ↓ de invoer doorbladeren.

  Neem de hoorn van het toestel of druk de ↓ in.

Het oproepnummer wordt automatisch gekozen.

Let op:

Wordt er een oproepnummer met naam weergegeven, dan kunt u met de toets → tussen oproepnummer en naam heen en weer schakelen.







Is er een niet aangenomen oproep beschikbaar dan verschijnt er in het display het volgende.

--

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen




Dringende oproep, verzamel- en personenoproep, intercom

Speciale oproepen zoals “Dringende oproep”, “Verzameloproep”, “Personenoproep” en “Intercom” kunnen ook via het systeemtoestel worden uitgevoerd:

	Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.	kiezen, a.u.b.
	Toets ↓ indrukken.	keuzemenu extern, kiezen
	Met toets ← of → “intern kiezen” selecteren.	keuzemenu intern, kiezen
	Toets ↓ indrukken.	intern, kiezen personenoproep, 1
	Met toets ← of → tussen “personenoproep 1 - 5”, “Verzameloproep”, “dringende oproep” of “Intercom” selecteren (hier personenoproep 3).	intern, kiezen personenoproep, 3
	Toets ↓ indrukken. Geselecteerde oproep wordt uitgevoerd.	oproepen persoon 3
	Opgeroepen deelnemer krijgt naast het akoestische oproepsignaal tevens het desbetreffende display weergave.	personenoproep, 3 22

Gesprek ophalen (Pick up)

Een andere telefoon signaleert en het gesprek dient naar het eigen apparaat te worden gehaald.

	Neem de hoorn van het toestel.	
	Met toets ← of → “call pick up” “uitvoeren” selecteren.	call, pick-up uitvoeren?
	Toets ↓ indrukken. De verbinding met de gesprekspartner wordt tot stand gebracht.	

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen

Gesprek ophalen van het nacht toestel

Een op het nacht toestel binnenkomend gesprek dient naar het eigen toestel te worden gehaald.



Neem de hoorn van het toestel.



Met toets ← of → overname van “enkelv. aansluit.” selecteren.

overname, van
enkelv. aansluit.



Toets ↓ indrukken. Gesprek wordt opgehaald. De verbinding met de gesprekspartner wordt tot stand gebracht.

Gesprek met de deur

(alleen bij een geïnstalleerde deurmodule “tiptel TSM2 system”)



Iemand belt aan de deur. Het toestel gaat over.

oproep, van
deur 1



Neem de hoorn van het toestel en neem het deurgesprek aan.

intern, gesprek
deur



Evt. met toets ← deuropener selecteren.

deuropener
bevestigen?



Deur openen met toets ↓ .

deuropener
geactiveerd



De hoorn terugleggen op het toestel. De verbinding met de deur wordt beëindigd.

Oproepomleiding invoeren en wissen



Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.

kiezen, a.u.b.



Toets ↓ indrukken.

keuzemenu
extern, kiezen



Toets ← of → indrukken, totdat “deelnemer” verschijnt.

keuzemenu
deelnemer



Toets ↓ of ↵ indrukken.

deelnemer
dag/nacht



Met toets ← of → “oproepomleiding” selecteren.

deelnemer
oproepomleiding

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen

Uitgaand van deze stand heeft u de volgende mogelijkheden:

a) Oproepomleiding invoeren:



Toets ↵ indrukken.

oproepomleiding
instellen?



Toets ↵ indrukken. Oproepnummer waarheen moet worden omgeleid, invoeren. Met toets ← evt. laatste cijfer wissen.

oproepomleiding
001234567890



Toets ↵ indrukken. Oproepomleiding is geactiveerd.

oproepomleiding
In

Na 3 seconden verschijnt weer het geselecteerde menupunt.

deelnemer



De actieve oproepomleiding wordt weergegeven in het Display als de hoorn op het toestel ligt. De hoorn terugleggen op het toestel of verdere instellingen uitvoeren.

Let op:

voor een externe omleiding moet u een extra "0" invoeren.

b) Reeds ingevoerde oproepomleiding wissen:



Toets ↵ indrukken.

oproepomleiding
instellen



Toets ← of → indrukken. In het display verschijnt: "Oproepomleiding" "uit".

oproepomleiding
Uit?



Toets ↵ indrukken. Oproepomleiding is gedeactiveerd.

oproepomleiding
gedeactiveerd

Na 3 seconden verschijnt weer het geselecteerde menupunt.

deelnemer
oproepomleiding



De hoorn terugleggen op het toestel of verdere instellingen uitvoeren.

Let op:














De toestemming voor het inschakelen van de oproepomleiding kan geblokkeerd zijn. Uitschakelen van de oproepomleiding is echter altijd mogelijk.

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen

Oproepdoorschakeling in het netwerk invoeren en wissen

Oproepdoorschakeling bij een aansluiting van de telefooncentrale tiptel 810 system op een enkelvoudige aansluiting (PTMP):

(deze functie wordt pas actief na update van het netwerk door uw netwerkleverancier)

	Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.	kiezen, a.u.b.
	Toets ↓ indrukken.	keuzemenu extern, kiezen
	Met toets ← of → “Centrale” selecteren.	keuzemenu centrale
	Toets ↓ of ↵ indrukken.	centrale dag/nacht
	Met toets ← of → “oproepdoorschak.” selecteren.	centrale oproepdoorschak.
 	Toets ↵ indrukken. Met toets ← of → “altijd”, “bij bezet”, “bij niet melden” of “uit” kiezen. Toets ↵ indrukken.	oproepdoorschak. permanent
	Met toets ← of → tussen MSN 1...MSN 10 voor oproepdoorschakeling selecteren (hier MSN 2).	MSN2 : 012345
	Toets ↵ indrukken en bestemmingsnummer invoeren. Evt. laatste cijfer met toets ← corrigeren.	Telefoonnummer 02345678921
	Toets ↵ indrukken. Hoorn neerleggen.	terugoproep van, lijn
	De hoorn terugleggen op het toestel. Na een korte tijd komt een heroproep.	oproepdoorschak. MSN, 2, geactiveerd
	Neem de hoorn van het toestel. In het display verschijnt “Oproepdoorsch.” “MSN x geactiveerd”, indien de oproepdoorschakeling via een buitenlijn kon worden doorgeschakeld.	
	of	
	als de oproepdoorschakeling is uitgeschakeld verschijnt er “oproepdoorschak.” “MSN x uit”.	oproepdoorschak. MSN, 2, uit
	Na een succesvolle programmering dient u de hoorn terug te leggen op het toestel.	

Oproepdoorschakeling bij een aansluiting van de telefooncentrale tiptel 810 system op een meervoudige aansluiting (PTP):












De bediening voor het programmeren van de oproepdoorschakeling wordt op dezelfde wijze als bij een enkelvoudige aansluiting uitgevoerd, alleen de keuzemogelijkheid van het MSN is er niet.

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen

Keypad protocol

Bij sommige netwerkleveranciers worden de diensten van een centrale geactiveerd via het keypad protocol (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling).

Keypad protocol bij een aansluiting van de telefooncentrale tiptel 810 system op een enkelvoudige aansluiting (PTMP):

	Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.	kiezen, a.u.b.
	Toets ↓ indrukken.	keuzemenu extern, kiezen
 	Toets ↓ of ↘ indrukken.	extern, kiezen netlijn toegang
 	Met toets ← of → “keypad info” selecteren.	extern, kiezen keypad info
	Toets ↘ indrukken.	keypad, MSN1 012345
 	Met toets ← of → tussen MSN 1...MSN 10 voor keypad besturing selecteren (hier MSN 4).	keypad, MSN, 4 MSN 4: 453678
	Toets ↘ indrukken. Keypad-informatie invoeren (hier *25#).	Keypad, MSN, 4 kiezen, a.u.b.
	Na een succesvolle programmering dient u de hoorn terug te leggen op het toestel	

Keypad protocol bij een aansluiting van de telefooncentrale tiptel 810 system op een meervoudige aansluiting (PTP):

De bediening voor het programmeren van het keypad protocol wordt op dezelfde wijze als bij een meervoudige aansluiting uitgevoerd, alleen de keuzemogelijkheid van het MSN is er niet, u voert dan de doorschakeling voor de hele aansluiting uit.

Let op:

Vraag uw netwerkleverancier naar de mogelijkheden en bijzonderheden van de keypad-programmering.

Er worden alleen geprogrammeerde MSN-nummers weergegeven.

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen

Ruimtebewaking voorbereiden en uitvoeren

De ruimtebewaking wordt met het toestel mogelijk gemaakt, wanneer dat in de te bewaken ruimte staat opgesteld. Let op de aanvullende aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van uw systeem-centrale.

Ruimtebewaking voorbereiden:



Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.

kiezen, a.u.b.



Toets ↓ indrukken.

keuzemenu
extern, kiezen



Toets ← of → indrukken, totdat “deelnemer” verschijnt.

keuzemenu
deelnemer



Toets ↓ of ↵ indrukken.

deelnemer
dag/nacht



Met toets ← of → “Ruimtebewaking” selecteren.

deelnemer
ruimtebewaking



Toets ↵ indrukken.

ruimtebewaking
activeren?



Toets ↵ indrukken. Ruimtebewaking wordt voorbereid.

ruimtebewaking
vorbereid

Ruimtebewaking uitvoeren:

Het te bewaken toestel kan nu alleen nog vanuit een ander toestel worden opgeroepen om de ruimtebewaking te activeren. Bijvoorbeeld: ruimtebewaking wordt door deelnemer 21 uitgevoerd.

ruimtebewaking
21



Voor het beëindigen van de ruimtebewaking: de hoorn terugleggen op het toestel.

ruimtebewaking
vorbereid









Let op:



Door het neerleggen van de hoorn aan de bewakende telefoon (telefoon 21) wordt het ruimtebewaken beëindigd.

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen

Ruststand

	Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.	kiezen, a.u.b.
	Toets ↓ indrukken.	keuzemenu extern, kiezen
	Toets ← of → indrukken, totdat “Deelnemer” verschijnt.	keuzemenu deelnemer
	Toets ↓ of ↵ indrukken.	deelnemer dag/nacht
	Met toets ← of → “Ruststand” selecteren.	deelnemer rust&and
	Toets ↵ indrukken.	rust&and In
	Toets ↵ indrukken. Ruststand is geactiveerd.	rust&and geactiveerd
	Na 3 seconden verschijnt weer het geselecteerde menupunt.	deelnemer rust&and
	Verdere instellingen uitvoeren of de hoorn terugleggen op het toestel.	

Ruststand deactiveren:








	Dezelfde bediening als hierboven, in plaats van “Ruststand” “In” verschijnt “Ruststand” “Uit” in het display. Toets ↵ indrukken.	rust&and uit
	Toets ↵ indrukken. Ruststand is gedeactiveerd.	rust&and gedeactiveerd
	Na 3 seconden verschijnt weer het geselecteerde menupunt.	deelnemer rust&and
	Verdere Instellingen uitvoeren of de hoorn terugleggen op het toestel.	

Let op:








Ruststand wordt met het symbool “S” weergegeven als de hoorn op het toestel ligt. De toestemming voor het inschakelen van “ruststand” kan geblokkeerd zijn. Uitschakelen van de ruststand is echter altijd mogelijk.

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen

Dag- nachtschakeling voor een aansluiting

	Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.	kiezen, a.u.b.
	Toets ↓ indrukken.	keuzemenu extern kiezen
	Toets ← of → indrukken, totdat “deelnemer” verschijnt.	keuzemenu deelnemer
	Toets ↓ of ↵ indrukken.	deelnemer dag/nacht
	In het display verschijnt:	dag/nacht dag :
	Met toets ← of → tussen dag- en nachtschakeling kiezen.	dag/nacht nachtstand, Ⓟ
	Toets ↵ indrukken. Gebruiksstand wordt opgeslagen.	nachtstand geactiveerd
	Na 3 seconden verschijnt weer het geselecteerde menu.	deelnemer dag/Nacht
	Verdere instellingen uitvoeren of de hoorn terugleggen op het toestel.	

Resetten van een aansluiting

	Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.	Kiezen, a.u.b.
	Toets ↓ indrukken.	keuzemenu extern, kiezen
	Toets ← of → indrukken, totdat “deelnemer” verschijnt.	keuzemenu deelnemer
	Toets ↵ indrukken.	deelnemer dag/nacht
	Met toets ← of → “resetten” selecteren.	deelnemer resetten
	Toets ↵ indrukken.	resetten Ja
	Na 3 seconden verschijnt weer het geselecteerde menupunt.	Aansluiting reset, uitgevoerd
	Verdere instellingen uitvoeren of de hoorn terugleggen op het toestel.	
	Na 3 seconden verschijnt weer het geselecteerde menupunt.	deelnemer resetten
	Verdere instellingen uitvoeren of de hoorn terugleggen.	

Comfortfuncties van de telefooncentrale via het systeemtoestel sturen

Dag- en nachtschakeling voor de gehele centrale

	Neem de hoorn van het toestel, interne kiestoon.	kiezen, a.u.b.
	Toets ↓ indrukken.	keuzemenu extern, kiezen
	Met toets ← of → “centrale” selecteren.	keuzemenu centrale
	Toets ↵ indrukken.	centrale dag/nacht
	Met toets ← of → dag of nachtstand selecteren.	centrale dagstand
	Toets ↵ indrukken. Wachtwoord voor activering invoeren (fabrieksinstelling = 1111).	centrale dagstand
	Toets ↵ indrukken. Gekozen stand wordt opgeslagen.	Paswoord, ingeven 1111
	Na 3 seconden verschijnt weer het geselecteerde menu.	
	 Verdere instellingen uitvoeren of de hoorn terugleggen op het toestel.	dagstand, actief
	Let op: Deze functie kan alleen op toestel 21 uitgevoerd worden.	centrale dag/nacht

Activeren van de mogelijkheden van de telefooncentrale

U heeft verschillende mogelijkheden om de programmeringen van de telefooncentrale op uw tiptel 72 system in te stellen of te deactiveren.

- Activeren of deactiveren via het invoeren van cijfercombinaties
- Activeren of deactiveren via het programmeermenu op het display (dit is niet bij alle functies mogelijk)
- Activeren of deactiveren via de geheugentoetsen. De volgorde van de cijfercombinaties van de functies worden vooraf onder een geheugentoets opgeslagen. Door het indrukken van de betreffende geheugentoets kan de functie dan worden geactiveerd.

Activeren van mogelijkheden door cijfercombinaties


Een uitvoerige beschrijving van deze procedure vindt u in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Activeren van mogelijkheden via het programmeermenu


Sommige functies van uw telefooncentrale kunnen via het menu van uw telefoon worden geactiveerd of gedeactiveerd. Een uitvoerige beschrijving van deze procedure vindt u in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Activeren van functies via de geheugentoetsen


U kunt functies van uw telefooncentrale onder de geheugentoetsen van de tiptel 72 system opslaan. De volgorde van de cijfercombinaties die u bij het installeren van de afzonderlijke functies om deze te activeren of te deactiveren moet aanhouden, vindt u in de gebruiksaanwijzing en in het beknopte overzicht van de telefooncentrale.

-  Druk de P- toets in gevolgd door de gewenste geheugentoets.

Geheugentoets

-  Voer de cijfervolgorde in door de desbetreffende cijfertoetsen in te drukken. Foutief ingevoerde cijfers kunt u met de ← toets wissen.

Geheugentoets

-  Druk de ↵ toets in. De cijfervolgorde wordt hierdoor opgeslagen.

Let op:

Door het volgen van dezelfde procedure kunt u onder de geheugentoetsen ook telefoonnummers opslaan in plaats van telefooncentraalfuncties.

Programmeren van de telefooncentrale via de tiptel 72 system


Wanneer u uw tiptel 72 system hebt aangesloten op aansluiting 21 van de telefooncentrale (zie gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale), dan kunt u de telefooncentrale via het programmeermenu programmeren.


De beschrijving van de programmeerprocedures vindt u in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale “ tiptel 810 system”.

Geheugentoetsen

Telefoonnummers onder geheugentoetsen opslaan


Uw tiptel 72 system beschikt over 12 vrij te programmeren geheugentoetsen waaronder u vaak gebruikte telefoonnummers kunt opslaan.

 Druk de P-toets in.

 Druk de gewenste geheugentoets in. Is onder deze toets reeds een nummer of functie opgeslagen, dan wordt het opgeslagen telefoonnummer of de opgeslagen cijfercombinatie van een bepaalde functie, weergegeven.

Geheugentoets

—

 Toets het gewenste telefoonnummer in met behulp van Geheugentoets de cijfer-toetsen (inclusief buitenlijn cijfer "0" voor externe telefoonnummers). Foutief ingetoetste cijfers kunt u met de ← toets wissen.

Geheugentoets


012345678



Beschikbaar telefoonnummer wijzigen:

wis het bestaande telefoonnummer cijfer voor cijfer met de ← toets en voer daarna het nieuwe telefoonnummer in.


Beschikbaar telefoonnummer volledig verwijderen:

 wis het bestaande telefoonnummer cijfer voor cijfer met de ← toets, totdat dit volledig is verwijderd.

 Druk de ↵ toets in. De wijziging wordt opgeslagen.

U kunt nu nog meer telefoonnummers opslaan, door bovengenoemde procedure telkens te herhalen. Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begin instelling.

Let op:

Wanneer in de telefooncentrale de 'automatische buitenlijn' is ingesteld, dan moeten de telefoonnummers zonder het kengetal worden opgeslagen. Wilt u een intern nummer programmeren dan moet u bij automatische buitenlijn instelling een  voor het interne nummer programmeren.

Telefoonregister

Invoeren van gegevens in het telefoonregister

De tiptel 72 system bezit een alfabetisch gerangschikt telefoonregister, waarin 100 namen en bijbehorende telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.

 Door het indrukken van de P-toets komt u in het hoofdmenu.

Hoofdmenu

 Selecteer met de → toets de optie 'Telefoonregister'.


Telefoonregister

 Selecteer met de → toets de optie 'Nieuwe ingave'.

Telefoonregister
Nieuwe, ingave


 Druk de → toets in.

Naam, ingeven
-


 Voer de gewenste naam in met behulp van de cijfertoetsen (zie onderstaande aanwijzingen)

Naam, ingeven
ALBERT


 Druk de ↓ toets in.

 Voer het gewenste telefoonnummer in met behulp van de cijfertoetsen (inclusief het nummer "0" voor externe telefoonnummers).

Nummer, ingeven
012345678

 Door op de ← toets te drukken worden de ingevoerde naam en nummer in het telefoonregister opgeslagen opgeslagen.


Telefoonregister
Ingave, bewaard

 Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling.

Aanwijzingen:














Boven de cijfertoetsen 2 tot en met 9 van het telefoontoestel zijn telkens 3 of 4 letters gedrukt. U kunt de desbetreffende letters kiezen door de bijbehorende cijfertoetsen één of meerdere keren in te drukken. Bijvoorbeeld: Om de letter J in te voeren drukt u eenmaal op cijfertoets 5. Wanneer u de letter K wilt invoeren, dan drukt u tweemaal snel achter elkaar op cijfertoets 5, bij het invoeren van de letter L drukt u driemaal snel achter elkaar. De klein geschreven letters ä, ö en ü vindt u onder cijfertoets 1. Wanneer u een letter langer op het display wilt houden, dan drukt u de toets net zo lang in.

Wanneer het register vol is, verschijnt op het display de mededeling 'geen ingave mogelijk'. U kunt dan eerder ingevoerde gegevens wissen of wijzigen (zie volgende hoofdstukken).

Wanneer in de telefooncentrale de 'automatische buitenlijn' is ingesteld, dan moeten de telefoonnummers zonder het kengetal worden opgeslagen. Wilt u een intern nummer programmeren dan moet u bij automatische buitenlijn instelling een  voor het interne nummer programmeren.

Telefoonregister

Gegevens wijzigen

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | Door het indrukken van de P-toets komt u in het hoofdmenu. | Hoofdmenu |
|  | Toets → indrukken. | Telefoonregister |
|  | Toets → indrukken. | Telefoonregister
Nieuwe, ingave |
|  | Toets ↓ indrukken. | Telefoonregister
Ingave, wijzigen |
|  | Toets → indrukken. | Ingave, wijzigen
zoeken, naar& |
|  | Voer met behulp van de cijfertoetsen de beginletter in van de persoon waarvan u de gegevens wilt wijzigen. Het toestel zoekt nu alle ingevoerde gegevens die met de ingevoerde beginletter beginnen. | Ingave, wijzigen
zoeken, naar&, A |
|  | Met de toetsen ↑↓ kunt u door de gegevens bladeren, totdat u de naam van de juiste persoon hebt gevonden. | ALBERT
012134546 |
|  | Toets → indrukken om de juiste persoon te selecteren. | Naam, ingeven
ALBERT |
|  | Toets ← indrukken om letters te wissen. | |
|  | Toets ↓ indrukken om het telefoonnummer te zien. | Nummer, ingeven
012134546 |
|  | Toets ← indrukken om cijfers te wissen. | |
|  | Toets → indrukken om wijzigingen op te slaan. | Telefoonregister
Ingave, gewijzigd |
|  | Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling. | |

Telefoonregister

Gegevens in het telefoonregister wissen

- P** Druk toets P in. Hoofdmenu
- Toets → indrukken. Telefoonregister
- Toets → indrukken. Telefoonregister
Nieuwe, ingave
- ↓↑** Toets ↓↑ indrukken optie Ingave wissen te selecteren. Telefoonregister
Ingave, wijzigen
- Toets → indrukken. Ingave, wijzigen
zoeken, naar ..
- Voer met behulp van de cijfertoetsen de beginletter in van de persoon waarvan u de gegevens wilt wissen. Het toestel zoekt nu alle ingevoerde gegevens die met de ingevoerde beginletter beginnen. Ingave, wissen
zoeken, naar ..A
- ↑ ↓** Met de toetsen ↓↑ kunt u door de gegevens bladeren, totdat u de naam van de juiste persoon hebt gevonden. ALBERT
012345678
- ↵** Door te drukken op de ↵ toets worden de naam en het telefoonnummer van de geselecteerde persoon gewist. Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling. Telefoonregister
Ingave, gewist
- P**

Afspraken

De tiptel 72 system telefoon kan 10 verschillende - eenmalige of dagelijks terugkerende- afspraken bijhouden en zal u er op het afgesproken tijdstip door signaaltönen aan herinneren.

Afspraken invoeren

P Toets P indrukken.

Hoofdmenu

→ Toets → indrukken.

Telefoonregister

↓ Toets ↓ indrukken

Afspraken

→ Toets → indrukken.

Nieuwe, ingave

→ Toets → indrukken.

Afspraken

01.11.98 ,16:12



Door de cijfertoets in te drukken kunt u met behulp van de cijfertoetsen de gewenste datum en tijd van de afspraak invoeren, waaraan u door de telefoon wilt worden herinnerd.

← → Met de toetsen ← → kunt u op elke plek de juiste gegevens invoeren.

↑ ↓ Met de toetsen ↓↑ kiest u tussen een eenmalige (E) en een dagelijkse (D) afspraak, waaraan u wilt worden herinnert.

↵ Door te drukken op de toets ↵ wordt de afspraak opgeslagen.
P Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling.

Afspraken












Ingave, bewaard

Let op:

Wanneer het tijdstip van de afspraak is bereikt, klinken er vier tonen!











Afspraken

Afspraken wijzigen

- | | |
|--|---|
|  Toets P indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Hoofdmenu</div> |
|  Toets → indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Telefoonregister</div> |
|  Toets ↓ indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Afspraken</div> |
|  Toets → indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Afspraken
Nieuwe, ingave</div> |
|  Toets ↓ indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Afspraken
Ingave, wijzigen</div> |
|  Toets → indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Afspraken
01.05.98, 16:18 T</div> |
|   Met de toetsen ↑↓ kunt u door de verschillende afspraken bladeren. | |
|  Druk de toets → in, nu kunt u de afspraak wijzigen (zie Afspraak invoeren) | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Afspraken
03.05.98 18:30</div> |
|  Door te drukken op de toets ← wordt de gewijzigde ingave opgeslagen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Afspraken
Ingave, gewijzigd</div> |
|  Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begin instelling. | |

Afspraken

Afspraken wissen

- | | | | | |
|---|--|---|------------------|-------------------------------|
|  | Toets P indrukken. | <table border="1"><tr><td>Hoofdmenu</td></tr></table> | Hoofdmenu | |
| Hoofdmenu | | | | |
|  | Toets → indrukken. | <table border="1"><tr><td>Telefoonregister</td></tr></table> | Telefoonregister | |
| Telefoonregister | | | | |
|  | Toets ↓ indrukken. | <table border="1"><tr><td>Afspraken</td></tr></table> | Afspraken | |
| Afspraken | | | | |
|  | Toets → indrukken. | <table border="1"><tr><td>Afspraken</td></tr><tr><td>Nieuwe, ingave</td></tr></table> | Afspraken | Nieuwe, ingave |
| Afspraken | | | | |
| Nieuwe, ingave | | | | |
|  | Met de toets ↓ “Ingave wissen” selecteren. | <table border="1"><tr><td>Afspraken</td></tr><tr><td>Ingave, wissen</td></tr></table> | Afspraken | Ingave, wissen |
| Afspraken | | | | |
| Ingave, wissen | | | | |
|  | Toets → indrukken. | <table border="1"><tr><td>Ingave, wissen</td></tr><tr><td>01.05.98 16:18 T</td></tr></table> | Ingave, wissen | 01.05.98 16:18 T |
| Ingave, wissen | | | | |
| 01.05.98 16:18 T | | | | |
|   | Met de toetsen ↑↓ kunt u door de verschillende afspraken bladeren. | | | |
|  | Druk de toets ← in, de afspraak is gewist. | <table border="1"><tr><td>Afspraken</td></tr><tr><td>Ingave, gewist</td></tr></table> | Afspraken | Ingave, gewist |
| Afspraken | | | | |
| Ingave, gewist | | | | |
|  | Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling. | | | |

Direct gesprek, VIP-lijst en nummerblokkade

Direct gesprek

U kunt de tiptel 72 system zo instellen, dat er (na het opnemen van de hoorn) een vooraf ingevoerd telefoonnummer of alarmnummer wordt gekozen door een willekeurige cijfertoets in te drukken.

Dit directe gesprek kan uw kind bijvoorbeeld gebruiken om u te bereiken als u bij kennissen op bezoek bent. Het gekozen nummer mag uit maximaal 20 cijfers bestaan.

Direct gesprek opslaan en activeren

- P** Toets P indrukken.
- Toets → indrukken.
- ↓** Met de toets ↓ “Direct gesprek” selecteren.
- Toets → indrukken.
- ↑ ↓** Met de toetsen ↑↓ kunt u tussen ‘uit’ en het alarmnummer wisselen, wanneer er eerder een nummer werd ingevoerd.

Hoofdmenu
Telefoonregister
Direkt, gesprek
Direkt, gesprek uit

Is dit niet het geval dan:

- ←** Voert u op dat moment het Direct-gesprek-nummer in. Met de ← toets wist u de foutieve cijfers.

Anders:

- ↵** Het Direct-gesprek-nummer met de toets ↵ opslaan en Direkt gesprek activeren,

Direkt, gesprek 012345678

Direkt, gesprek Ingave, bewaard

Of:

- ↑ ↓** Het Direct-gesprek-nummer met behulp van de toetsen ↑↓ uitschakelen.

Direkt, gesprek uit

- ↵** Met de toets ↵ slaat u het gewijzigde Direct-gesprek-nummer op.

Direkt, gesprek Ingave, bewaard

- P** Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begin instelling.

Let op:

Wanneer de “Direct gesprek”-functie is geactiveerd, dan kunnen er alleen nog telefoongesprekken worden gevoerd met het ingevoerde nummer, omdat door het indrukken van een willekeurige toets het ingevoerde direct-gespreknummer wordt gekozen. Wel kunnen er gesprekken worden ontvangen. Het alarmnummer kan alleen worden overschreven, maar niet geheel uit het geheugen worden gewist. Dit is alleen mogelijk wanneer het toestel wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.










Direct gesprek, VIP-lijst en nummerblokkade

VIP-lijst

In de VIP - lijst (VIP= Very Important Person) kunt u telefoonnummers van veel gebelde, belangrijke gesprekspartners opslaan. Oproepen van deze personen worden aan u gemeld door middel van een speciaal oproepsignaal. Daardoor kunt u belangrijke oproepen altijd onmiddellijk herkennen. Voorwaarde voor de VIP-lijst functie is wel, dat het telefoonnummer van de oproeper is vrijgegeven voor nummerweergave.

Gegevens in de VIP-lijst opslaan:

U kunt 10 nummers in de VIP-lijst opslaan:

- | | |
|---|------------------------------|
|  Toets P indrukken. | Hoofdmenu |
|  Toets → indrukken. | Telefoonregister |
|  Met de toets ↓ VIP- lijst selecteren. | VIP-lijst |
|  Toets → indrukken. | VIP-lijst
Nieuwe, ingave |
|  Toets → indrukken. | Nummer, ingeven |
|   Met behulp van de cijfertoetsen voert u het telefoonnummer in (inclusief extra 0 voor buitenlijn). Met de toets wist u fout ingevoerde cijfers. | Nummer, ingeven
012345678 |
|  Toets ← indrukken. Het nummer is opgeslagen. | VIP-lijst
Ingave, bewaard |
|  Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling. | |

Let op:

Wanneer u 10 nummers hebt ingevoerd, geeft het display 'geen ingave mogelijk' aan. U moet dan één van de ingevoerde nummers wijzigen of wissen, wanneer u een ander nummer wilt opslaan.


Wanneer in de telefooncentrale de 'automatische buitenlijn' is ingesteld, dan moeten de nummers zonder het buitenlijn 0 worden opgeslagen.

Direct gesprek, VIP-lijst en nummerblokkade


Gegevens in de VIP-lijst wijzigen

 Toets P indrukken.


Hoofdmenu

 Toets → indrukken.

Telefoonregister

 Met de toets ↓ VIP- lijst selecteren.


VIP-lijst

 Toets → indrukken.



VIP-lijst
Nieuwe, ingave

 Toets ↓ indrukken.

VIP-lijst
Ingave, wijzigen



 Toets → indrukken.


Ingave, wijzigen
0987654321

  Met de toetsen ↓ ↑ kunt u door de verschillende ingaven bladeren.

 Toets → indrukken om ingave te selecteren.

Nummer, ingeven
012345678

  Met behulp van de cijfertoetsen voert u het telefoonnummer in (inclusief extra 0 voor buitenlijn). Met de toets wist u fout ingevoerde cijfers.

 Toets ← indrukken. Het nummer is opgeslagen.

VIP-lijst
Ingave, gewijzigd

 Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begin instelling.

Direct gesprek, VIP-lijst en nummerblokkade

Gegevens in de VIP-lijst wissen

- P** Toets P indrukken
- Toets → indrukken.
- ↓** Met de toets ↓ VIP- lijst selecteren.
- Toets → indrukken.
- ↓** Toets ↓ indrukken om ingave wissen te selecteren
- Toets → indrukken.
- ↑ ↓** Met de toetsen ↓↑ kunt u door de verschillende ingaven
- ↵** Toets ↵ indrukken. Het nummer is gewist.
- P** Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling.

Hoofdmenu

Telefoonregister

VIP-lijst

VIP-lijst Nieuwe, ingave

VIP-lijst Ingave, wissen

Ingave, wissen 0987

VIP-Lijst Ingave, gewist









Direct gesprek, VIP-lijst en nummerblokkade

Blokkadelijst

In de blokkadelijst kunt u telefoonnummers opslaan van personen, door wie u niet gebeld wenst te worden. Uw toestel zal niet overgaan wanneer er een oproep van een telefoonnummer is, dat is opgeslagen in de blokkadelijst. Voorwaarde voor de blokkadelijst functie is wel, dat het nummer van de oproeper is vrijgegeven voor nummerweergave.

Gegevens in de blokkadelijst opslaan:

U kunt maximaal 10 telefoonnummers in de blokkadelijst opslaan.














- | | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | Toets P indrukken. | Hoofdmenu |
|  | Toets → indrukken. | Telefoonregister |
|  | Met de toets ↓ blokkadelijst selecteren | Blokkadelijst |
|  | Toets → indrukken. | Blokkadelijst
Nieuwe, ingave |
|  | Toets → indrukken. | Nummer, ingeven |
|  | Met behulp van de cijfertoetsen voert u het telefoonnummer in (inclusief extra 0 voor buitenlijn). Met de toets wist u fout ingevoerde cijfers. | Nummer, ingeven
012345676 |
|  | Toets ← indrukken. Het nummer is opgeslagen. | Blokkadelijst
Ingave, bewaard |
|  | Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling. | |

Let op:

Wanneer in de telefooncentrale de 'automatische kengetalkeuze' is ingesteld, dan moeten de geheugennummers zonder extra 0 worden opgeslagen.











Direct gesprek, VIP-lijst en nummerblokkade

Gegevens in de blokkadelijst wijzigen

 Toets P indrukken.	Hoofdmenu
 Toets → indrukken.	Telefoonregister
 Met de toets ↓ blokkadelijst selecteren.	Blokkadelijst
 Toets → indrukken.	Blokkadelijst Nieuwe, ingave
 Toets ↓ indrukken.	Blokkadelijst Ingave, wijzigen
 Toets → indrukken.	Ingave, wijzigen 098765412
  Met de toetsen ↓↑ kunt u door de verschillende ingaven	
 Toets → indrukken.	Ingave, ingeven 022134413
  Met behulp van de cijfertoetsen voert u het telefoonnummer in (inclusief extra 0 voor buitenlijn). Met de toets wist u fout ingevoerde cijfers.	Nummer, ingeven 022134556
 Toets ↵ indrukken. Het nummer is gewijzigd.	Blokkadelijst Ingave, gewijzigd
 Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begin instelling.	

Direct gesprek, VIP-lijst en nummerblokkade

Gegevens in de blokkadelijst wissen

 Toets P indrukken.	Hoofdmenu
 Toets → indrukken.	Telefoonregister
 Met de toets ↓ blokkadelijst selecteren.	Blokkadelijst
 Toets → indrukken.	Blokkadelijst Nieuwe, ingave
 Toets ↓ indrukken om ingave wissen te selecteren.	Blokkadelijst Ingave, wissen
 Toets → indrukken.	Ingave, wissen 0987
  Met de toetsen ↓↑ kunt u door de verschillende ingaven	
 Toets ↵ indrukken. Het nummer is gewist.	Blokkadelijst Ingave, gewist
 Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling.	


Instellingen

Datum en tijd instellen


Wanneer u het allereerste externe gesprek met de tiptel 72 system voert, worden de datum en tijd door de netwerkleverancier naar het toestel gezonden en zijn deze op het display van uw toestel zichtbaar. U kunt de datum en tijd ook met de hand invoeren.

 Toets P indrukken.


Hoofdmenu

 Toets ↓ indrukken.

Instellingen

 Toets → indrukken.

Datum + Tijd

 Toets → indrukken.


Blokkadelijst

  Met de toetsen ← of → kunt u de cursorpositie veranderen.
 Met de cijferstoetsen geeft u de datum en tijd in.

Het knipperende cijfer geeft aan waar de cursor zich bevindt.

 Toets ↵ indrukken. Datum en tijd zijn opgeslagen.

Datum + Tijd
opgeslagen

 Via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling.

Instellingen

PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer)

U kunt uw telefoon met een PIN-code beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en om te vermijden dat per ongeluk wijzigingen in belangrijke instellingen worden aangebracht. U moet de PIN-code invoeren, wanneer u een programmeermenu wilt openen. Bij PIN-code 0000 hoeft u geen nummer in te toetsen (fabriek instelling).

 Toets P indrukken.	Hoofdmenu
 Toets ↓ indrukken.	Instellingen
 Toets → indrukken.	Datum + Tijd
 Toets ↓ indrukken.	PIN
 Toets → indrukken.	PIN Nieuwe, PIN: , ____
  Geef de nieuwe PIN in en bewaar door ↵ in te drukken.	PIN PIN, bevestigen: ____
  Geef de nieuwe PIN nogmaals in en bewaar door ↵ in te drukken.	PIN Opgeslagen
 Via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begin instelling.	

Let op:

Wanneer u een foutief cijfer hebt ingetoetst, dan kunt u dit als volgt corrigeren: druk op de ← toets en u kunt de PIN-code nogmaals invoeren.

Wanneer u uw PIN-code bent vergeten, dan kan deze alleen door de fabriek weer op 0000 worden teruggezet.

U zult het toestel dan bij uw dealer ter reparatie aan moeten bieden.

Instellingen

Oproepsignaal (melodie, volume, versterker)

Bij de tiptel 72 system kunt u kiezen uit 100 verschillende klankvariaties. Bovendien kunt u het toestel instellen op een oplopend belvolume. Het toestel begint eerst zacht te rinkelen en het volume wordt bij elk volgend oproepsignaal luider (versterker).

Let op:

De menu instellingen voor het oproepsignaal kunnen alleen worden ingevoerd wanneer u de hoorn van het toestel opneemt.



P Neem de hoorn van het toestel. Toets P indrukken.

Hoofdmenu



Toets → indrukken.

Oproep, Melodie

Oproep, Melodie
Niveau, 12

Hier wordt de actuele ingestelde oproep melodie met zijn niveau weergegeven. U kunt door ingave van een tweecijferige code (00-99) een andere melodie ingeven.




Door het indrukken van de toets ← wordt de nieuwe melodie opgeslagen.

Oproep, Melodie
opgeslagen

Instellingen


Volume:

 Toets → indrukken.

Oproep, Melodie

 Toets ↓ indrukken.


Volume

 Toets → indrukken.

Volume
Niveau, 4


Hier wordt het actuele ingestelde oproep volume met zijn niveau weergegeven.

U kunt door ingave van een cijfer code (0-7) een ander volume ingeven.

 Door het indrukken van de ↵ toets wordt het nieuwe volume opgeslagen.

Volume
Opgeslagen


Oplopend Volume:

 Toets → indrukken.



Oproep, Melodie

 Met toets ↓ Oplopend Volume selecteren.


Oplopend, Volume

 Toets → indrukken.


Oplopend, Volume
Uit


  Met de toetsen ↓↑ kunt u wisselen tussen "aan" en "uit"

Oplopend, Volume
aan

 Door het indrukken van de ↵ toets kunt u de gewenste instelling opslaan.

Oplopend, Volume
Opgeslagen









 Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling.

 Leg de hoorn terug op het toestel.

Instellingen

Volume van de luidspreker

Onafhankelijk van de volume instelling van de luidspreker die op een bepaalde situatie is afgestemd (zie ook 'Luidspreker functie') tijdens een telefoongesprek, kunt u de basisinstelling van het volume vooraf programmeren.

- | | | |
|---|--|---|
|  | Toets P indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Hoofdmenu</div> |
|  | Toets ↓ indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Instellingen</div> |
|  | Toets → indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Datum + Tijd</div> |
|  | Met toets ↓ Volume Luidspreker selecteren | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Volume Luidspreker</div> |
|  | Toets → indrukken. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Volume, Luidspreker Niveau
3</div> |
|  | Hier wordt het actuele ingestelde luidspreker volume met zijn niveau weergegeven. U kunt door ingave van een cijfer code (1-7) een ander volume ingeven. | |
|  | Door het indrukken van de ← toets kunt u de gewenste instelling opslaan. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Volume Luidspreker
Opgeslagen</div> |
|  | Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling. | |

Instellingen

Intercom

Met de tiptel 72 system kunt u een unieke functie uitvoeren. De functie wordt als volgt gebruikt. U maakt het mogelijk dat men op de tiptel 72 system een intercomfunctie uit kan voeren. Dan neemt de hoorn op van een andere deelnemer drukt een 3 voor het intern te draaien nummer en automatisch schakelt het systeem toestel op handenvrij bellen of meeluisteren. Deze functie maakt het gebruik van een babyfoon overbodig. Het enige wat je doet is inbellen vanaf een andere interne aansluiting en je hebt verbinding zonde: met Handenvrij of met Meeluisteren met Meeluisteren

P Toets P indrukken.

Hoofdmenu

↓ Toets ↓ indrukken.

Instellingen

→ Toets → indrukken.

Datum + Tijd

↓ Met toets ↓ intercom selecteren.

Intercom

→ Toets → indrukken.

Intercom
uit

↑ ↓ Met de toetsen ↓↑ kunt u door de verschillende ingaven bladeren: met Handenvrij of met Meeluisteren

Intercom
met, Meeluisteren

↩ Door het indrukken van de ↩ toets kunt u de gewenste instelling opslaan.

Intercom
Opgeslagen

P Na beëindiging kunt u via de programmeertoets P weer terugkeren naar de begininstelling.

Let op:

De stappen die nodig zijn om intercom uit te voeren zijn beschreven in de handleiding van de tiptel 810 system.

Instellingen

Fabrieksinstelling terugzetten

 P toets indrukken.	Hoofdmenu
 Toets ↓ indrukken	Instellingen
 Toets → indrukken.	Datum + Tijd
 Met toets ↓ fabriekstand selecteren.	Fabrieksstand
 Toets → indrukken.	Fabrieksstand herstellen?
 Door het indrukken van de ↵ toets kunt u de standaardinstelling herstellen of u kunt de procedure met de P toets afbreken.	Fabrieksstand Opgeslagen

Kleine storingshulp

Probleem	Mogelijke oorzaken	Advies
Geen kiestoon nadat u de hoorn van het toestel heeft genomen.	Telefoon aansluitkabel, krulsnoer van de hoorn	Alle kabelverbindingen controleren, aansluiting met ander toestel controleren.
Geen display weergave als u de hoorn van het toestel neemt.	verkeerde instellingen kabel 1 en 4 van systeem	Instellingen Toestelnummer” controleren. aansluiting op centrale
PIN-code vergeten.		Contact opnemen met uw dealer.
Oproepnummer van de gesprekspartner wordt niet weergegeven, VIP lijst zonder functie, blokkadenummers zonder functie, geen oproeplijst.	De comfort functie “Nummeroverdracht (CLIP)” is bij uw netwerkleverancier niet mogelijk of niet geactiveerd.	Neem contact op met uw netwerkleverancier.
Uw gesprekspartner kan u niet verstaan.	Mute-toets ingedrukt (LED is aan)	Mute-toets nogmaals indrukken.
Geen oproepsignaal.	Volume van oproepsignaal is op 0 ingesteld.	Instelling wijzigen.
Telefoon kiest altijd hetzelfde telefoonnummer.	Direct gesprek is geactiveerd.	Direct gesprek uitschakelen.
Extern oproepnummer op geheugen toetsen en vanuit het telefoonregister worden foutief gekozen. VIP- en blokkade-lijst functioneren niet.	U heeft alle nummers met buitenlijn 0 geprogrammeerd terwijl u toestel, automatische buitenlijn heeft.	Automatische buitenlijn uitschakelen of de oproepnummers zonder voorkiesnummer van de buitenlijn opslaan.

Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d)	ca. 220 x 60 x 200 mm
Gewicht	ca. 700 g
Aansluitmogelijkheden	<u>uitsluitend</u> op bestaande tiptel 810 system telefooncentrale
Lijnspanning	24 V
Signaaltoon	variabel oproepsignaal instelbaar op volume (7 niveaus) en melodie 100 varianten)
Luidspreker	semi duplex
Luidspreker-instelling	7 niveaus voor de luidspreker 3 niveaus voor de hoorn
Display	2 regels van elk 20 karakters
Maximale lengte telefoonnummer	20 cijfers
Telefoonregister	100 namen met bijbehorend telefoonnummer-alfanumeriek gerangschikt
Oproeplijst	laatste 10 oproepen
Afspraken	10
Geheugen nummerweergave	4 telefoonnummers
Blokkadelijst	10 telefoonnummers
VIP-lijst	1
Blokkadenummers	5 telefoonnummers
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 graden Celcius

Index

A		
Aannemen van een telefoongesprek	..	15
Aansluiten van de telefoon	6
Aansluitpoort	7
Afspraken	46
Alarmnummer	31
Automatische nummerherhaling	19
B		
Blokkadelijst	53
C		
CLIP	17
CLIR	17
D		
Datum en tijd	56
Displayweergave	8
E		
Extern telefoongesprek	16
F		
Fabrieksinstelling	8, 62
Functies	8
G		
Geheugentoetsen	27
Garantie	5
H		
Handenvrij spreken	26
I		
Inbedrijfstelling van het toestel	6
Intern telefoongesprek	14
Intercom	61
K		
Kiezen met de geheugentoetsen	27
Kiezen uit de oproeplijst	30
Kiezen uit het telefoonregister	29
L		
Leveringsomvang	6
Luidsprekervolume	60
M		
Menu-niveaus, overzicht	10
Mute-stand (microfoon uit)	24
Milieu	5
N		
Nummerblokkade	53
Nummerherhaling	9
Nummers opslaan	7
O		
Ontvangstvolume van de hoorn	24
Oproepsignaal	58
P		
PIN-code	57
Programmeren van de telefooncentrale via de tiptel 72 system	41
R		
Reiniging	5
T		
Technische gegevens	65
Toetsen en hun betekenis	8
Tekstkaartjes	7, 64
Telefoon-aansluitkabel	6
Telefoonregister	43
Tips bij problemen	63
V		
Veiligheid	5
VIP-lijst	50
W		
Wisselen tussen gesprek via de hoorn en handenvrij spreken	26

Tiptel b.v.

Camerastraat 2

NL- 1322 BC Almere

Tel: + 31 (0) 36 53 666 50

Fax: + 31 (0) 36 53 678 81

<http://www.tiptel.nl>

email: info@tiptel.nl

(NL) 02/2000
4931549