



**HiPath 3000 vanaf V3.0**

**Gigaset S1 professional  
achter  
HiPath Cordless Office**

**Gebruiksaanwijzing**

**SIEMENS**

Global network of innovation

## Veiligheidsvoorschriften

### Handset

---

#### **Voorzichtig:**

- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
  - Plaats de handset niet in de buurt van elektronische apparatuur om onderlinge storing te voorkomen!
  - Gebruik de handset niet in een vochtige omgeving! Het toestel is niet bestand tegen spatwater.
  - Door de handset worden radiosignalen uitgezonden. Houd u aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften!
- 

#### **Let op:**

- Als u een gehoorapparaat draagt, moet u er rekening mee houden dat radiosignalen het gehoorapparaat kunnen storen.
  - Draag de handset uitsluitend in combinatie met de gebruiksaanwijzing aan iemand anders over!
- 

### Accu's

---

#### **Voorzichtig:**


- Gebruik uitsluitend toegelaten en gecertificeerde accu's!
  - Gebruik geen batterijen! Het kan gevaarlijk zijn als u zich niet aan deze voorschriften houdt.
  - Dompel de accu's niet in water en laat deze niet in aanraking komen met vuur!
  - Gebruik voor de lader uitsluitend de goedgekeurde netvoedingsadapter!
- 

#### **Let op:**

Oude en/of defecte accu's niet weggooien, maar inleveren als klein chemisch afval (KCA).  
Lever ook de handset, lader en netvoedingsadapter in als u deze niet meer gebruikt.



## Overzicht van het toestel

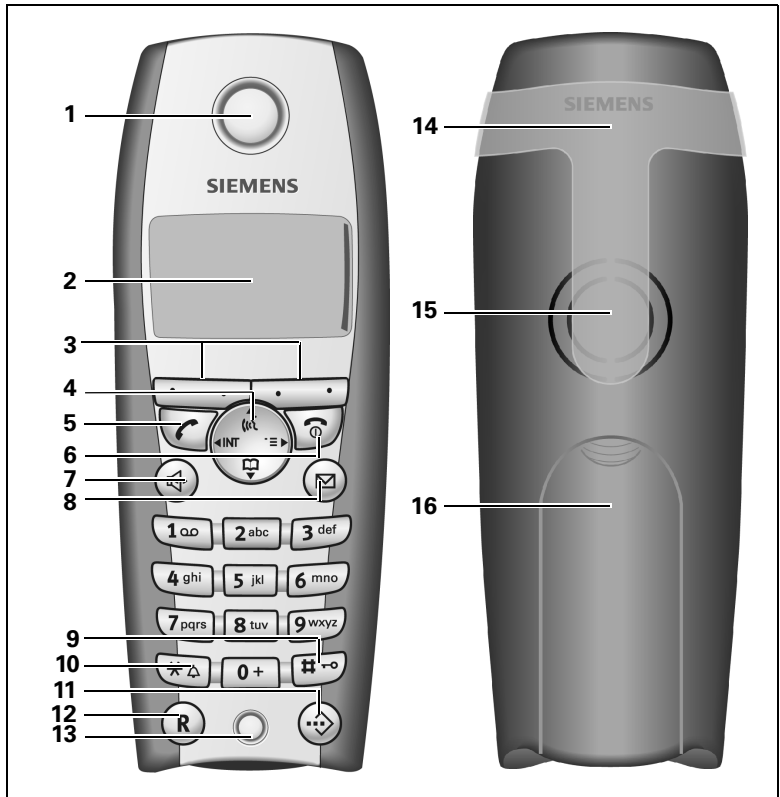

- |   |                                 |    |                           |
|---|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Luidspreker                     | 9  | Hekje-toets               |
| 2 | Display                         | 10 | Sterretje-toets           |
| 3 | Displaytoetsen                  | 11 | Snelkieslijst             |
| 4 | Navigatietoets                  | 12 | Ruggespraak-toets         |
| 5 | Verbindingstoets                | 13 | Microfoon                 |
| 6 | Verbreekttoets en Aan/Uit-toets | 14 | Draagclip                 |
| 7 | Handsfree-toets                 | 15 | Luidspreker oproepsignaal |
| 8 | Berichtenlijst                  | 16 | Deksel accucompartiment   |

Toetsen gebruiken: → pagina 10



# Inhoudsopgave

## Overzicht van het toestel ..... I

## Over deze gebruiksaanwijzing ..... 1

## Telefoneren – basisfuncties ..... 1

Handset in-/uitschakelen .....	1
Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren .....	2
Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen .....	2
Handmatige nummerherhaling .....	3
Terugbellen .....	3
Ruggespraak .....	5
Oproep beantwoorden .....	6
Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen .....	7
Gesprek beëindigen .....	7
Oproepomleiding .....	7
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	9
Zendbereik van het netwerk verlaten .....	9

## Overzicht van de toetsen ..... 10

Functietoetsen .....	10
Ruggespraaktoets .....	11
Navigatietoets .....	11
Displaytoetsen .....	12

## Handset in gebruik nemen ..... 13

Beschermfolie verwijderen .....	13
Accu's plaatsen .....	13
Accu's opladen en gebruiken .....	14
Gebruiks- en oplaadtijden van de accu .....	15
Toegelaten accu's .....	15
Draagclip monteren .....	16
Displaytaal van de handset instellen .....	16
Displaytaal van het systeem instellen .....	17

## Handset instellen ..... 18

Gespreksvolume instellen .....	18
Oproepsignalen instellen .....	18
Attentietonen .....	20
Lage tonen instellen .....	21

Oproepsignaal in- of uitschakelen . . . . .	22
Attentiesignaal in-/uitschakelen . . . . .	22
Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen . . . . .	23
Datum en tijd instellen . . . . .	23
Rustdisplay editeren . . . . .	24
Standaardinstellingen herstellen . . . . .	25

## **Telefoneren – comfortfuncties . . . . . 27**

Handsfree telefoneren . . . . .	27
Voice dialing! . . . . .	28
Nummerherhaling . . . . .	30
Algemeen verkort kiezen . . . . .	32
Individueel verkort kiezen . . . . .	32
Telefoonboek van het systeem . . . . .	33
Telefoonboek/snelkieslijst van de handset . . . . .	34
E-maillijst . . . . .	36
MSN-nummer toewijzen . . . . .	37
Gesprekken voeren met projectcode . . . . .	38
Handset gebruiken als een andere aansluiting . . . . .	39
Nummerweergave uitschakelen . . . . .	39
Oproep gericht overnemen . . . . .	40
Niet-storen in-/uitschakelen . . . . .	41
Gesprekskosten weergeven . . . . .	41
Vangen . . . . .	42
Deurtelefoon . . . . .	43
Telefoondatafaciliteit TDF . . . . .	44
Schakelaar bedienen . . . . .	45
Flash op netlijn . . . . .	46
Oproep van een MSN-nummer doorschakelen . . . . .	46
Nachtstand gebruiken . . . . .	48
DTMF-nakies gebruiken . . . . .	49
Gesprek parkeren/activeren . . . . .	50

## **Telefoneren met meerdere gesprekspartners . . . . 51**

Aankloppen . . . . .	51
Aanklopton uit-/inschakelen . . . . .	52
Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan . . . . .	53
Opschakelen . . . . .	53
Doorverbinden (toewijzen, doorschakelen) . . . . .	54
Wachtstand . . . . .	56
Makelen (wisselgesprek) . . . . .	56
Conferentie voeren . . . . .	57
Tweede oproep gebruiken . . . . .	60

<b>Teamfuncties</b> .....	<b>61</b>
Groepsoproep uit-/inschakelen .....	61
Oproep bijschakelen .....	63
UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution) .....	64
MULAP-groep (Multiple Line Application) .....	67
<b>Berichtenfuncties</b> .....	<b>70</b>
Bericht achterlaten/antwoordtekst .....	70
Tekstbericht verzenden/opvragen .....	71
Info opvragen of voicemailbericht beluisteren .....	73
Lijst met oproepen .....	75
<b>Extra functies</b> .....	<b>77</b>
Wekker van de handset .....	77
Afspraakfunctie van de handset .....	78
Afspraakfunctie van het systeem .....	81
De functie SnelSchrijven gebruiken .....	82
Basisstation selecteren .....	83
<b>Handset blokkeren</b> .....	<b>84</b>
Codeslot van de handset .....	84
Codeslot programmeren .....	85
Handset blokkeren/deblokkeren .....	86
Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren .....	87
<b>Systeemfuncties</b> .....	<b>88</b>
Via het menu .....	88
Via een functiecode .....	88
Functies en functiecodes .....	89
<b>Bijlage</b> .....	<b>92</b>
Stringen verhelpen .....	92
Handset onderhouden .....	93
Technische gegevens .....	93
Accessoires .....	94
Conformiteitsverklaring .....	94
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>95</b>

---

## Stap voor stap

# Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving van de handset en van de functies ervan in combinatie met uw communicatiesysteem.

Alle functies die u kunt uitvoeren via uw handset worden beschreven. Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn op uw handset, kan dit door het volgende worden veroorzaakt:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw handset. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

## Telefoneren – basisfuncties

Met de handset kunt u interne en externe gesprekken voeren.

Een gesprek is intern als het wordt gevoerd:

- binnen het bereik van een communicatiesysteem, bijvoorbeeld in uw bedrijf,
- tussen communicatiesystemen die deel uitmaken van een netwerk, bijvoorbeeld als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Een gesprek is extern als het wordt gevoerd via het openbare telefoonnet.

## Handset in-/uitschakelen



Druk net zolang op de verbreekttoets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.



### Let op:





- De handset kan alleen worden uitgeschakeld als deze niet in de lader is geplaatst!
- Als u de handset in de lader plaatst, komt het toestel in de rusttoestand en ziet u de displayweergave in rust.

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur (→ pagina 16).

## Stap voor stap


### Weergave van de verbindingkwaliteit

In de modus AAN of in de infomodus wordt de sterkte van het ontvangstsignaal aangegeven met een pictogram in het display:

	geen ontvangstsignaal
	sterkte van het ontvangstsignaal is gering
	sterkte van het ontvangstsignaal is 50%
	sterkte van het ontvangstsignaal is 100%

Het zendbereik is binnen en buiten verschillend (→ pagina 93). Als u problemen met het zendbereik ondervindt, moet u contact opnemen met de systeembeheerder!

### Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren



of



Druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Voer het gewenste telefoonnummer in. De gesprekspartner wordt opgebeld.

Eventueel onjuist ingevoerde tekens kunt u niet corrigeren. Als u een fout maakt, drukt u op de verbreekttoets.



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

### Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen



en eventueel 

Voer het gewenste telefoonnummer en corrigeer onjuiste tekens indien nodig met de displaytoets "Wissen".

eventueel 

Tijdens het invoeren van het telefoonnummer kunt u de volgende functies gebruiken:

- "Pauze invoegen" (het invoegen van een kiespauze, bijvoorbeeld tussen het nummer voor een buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox)
- "Ruggesp. invoegen" (niet van toepassing)


## Stap voor stap

- "Nr. in telefoonb." (telefoonnummer opslaan in het telefoonboek van de handset)



### Let op:

U kunt een gesprek ook op deze manier voorbereiden als u gebruikmaakt van nummerherhaling of als u een telefoonnummer kiest via het telefoonboek van de handset.



of

Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets of op de handsfree-toets. De gesprekspartner wordt opgebeld.



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

## Handmatige nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de vijf laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen.



Open de nummerherhalingslijst.



of

Selecteer het gewenste telefoonnummer door op de boven- of onderkant van de navigatietoets te drukken.



Druk op de verbindingstoets.

## Terugbellen

U belt een gesprekspartner, maar deze beantwoordt de oproep niet of is in gesprek. Met een terugbelopdracht wordt de verbinding tot stand gebracht, zodra de gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. Het systeem signaleert al dat de aansluiting in gesprek is, als iemand anders een verbinding tot stand probeert te brengen met uw gesprekspartner. Als u een terugbelopdracht hebt ingesteld, kunt u uw handset gewoon blijven gebruiken.

U kunt ook een info zenden dat u teruggebeld wilt worden (→ pagina 71). U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).

## Stap voor stap



### Terugbelopdracht achterlaten

Het nummer wordt gekozen. U hoort een in-gesprektoon of de gesprekspartner beantwoordt de oproep niet.

**terugb.**

Sla de terugbelopdracht op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Terugbelopdracht uitvoeren

U wordt teruggebeld zodra de gewenste gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. In het display van de telefoon verschijnt "Terugbel ...".



Druk op de verbindingstoets. De verbinding wordt tot stand gebracht.



#### Let op:

Terugbelopdrachten worden net zo lang herhaald tot er een verbinding tot stand is gekomen of tot de terugbelopdracht wordt gewist. U kunt zelf maximaal vijf terugbelopdrachten achterlaten. Ook kunnen er voor uw handset maximaal vijf terugbelopdrachten worden achtergelaten. Boven dit aantal kunt u geen terugbelopdrachten meer achterlaten.



### Terugbelopdracht wissen

Druk op de verbindingstoets.

**menu**

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ overige functies? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ #58=terugbelopdrachten? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**mnu**

Open het vervolgmnu.

↓ ↑ wissen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.


## Stap voor stap

## Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak voeren met een andere interne of externe gesprekspartner. Vervolgens gaat u weer verder met het eerste gesprek.



U voert een gesprek.



Schakel de ruggespraak in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer voor het ruggespraakgesprek in.

Het nummer wordt gekozen. De gesprekspartner beantwoordt de oproep en het ruggespraakgesprek begint.

### Ruggespraakgesprek beëindigen en teruggaan naar het gesprek in de wacht

**Ofwel:** De tweede gesprekspartner verbreekt de verbinding. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

#### Of: 1e mogelijkheid

**menu**

Open het systeemmenu.



beëindigen en terug?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#### 2e mogelijkheid



Ruggespraaktoets indrukken.

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden. De tweede gesprekspartner hoort het bezetsignaal en verbreekt de verbinding. Een Gigaset-toestel verbreekt de verbinding zelfstandig.

U kunt echter ook:

- afwisselend met de gesprekspartners spreken (→ pagina 56),
- een conferentie opbouwen (→ pagina 57) of
- een verbinding tot stand brengen tussen de gesprekspartner in de wacht en de tweede gesprekspartner (→ pagina 54).

## Stap voor stap

### De tweede gesprekspartner is in gesprek of beantwoordt de oproep niet



Beëindig de ruggespraak. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Tijdens het voeren van ruggespraak kunt u:


- een terugbelopdracht achterlaten (→ pagina 3),
- aankloppen (→ pagina 51) of
- opschakelen (→ pagina 53).

### Oproep beantwoorden

Uw handset gaat over (→ pagina 22). De bellersinformatie verschijnt op het display. Het telefoonnummer van de opbeller en/of diens naam kunnen worden weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden om de oproep te beantwoorden:



Handset bevindt zich in de lader: neem de handset uit de lader (alleen als "aut. opr. aann." is ingeschakeld, → pagina 23).



Handset bevindt zich niet in de lader: druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Nadat u de oproep hebt beantwoord, kunt u:

- het gesprek doorverbinden (→ pagina 54),
- het gesprek in de wacht zetten en ruggespraak voeren met de mensen in uw onmiddellijke omgeving (→ pagina 56),
- het gesprek in de wacht zetten en een tweede gesprekspartner bellen (→ pagina 5), om het gesprek door te verbinden (→ pagina 54), om een wisselgesprek te voeren (→ pagina 56) of om een conferentie op te bouwen (→ pagina 57).

### Oproep afwijzen

Als u niet wilt worden gestoord, kunt u de oproep afwijzen.

#### **oproep afwijzen**

Bevestig de melding in het display met een van de twee displaytoetsen. De oproep wordt afgewezen en de bel-ler hoort een in-gesprektoon.

## Stap voor stap

## Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen

U kunt oproepen voor toestellen binnen een oproepovernamegroep op uw handset aannemen. Een oproepovernamegroep wordt geconfigureerd door de servicetechnicus. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

### Voorwaarde:

U hoort een oproepsignaal op een toestel dat behoort tot uw oproepovernamegroep.



Druk op de verbindingstoets. In het display verschijnt de melding "oproep bij:".

menu

Open het systeemmenu.



overname in groep?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het gesprek.

## Gesprek beëindigen



of



Druk of de verbreektoets of plaats de handset in de lader.

Afhankelijk van de manier waarop het communicatiesysteem is ingesteld, worden de gesprekskosten weergegeven.

## Oproepomleiding

U gaat even weg van uw werkplek en wilt dat oproepen die voor u zijn bestemd, worden omgeleid naar de locatie waar u zich tijdelijk bevindt. U kunt gesprekken naar elk willekeurig intern of extern telefoonnummer omleiden. Meestal stelt u een extern telefoonnummer in, omdat u intern altijd op uw handset te bereiken bent.

### Oproepomleiding inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.






omleiding in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




### Stap voor stap

#### Ofwel:

  1=alle oproepen? 




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#### Of:

  2=alleen ext. oproepen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#### Of:

  3=alleen int. oproepen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#### Vervolgens:



Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

 opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



#### Let op:

Voorafgaand aan een extern telefoonnummer moet u het toegangscijfer voor de buitenlijn invoeren, b.v. een "0".

Als DTMF-nakiezen door de servicetechnicus is ingeschakeld, kunt u oproepen ook naar dit externe telefoonnummer omleiden.

### Oproepomleiding uitschakelen

#### Voorwaarde:




De omleiding is ingeschakeld.



Druk op de verbindingstoets.

 menu

Open het systeemmenu.

  omleiding uit? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

**Stap voor stap**

## Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering is bedoeld om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als het toestel zich in uw jas- of broekzak bevindt. Bij een binnenkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer ingeschakeld.



Druk net zolang op de hekje-toets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het pictogram van een sleutel.

## Zendbereik van het netwerk verlaten

### Na het verlaten van het zendbereik










In het display knippert de naam van het basisstation. De handset probeert herhaaldelijk een synchronisatie met een basisstation uit te voeren. Als gevolg van de geïntegreerde energiebesparingsfunctie worden de intervallen tussen de synchronisatiepogingen steeds langer.

Om de accu te sparen kunt u de handset uitschakelen. De ingestelde datum en tijd gaan dan wel verloren (→ pagina 23).

## Overzicht van de toetsen

### Funcietoetsen

De handset is uitgerust met de volgende functietoetsen:

Toets	Naam	Gebruik
	Verbreek- en aan/uit-toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprekken beëindigen</li> <li>• Functies annuleren</li> <li>• Naar het bovenliggende menu teruggaan (alleen na )</li> <li>• Handset in- of uitschakelen</li> </ul>
	Verbindings-toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oproep beantwoorden</li> <li>• Telefoonnummer kiezen</li> <li>• Van handsfree telefoneren op de hoorn omschakelen</li> <li>• Systeemfuncties oproepen</li> </ul>
	Handsfree-toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oproep beantwoorden</li> <li>• Telefoonnummer kiezen</li> <li>• Van de hoorn op handsfree telefoneren omschakelen</li> <li>• Systeemfuncties oproepen</li> </ul>
	Berichtenlijst	Berichtenlijsten openen
	Sterretje-toets	Oproepsignaal in-/uitschakelen
	Hekje-toets	Toetsblokkering in-/uitschakelen
	Snelkieslijst	Gebruik maken van de snelkieslijst
	Ruggespraak-toets	Ruggespraak houden/oproep doorverbinden (→ pagina 11)




## Ruggespraaktoets

Via de ruggespraaktoets hebt u toegang tot de volgende functies:

Bediening	Functie
Kort indrukken	Ruggespraakfunctie: Ruggespraak houden (alternatief voor displaytoets "rspraak")
Lang indrukken (minstens 1 seconde)	Ruggespraak-toetsfunctie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiespauze invoegen (bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox)</li> <li>• Verbinding met een voicemailbox verbreken (bijvoorbeeld bij ruggespraak, het opbouwen van een telefonische conferentie of het doorverbinden van een gesprek)</li> </ul>

## Navigatietoets

Afhankelijk van de situatie worden aan de navigatietoets verschillende functies toegewezen:

Navigatie-toets	In rustmodus	In lijsten en menu's	In een invoerveld
	Voice dialing gebruiken	Bovenliggende menu	Cursor één regel omhoog
	Telefoonboek van de handset openen	Onderliggende menu	Cursor één regel omlaag
	Menu openen	Item selecteren (OK)	Cursor naar rechts
		Bovenliggende menu, annuleren	Cursor naar links

## Displaytoetsen

De handset heeft twee displaytoetsen, waar telkens één of twee functies onder zijn geprogrammeerd. Als onder een toets twee functies zijn geprogrammeerd, kan de gewenste functie al naar gelang de programmering met de linker- of rechterzijde van de displaytoets worden gekozen. De programmering van displaytoetsen is afhankelijk van de bedrijfstoestand. Een functie kan door een tekst of door een symbool worden weergegeven:

Pictogram	Naam	Gebruik
	Menu	Menu van de handset openen
	Wissen	Invoer teken voor teken van rechts naar links wissen
	Nummerherhaling	Lijst van de laatste vijf telefoonnummers openen
	Berichtenlijst	Berichtenlijst openen
	Terug	Terug naar het bovenliggende menu, annuleren
<b>INT</b>	Intern	Invoer van het telefoonnummer na het eerste cijfer annuleren
<b>OK</b>	OK	Geselecteerde menuoptie bevestigen
	Omhoog/omlaag	Omhoog of omlaag bladeren om een menuoptie te selecteren
<b>Opnemen</b>	Opnemen	Gesproken bericht opnemen
<b>telboek</b>	Telefoonboek	Telefoonboek van het systeem openen
<b>rspraak</b>	Ruggespraak	Ruggespraak uitvoeren
<b>makelen</b>	Makelen	Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)
<b>aannem.</b>	Oproep aannemen	Aankloppende oproep beantwoorden
<b>terugb.</b>	Terugbellen	Terugbellen naar een tweede gesprekspartner
<b>wijzig</b>	Wijzigen	Configuratie wijzigen
<b>opslaan</b>	Opslaan	Ingevoerde gegevens opslaan
<b>kiezen</b>	Kiezen	Ingevoerde cijfers kiezen
<b>zenden</b>	Verzenden	Info verzenden
<b>menu</b>	Systeemmenu	Systeemmenu openen
<b>mnu</b>	Vervolgmenu	Vervolgmenu openen

## Handset in gebruik nemen

### Beschermfolie verwijderen



Verwijder het beschermfolie van het display voordat u de handset in gebruik neemt.

### Accu's plaatsen

Er worden bij de handset twee accu's meegeleverd. Deze accu's zijn niet geladen. Ze worden pas in de handset opgeladen.



#### Let op:


- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften (→ achterkant van het titelblad)!
- Gebruik uitsluitend gecertificeerde en toegelaten accu's (→ pagina 15)!
- Vervang altijd beide accu's tegelijk en plaats uitsluitend accu's van hetzelfde type/merk!
- Open het accuvak alleen in een stofvrije omgeving!
- Als u de accu's verwijdert, blijven de nummers in het telefoonboek en alle instellingen behouden. De ingestelde datum en tijd gaan wel verloren.
- Verwijder de accu's alleen, als ze defect zijn. Onnodig verwijderen van de accu's vermindert de levensduur ervan.

#### Accuvak openen

Druk op het geribbelde oppervlak en schuif de klep van het accuvak open.

#### Accu plaatsen

Let op! Plaats de gecertificeerde en toegelaten accu's met de polen in de juiste richting in het toestel.

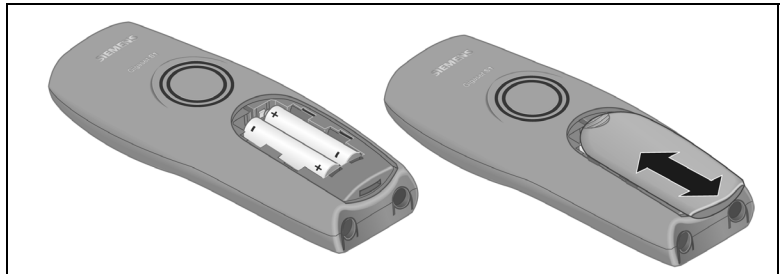

#### Accuvak sluiten

Plaats de klep en schuif deze op het accuvak tot u een klik hoort.

### Accu's opladen en gebruiken

Om de accu's op te laden, plaatst u de handset met de toetsen naar voren in de lader.





---

#### **Voorzichtig:**

Gebruik voor de lader uitsluitend de gecertificeerde en toegelaten voedingsadapter C39280-Z4-C373!

---

Het oplaadniveau wordt aangegeven door de oplaadniveau-indicatie. Deze knippert tijdens het opladen:

	Accu's leeg
	Accu's 33% geladen
	Accu's 66% geladen
	Accu's 100% geladen

---

#### **Let op:**

- De accu's moet u de eerste keer minstens 16 uur opladen, ongeacht de oplaadniveau-indicatie. Gebruik de handset vervolgens net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal wordt weergegeven, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen. Hierdoor wordt de oplaadniveau-indicatie op de gebruikstijden van de accu afgestemd en gecalibreerd.
  - Als u gebruik wilt kunnen maken van de volledige gebruiks- en oplaadtijden (→ pagina 15) gebruikt u de handset meerdere keren net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal wordt weergegeven, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen.
  - Daarna kunt u de handset in het vervolg telkens in de lader plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de accu optimaal wordt opgeladen.
-

## Gebruiks- en oplaadtijden van de accu

De maximale gebruikstijden zijn pas mogelijk nadat de accu's een aantal malen geheel zijn opgeladen en weer ontladen.

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaaftijd (uren)
700	ca. 170 (7 dagen)	ca. 13	ca. 5

## Toegelaten accu's


Voor de handset zijn de volgende accu's toegelaten en gecertificeerd:

<b>Nikkel Metaal Hydride (NiMH)</b>
Sanyo Twicell 700
Sanyo Twicell 650
Panasonic 700 mAh
GP 700 mAh
YDT AAA SUPER 700
VARTA PhonePower AAA 700 mAh

## Stap voor stap

### Draagclip monteren

Druk de draagclip in de uitsparingen aan de achterkant van de handset tot deze vastklikt.

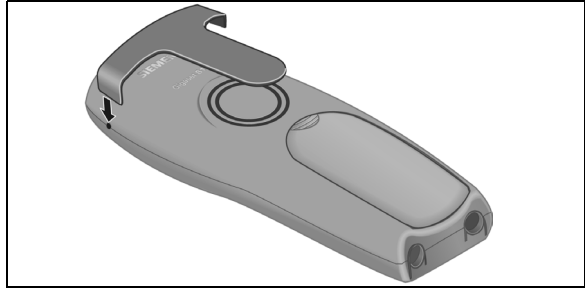

### Displaytaal van de handset instellen

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur.

#### Hoofdmenu openen

Open het hoofdmenu van de handset.

#### Submenu openen



**Ofwel:**



Instell. Handset



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**



H/Set Settings



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Ofwel:**



Taal



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**




Language



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap



### Taal selecteren

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.



### Let op:

U kunt de standaardinstellingen van de handset herstellen (→ pagina 25).

## Displaytaal van het systeem instellen

Als u de teksten in het display in een andere taal wilt weergeven, moet u niet alleen de instellingen van de handset wijzigen, maar ook de taal van het systeem. U kunt op het systeem voor elke handset een andere taal instellen.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

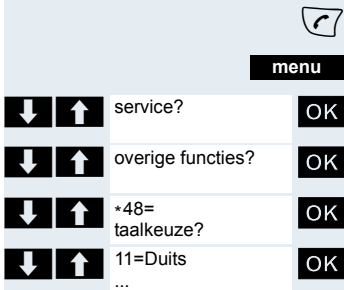


Stap voor stap

## Handset instellen

U kunt de standaardinstellingen van de handset desgewenst wijzigen.

### Gespreksvolume instellen

Als u het menu selecteert, wordt het geluid in de hands-free-modus weergegeven met de huidige instelling. U kunt kiezen uit vijf verschillende volumes voor hands-free telefoneren en drie verschillende volumes voor het gebruik van de hoorn.

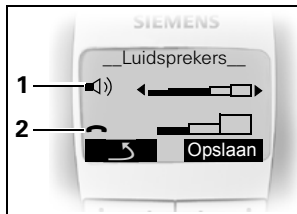

- 1 Volume bij hands-free telefoneren
- 2 Volume bij gebruik van de hoorn

 of 

  Geluidsinstell. 

  Luidsprekers 



...





Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Sla de instellingen op.


Verbreektoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

### Oproepsignalen instellen

#### Volume en melodie van de oproepsignalen instellen

Als u het menu selecteert, wordt het oproepsignaal weergegeven met de huidige instelling. U kunt kiezen uit vijf volumes voor het oproepsignaal, een crescendo-signaal (volume neemt stapsgewijs toe) en geen oproepsignaal. De tien melodieën voor het oproepsignaal kunnen niet worden opgeslagen in het communicatiesysteem.

## Stap voor stap

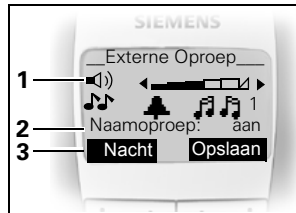

- 1 Volume oproepsignaal
- 2 Melodie oproepsignaal
- 3 Tijdbesturing voor het volume van het oproepsignaal



Pictogram als het oproepsignaal is uitgeschakeld.

Om de oproepsignalen van uw handset gemakkelijker te kunnen onderscheiden, selecteert u de volgende instellingen:

- Externe Oproep
- Interne Oproep
- Afspraken
- Wekker
- Alle oproepen



Hoofdmenu van de handset openen.



Geluidsinstell.



Gewenste menu-optie selecteren en bevestigen.



Belsignalen



Menu-optie selecteren en bevestigen.



Externe Oproep



Menu-optie selecteren en bevestigen.

...



Volume bepalen.



Eén regel naar beneden springen.



Melodie van het oproepsignaal vastleggen.

- Tonen: 1 - 3 (aanbevolen voor interne oproepen)
- Melodieën: 4 - 10 (aanbevolen voor externe oproepen)

**Ofwel:**

**Opslaan**

Instellingen opslaan.

### Of: Tijdbesturing van het oproepsignaal instellen


In dit menu kunt u voor een bepaalde periode een ander volume van het oproepsignaal instellen (bijvoorbeeld voor 's nachts).



#### Let op:

Houd rekening met de instellingen van de ingebouwde klok van de handset (→ pagina 23).


## Stap voor stap

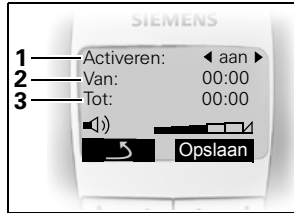

- 1 Status van de tijdbesturing
- 2 Begin van de periode
- 3 Einde van de periode

### Nacht

Open het menu voor de tijdbesturing van het oproepsignaal.



aan



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

...

### Opslaan

Sla de instellingen van de tijdbesturing op.

### Opslaan

Sla de instellingen van het oproepsignaal op.




Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Attentietonen

De attentietonen hebben de volgende betekenis:

Attentietoon	Betekenis
Toetssignaal	Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een signaal ter bevestiging.
Bevestigings-signaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen) bij het opslaan van ingevoerde gegevens/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset in de lader.</li> <li>• Foutsignaal (aflopende reeks tonen) als u een fout maakt bij het invoeren.</li> <li>• Signaal bij het einde van het menu.</li> </ul>
Accuwaarschuwingssignaal	De accu moet worden opgeladen.

## Stap voor stap

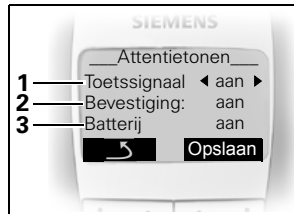

- 1 Status van het toetssignaal
- 2 Status van het bevestigingssignaal
- 3 Status van het accuwaarschuwingsignaal

 of 

  Geluidsinstell. 

  Attentietonen 



...





Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Sla de instellingen op.

Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Lage tonen instellen

Met deze functie kunt u de klankkwaliteit van de lange melodieën (4-10) instellen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de melodie met een echo afgespeeld.



  Geluidsinstell. 

  Lage tonen 



Hoofdmenu van de handset openen.

Menu-optie selecteren en bevestigen.

Menu-optie selecteren en bevestigen.

De functie is ingeschakeld.

Als de functie is ingeschakeld, is dat in het menu te zien aan het vinkje. Uitschakelen is mogelijk door de functie in het menu opnieuw aan te klikken.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Oproepsignaal in- of uitschakelen

#### Oproepsignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.



Het oproepsignaal is uitgeschakeld.

#### Oproepsignaal inschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.



#### Let op:

Als u het oproepsignaal via het menu hebt uitgeschakeld, kunt u deze niet met de sterretje-toets weer inschakelen.

### Attentiesignaal in-/uitschakelen

Als u het attentiesignaal inschakelt, worden alle andere signalen uitgeschakeld. Via dit korte signaal wordt u attent gemaakt op een eventuele oproep.

Ook als de handset deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, wordt een oproep gesignaleerd door met het attentiesignaal.

#### Attentiesignaal inschakelen



Druk de toets enkele seconden in, tot u een bevestigingssignaal hoort.

**Beep**



Druk de displaytoets binnen drie seconden in.

Het attentiesignaal is ingeschakeld.

#### Attentiesignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in, tot u een bevestigingssignaal hoort.



#### Let op:

U kunt het attentiesignaal niet inschakelen als u het oproepsignaal hebt uitgeschakeld.

## Stap voor stap

## Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u oproepen beantwoorden door de handset uit de lader te nemen.

Open het hoofdmenu van de handset.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Automatische oproepbeantwoording is ingeschakeld.

Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Datum en tijd instellen

Voor een correcte tijdweergave van oproepen is het raadzaam de datum en tijd in te stellen in de ingebouwde klok van de handset. U kunt kiezen tussen een weergave in 12 uren (am, pm) en een weergave in 24 uren.



### Let op:

Schakel de handset niet meer uit om te voorkomen dat de ingestelde datum en tijd verloren gaan.

Controleer de datum en tijd regelmatig en stel deze zo nodig opnieuw in.



Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de datum in, bijvoorbeeld 22.09.2002 = 220902.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

## Stap voor stap



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

Weergavemodus (24 h, 12 h) vastleggen.

**Opslaan**

Instellingen opslaan.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Rustdisplay editeren

U kunt de naam van het basisstation die in het rustdisplay wordt weergegeven, wijzigen. Om dat te doen, moet de handset wel op het betreffende basisstation aangemeld zijn.



Hoofdmenu van de handset openen.



Instell. Handset

**OK**

Menu-optie selecteren en bevestigen.



Kies basis

**OK**

Menu-optie selecteren en bevestigen.



<Basis>

**OK**

Menu-optie selecteren en bevestigen.



Het geselecteerde basisstation is geactiveerd.

Het geactiveerde basisstation is herkenbaar aan het vinkje en kan door het selecteren/aanvinken van een ander basisstation weer worden uitgeschakeld.

**Wijzigen**

Instellingen wijzigen.

**Naam wijzigen:** **⌫**

Tekst wissen.



**en evt. ⌫**

Nieuwe tekst invoeren en met behulp van de displaytoets "Wissen" eventuele verkeerde tekens corrigeren.

**Opslaan**

Instellingen opslaan.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.



Verbreekttoets twee maal indrukken om de handset uit- en weer in te schakelen.

De gewijzigde naam van het basisstation verschijnt nu in het rustdisplay.

## Standaardinstellingen herstellen

Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van de handset herstellen, bijvoorbeeld wanneer u de handset aan iemand anders overdraagt of opnieuw wilt instellen. In de volgende tabel worden de standaardinstellingen van de handset weergegeven.

Instelling	Uitleg/Toelichting	Niveaus	Toestand bij levering
<b>Geluidsinstell.</b>	Volume van het oproepsignaal	5	5
	Melodie van het oproepsignaal	10	1
	Tijdbesturing voor oproepsignaal	-	uit
	Attentietoon	-	uit
	Volume luidspreker	3	1
	Volume bij handsfree	5	3
	Naammelding	-	uit
	Wekker/afspraken	-	uit
	Naam afspraak	-	gewist
	Hoorbare klik bij elke toets die wordt ingedrukt.	-	aan
	Accutoon, circa 5 min. voor de accu leeg is.	-	aan
	Bevestigingstonen die aangeven of een actie met succes is uitgevoerd.	-	aan
<b>Auto aannemen</b>	Legt vast of - als de handset zich niet in het laadstation bevindt - de verbindingstoets moet worden ingedrukt om een oproep te beantwoorden.	-	aan
<b>Kies basis</b>	Selecteren van het basisstation	4	"Beste basis"
<b>Logo</b>	Displayweergave in rust	-	uit
<b>Tekenset</b>	Beschikbare tekenset	-	standaard
<b>Taal</b>	Keuze uit diverse displaytalen.	14	Deutsch of English
<b>Standaardinstellingen</b>	Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden de telefoonnummers in de nummerherhalingslijst en het nummer voor direct kiezen gewist en worden de standaardinstellingen van het geluid hersteld. De aanmelding van de handset op het basisstation blijft behouden.	-	-

### Stap voor stap

Als u de standaardinstellingen van de handset herstelt, heeft dit de onderstaande gevolgen voor de functies van de handset:

Functie	Gevolg
Geluidsinstellingen	standaardinstellingen worden hersteld
Snelkieslijst	blijft behouden
Systeemregistratie	blijft behouden
Telefoonboek	blijft behouden
Menu telefoondiensten	afhankelijk van versie
Nummerherhalingslijst	wordt gewist



Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Bevestig de vraag. De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.

#### **Let op:**

Wanneer u ook het telefoonboek wilt wissen:  
→ pagina 36.

## Stap voor stap

## Telefoneren – comfortfuncties

### Handsfree telefoneren

#### Voordelen

Handsfree telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere mensen kunnen meeluisteren en deelnemen aan het gesprek.
- U hebt uw handen vrij.
- Bij het kiezen hoort u bijvoorbeeld de vrijtoon zonder dat u de handset bij uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren is zinvol in een omgeving waarin het geluidsniveau maximaal 50 dB (A) bedraagt.

#### Handsfree telefoneren inschakelen

U kunt de handsfree-modus inschakelen tijdens een gesprek, bij het kiezen van een telefoonnummer of bij het beantwoorden van een oproep.



Druk op de handsfree-toets.

#### Volume instellen

U kunt het volume tijdens het gesprek instellen.



Druk nogmaals op de handsfree-toets.



of



Druk binnen drie seconden op de linker- of rechterkant van de navigatietoets om een hoger of een lager volume in te stellen.

#### Opslaan

Druk desgewenst binnen drie seconden op deze displaytoets om het ingestelde volume op te slaan.

## Stap voor stap

### Handsfree telefoneren uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u van handsfree telefoneren op de hoorn overschakelen:



Druk op de verbindingstoets.



#### Let op:

Als u tijdens een gesprek de handset weer in de lader wilt terugplaatsen, bijvoorbeeld omdat de accu leeg is, wordt de verbinding niet verbroken als u hierbij de handsfree-toets ingedrukt houdt.

### Voice dialing

Met deze functie kunt u een telefoonnummer kiezen door de naam van de gewenste persoon uit te spreken. U hoeft het betreffende telefoonnummer dus niet handmatig in te voeren.

Er wordt gewerkt met een profiel, waarbij de door u uitgesproken naam in de handset wordt opgeslagen. Maximaal vier gebruikers kunnen per vermelding een dergelijk profiel opslaan. Voorafgaand aan de opname moet de gebruiker zichzelf "identificeren", bijv. als gebruiker 2. Er kunnen in totaal 29 profielen voor telefoonboekvermeldingen worden opgeslagen. Een vermelding die samen met een profiel is opgeslagen, wordt in het telefoonboek met een mond-symbool gemarkeerd.

#### Profielen voor een reeds bestaande telefoonboekvermelding opnemen

Het beste kunt u uw profiel in een rustige omgeving opnemen, met een afstand van ca. 25 cm. tot de handset.



Telefoonboek openen.



Gewenste vermelding selecteren.



Displaytoets indrukken.




Menu-optie selecteren en bevestigen.



Displaytoets indrukken en bevestigen.

Spreek de naam in, zodra u daar via het display om wordt gevraagd. Doe dit opnieuw, zodra u daar via het display om wordt gevraagd. De opname wordt automatisch opgeslagen.



## Stap voor stap



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

Als uw profiel te veel lijkt op dat van een andere gebruiker, wordt u daar met een melding op geattendeerd.



De melding wordt beëindigd.

Keer terug naar het begin van de opname en herhaal deze.

### Kiezen met voice dialing



Houd de navigatietoets ingedrukt en zeg de naam.


### Profiel beluisteren



Telefoonboek voor voice dialing openen.



Gewenste vermelding selecteren.



Displaytoets indrukken.



Gebruiker 1  
...



Menu-optie selecteren en bevestigen.



Opgeslagen profiel beluisteren.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.


### Profiel wijzigen of wissen



Telefoonboek openen.



Gewenste vermelding selecteren.



Displaytoets indrukken.



Gebruiker 1  
...



Menu-optie selecteren en bevestigen.



Menu openen.

### Ofwel:



Profiel opnemen



Menu-optie selecteren en bevestigen.

### Of:



Profiel wissen



Menu-optie selecteren en bevestigen.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



### Let op:

Na het wissen van een vermelding gaan het nummer en de naam niet verloren. Ook de profielen van andere gebruikers blijven gewoon bestaan.

### Gebruikersnaam wijzigen



Telefoonboek openen.



Gewenste vermelding selecteren.

**Spraak**

Displaytoets indrukken.



Gebruiker 1  
...

Menu-optie selecteren.

**Wijzigen**

Instellingen veranderen.



Nieuwe naam invoeren.

**Opslaan**

Instellingen opslaan.



Verbreektoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de vijf laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen.

Als u hebt geprobeerd om een bepaalde gesprekspartner via het telefoonboek van de handset te bellen, wordt de naam van deze gesprekspartner weergegeven bij nummerherhaling.

### Automatische nummerherhaling

Het telefoonnummer wordt automatisch tien keer opnieuw gekozen met een interval van 20 seconden. De handsfree-modus is automatisch ingeschakeld, de handsfree-toets knippert. Als het nummer tien keer zonder succes opnieuw is gekozen of als u in de tussentijd een gesprek voert, wordt de functie uitgeschakeld.



Open de nummerherhalingslijst.



Selecteer het gewenste telefoonnummer door op de boven- of onderkant van de navigatietoets te drukken.



Open het menu.

## Stap voor stap



Auto nr.herhaling

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Automatische nummerherhaling is ingeschakeld.

### Ofwel:



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

### Of:

uit

Druk op deze displaytoets of op een willekeurige andere toets als u de functie wilt annuleren.

## Nummer in de nummerherhalingslijst wissen



Open de nummerherhalingslijst.



of



Selecteer het gewenste telefoonnummer door op de boven- of onderkant van de navigatietoets te drukken.



Open het menu.



Invoer wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.



Toets ingedrukt houden om procedure af te sluiten.

## Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen



Open de nummerherhalingslijst.



of



Selecteer het gewenste telefoonnummer door op de boven- of onderkant van de navigatietoets te drukken.



Open het menu.



Naar tel.boek

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is aan het telefoonboek toegevoegd.



Voer de naam in (maximaal 16 tekens). U kunt ook het telefoonnummer wijzigen en de verjaardag invoeren.



Open het menu.

Opslaan

OK

Sla de ingevoerde gegevens op.



Toets ingedrukt houden om procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Algemeen verkort kiezen

Een algemeen verkort-kiesnummer is een centraal opgeslagen telefoonnummer dat u kunt kiezen met een code. Het externe telefoonnummer (0 28 21) 34 56 78 kunt u bijvoorbeeld kiezen door 243 in te toetsen. Algemene verkort-kiesnummers worden geconfigureerd door de systeembeheerder. Er kan gebruik worden gemaakt van een code tussen 000 en 999.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 88).

#### Algemeen verkort-kiesnummer kiezen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*7=verkort kiezen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de gewenste code in (drie posities, 000 – 999).

#### Let op:



Als u wilt weten welke verkort-kiesnummers er beschikbaar zijn en welke codes u daarvoor moet gebruiken, moet u contact opnemen met de beheerder van het communicatiesysteem.

### Individueel verkort kiezen

U kunt maximaal 10 externe telefoonnummers als individueel verkort-kiesnummer in de handset opslaan. Deze telefoonnummers kiest u vervolgens met een code van twee posities (00 tot 99). Houd er rekening mee dat u voorafgaand aan het telefoonnummer mogelijk een cijfer voor de buitenlijn moet opslaan.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 88).

#### Individueel verkort-kiesnummer instellen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.




service?


OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap

  \*92=VK-nr. wijzigen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

verkort kiesnummer: 




Geef het eerste telefoonnummer weer.



Geef het volgende telefoonnummer weer.

**mnu**

Open het vervolgmenu.

  wijzigen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het externe telefoonnummer (met netlijncode) in.

**opslaan**

Sla de instellingen op.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.




### Individueel verkort-kiesnummer kiezen






Druk op de verbindingstoets.

**menu**

Open het systeemmenu.

  service? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  \*7=verkort kiezen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

verkort kiesnummer:



Voer de code van het verkort-kiesnummer in.

## Telefoonboek van het systeem

Als de systeembeheerder voor minstens één interne gebruiker of voor één algemeen (centraal) verkort-kiesnummer een naam heeft ingevoerd, kunt u een telefoonnummer kiezen via het telefoonboek van het systeem.

### Telefoonboek van het systeem openen



Druk op de verbindingstoets.

**telboek**

Open het telefoonboek van het systeem. De eerste vermelding wordt weergegeven.

## Stap voor stap



### Vermelding zoeken

Voer de eerste letter van de gewenste naam in. De naam wordt gezocht. Door telkens opnieuw een letter in te voeren wordt de zoekbewerking verfijnd. Dit wil zeggen dat er telkens minder namen worden weergegeven. U kunt alleen de eerste letter van een toets invoeren.



Selecteer de gewenste gesprekspartner.



### Nummer kiezen

Bevestig de geselecteerde naam. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.



### Telefoonboek sluiten

Druk op de displaytoets.



#### Let op:

Telefoonnummers die u via het telefoonboek van het systeem kiest, worden niet opgeslagen in de nummerherhalingslijst.

## Telefoonboek/snelkieslijst van de handset

U kunt in totaal maximaal 200 vermeldingen in het telefoonboek, de e-maillijst en de snelkieslijst opslaan.

De bediening van het telefoonboek en de snelkieslijst verloopt identiek. De snelkieslijst heeft echter geen verjaardagfunctie. Wel kunt u aan maximaal negen vermeldingen een cijfer toewijzen. Voor externe telefoonnummers moet de netlijncode, bijv. "0" vóór het telefoonnummer worden ingevoerd.

### Vermelding opslaan



Telefoonboek of snelkieslijst openen.



Nieuwe invoer



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer in.



Ga naar het naamveld en voer daar de naam in, eventueel met behulp van de snelschrijf-functie (→ pagina 82). Eventueel ook de verjaardag invoeren.

## Stap voor stap


### Ofwel (voor telefoonboek):



Menu openen.

Invoer opslaan.

### Of (voor snelkieslijst):



Instelling vastleggen.

Instellingen opslaan.

## Vermelding zoeken en kiezen




Telefoonboek of snelkieslijst openen.

Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.


Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

### Ofwel:




Druk op de verbindingstoets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

### Of:



Open het menu.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het nummer wordt weergegeven.



Druk op de verbindingstoets.


## Vermelding wijzigen



Telefoonboek of snelkieslijst openen.


Naar de gewenste vermelding bladeren of de beginletters van de betreffende vermelding invoeren.

Zonodig een toets meerdere keren achterelkaar indrukken om de gewenste letters te kunnen invoeren.




Menu openen.

### Ofwel:



Menu-optie selecteren en bevestigen.

### of:




Menu-optie selecteren en bevestigen.



Wijzigingen invoeren.

## Stap voor stap



Menu openen.

Invoer opslaan.



Verbreektoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

### Vermelding of telefoonboek/snelkieslijst wissen



of



Telefoonboek of netwerkaanbiederslijst openen.



of




Gewenste telefoonnummer selecteren.




Menu openen.

**Ofwel:**



Menu-optie selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer is gewist.

**of:**



Menu-optie selecteren en bevestigen. Bevestig uw keus.

**Ja**

Bevestig uw keus. Het telefoonboek/de snelkieslijst is gewist.



Verbreektoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## E-maillijst

U kunt in de e-maillijst e-mailadressen opslaan. Deze adressen beheert u op dezelfde wijze als vermeldingen in het telefoonboek.


### Nieuw e-mailadres opslaan



Telefoonboek openen.



Menu-optie selecteren en bevestigen.



Menu-optie selecteren en bevestigen.

Als u de gebruik wilt maken van de helpfunctie:



Menu openen.

## Stap voor stap



OK

Eén van de volgende menu-opties selecteren en bevestigen:

- ' ' ' invoegen
- '@' invoegen
- SnelSchrijven, → pagina 82



Adres invoeren.



Menu openen.



Opslaan



Instellingen opslaan.



Verbreektoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

### E-mailadres wijzigen



Telefoonboek openen.



&lt;Emaillijst&gt;



Menu-optie selecteren en bevestigen.



Gewenste vermelding selecteren.

Tonen

Vermelding bekijken.

Wijzigen

Vermelding bekijken.



Menu openen.



Opslaan



Instellingen opslaan.



Verbreektoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

### MSN-nummer toewijzen

MSN-nummers zijn de telefoonnummers van een enkelvoudige ISDN2-aansluiting waarop meerdere randapparaten zijn aangesloten. Deze nummers worden gebruikt voor de adressering van toestellen, zodat u bijvoorbeeld een apart nummer voor de fax kunt configureren. Voordat u een externe verbinding tot stand brengt, kunt u een geconfigureerd MSN-nummer toewijzen. Dit nummer wordt vervolgens weergegeven in het display van degene met wie u belt.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).

## Stap voor stap



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*41=tel.nr.  
toewijzen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

MSN-nr.111



Voer het gewenste MSN-nummer in.

111:



Voer het gewenste externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

## Gesprekken voeren met projectcode

Als u gesprekken voert met externe gesprekspartners, kunt u de gesprekskosten registreren en verrekenen door gebruik te maken van projectcodes. Een projectcode kan betrekking hebben op een medewerker, een klant, een project of op privégebruik. Een projectcode kan maximaal 11 posities lang zijn en wordt afgedrukt op gegevensoverzichten. De kosten worden na afloop van een gesprek onder de projectcode geregistreerd. U kunt de projectcode zowel voor als tijdens een extern gesprek invoeren.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*60=projectcode?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

projectcode:



Voer de gewenste projectcode in (optioneel).

opslaan

Sla de instellingen op.

kiezen a.u.b.



Voer het externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.



### Let op:

Ook als u het gesprek doorverbindt, worden de gesprekskosten onder de projectcode geregistreerd.

## Stap voor stap

## Handset gebruiken als een andere aansluiting

Tijdens een uitgaand gesprek kunt u de handset tijdelijk gebruiken als een andere aansluiting (tijdelijk toestel).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*508=tijdelijk toestel?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

eigen toestelnr:



Voer het interne telefoonnummer van de betreffende aansluiting in.

PIN voor :  
<naam>



Voer de code (toestelcode) van de betreffende aansluiting in (→ pagina 85).

Als er voor deze aansluiting nog geen persoonlijke code is ingesteld, wordt u door het systeem gevraagd om deze code alsnog in te voeren.

<naam>:...



Voer het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Na afloop van het gesprek wordt de functie "Tijdelijk toestel" weer uitgeschakeld.

## Nummerweergave uitschakelen

De servicetechnicus kan instellen dat uw telefoonnummer of uw naam bij uitgaande externe gesprekken niet wordt weergegeven in het display van degene met wie u belt. U kunt de nummerweergave van uw telefoon ook zelf in- en uitschakelen.

### Nummerweergave uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



nr. weergave uit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

nummerweergave uit



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



menu



nr. weergave in?

OK

nummerweergave in



### Nummerweergave inschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Oproep gericht overnemen

U kunt oproepen voor andere toestellen overnemen op de handset. Het is ook mogelijk om dergelijke oproepen over te nemen als u een gesprek voert.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).

### Oproepsignaal op een andere telefoon



menu



service?

OK



\*59=gerichte overname?

OK

mnu

Ofwel:



oproep overnemen?

OK

Of:

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Degeene die wordt gebeld, wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

### Let op:



Als meerdere gebruikers tegelijk worden opgeroepen, ziet u alleen de gebruiker die het eerst is opgeroepen. U kunt echter wel de oproepen van elk willekeurig ander toestel overnemen door het telefoonnummer van dat toestel in te voeren.



tel.nr. invoeren?

OK

Vervolgens:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gesprek.

## Stap voor stap

## Niet-storen in-/uitschakelen

U kunt instellen dat u tijdelijk geen oproepen op uw handset ontvangt. In dat geval kunt u nog steeds zelf opbellen. Interne bellers horen een in-gesprektoon. Externe bellers worden doorgeschakeld naar een ander toestel dat door de servicetechnicus is geconfigureerd (telefonistetoestel). Interne bellers met de juiste bevoegdheid krijgen automatisch na vijf seconden toch een vrijtoon (oproeptoon).

### Niet-storen inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



niet storen in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Niet-storen uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



niet storen uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Gesprekskosten weergeven

In het display worden standaard na afloop van een gesprek de gesprekskosten weergegeven. Als u wilt dat de gesprekskosten al tijdens het voeren van een gesprek worden weergegeven, moet u dit aanvragen bij de netwerkprovider.



### Let op:

Als een gesprek wordt doorverbonden, komen vanaf dat moment de kosten voor rekening van het toestel waarnaar het gesprek is doorverbonden.

U kunt het totaal van de gesprekskosten van uw toestel gedurende een bepaalde periode opvragen. Deze periode kan door de servicetechnicus worden ingesteld.

## Stap voor stap

Eerst worden de gesprekskosten weergegeven van het laatst gevoerde telefoongesprek waarvoor kosten verschuldigd zijn. Nu vijf seconden ziet u het totaal van de gesprekskosten.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*65=kosten  
weergeven?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Vangen

Bij uw netwerkprovider kunt u verzoeken om het "vangen" van bellers die u lastigvallen. Via een aangesloten toestel met de juiste bevoegdheid kan het nummer dan worden achterhaald.

Dit is mogelijk tot 30 seconden nadat de beller de verbinding heeft verbroken. U mag zelf de verbinding echter niet verbreken.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).



U ontvangt een oproep van een beller die u lastigvalt. Verbreek de verbinding niet!

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*84=vangen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De beller wordt in de openbare telefooncentrale geïdentificeerd.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Deurtelefoon

Als de servicetechnicus een deurtelefoon heeft geconfigureerd, kunt u via de handset spreken met de deurtelefoon en de deuropener bedienen.

Als u bevoegd bent om de deurvrijgave in te schakelen, kan een bezoeker de deur zelf openen door een code van vijf posities in te voeren (bijvoorbeeld via een DTMF-zender of een geïnstalleerd toetsenblok).

Een aantal van de functies die hieronder worden beschreven, zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecode (→ pagina 88).

### Met een bezoeker spreken via de deurtelefoon

Er klinkt een oproepsignaal op de handset.

**Ofwel:**



Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets. U hebt direct verbinding met de deurtelefoon.

**Of:**




Druk als er meer dan 30 seconden zijn verstreken op de verbindingstoets.



Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon in. U hebt verbinding met de deurtelefoon.

### Deur openen tijdens een gesprek via de deurtelefoon



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


### Deur openen zonder een gesprek te voeren via de deurtelefoon




Druk op de verbindingstoets.

**menu**

Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het interne telefoonnummer van de deuropener in. De deur wordt geopend.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Deurvrijgave inschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon, de code en de soort deurvrijgave in:

- 1=vrijgeven met oproep,
- 2=vrijgeven zonder oproep,
- 3=toestelcode veranderen.

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



#### Let op:

De standaardcode is 00000. Als u deze code wilt wijzigen, selecteert u de optie "3=toestelcode veranderen". Houd u aan de aanwijzingen.

### Deurvrijgave uitschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Telefondatafaciliteit TDF

Met de handset kunt u aangesloten computers bedienen, evenals de programma's die daarop worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld hoteldiensten bestellen of een informatiesysteem raadplegen.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).

Druk op de verbindingstoets.



menu



service?



\*89=deurvrijgave in?



menu



service?



\*89=deurvrijgave uit?





## Stap voor stap



menu



service?



#90=schakelaar uit?



### Schakelaar uitschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Flash op netlijn

Als u beschikt over een analoge netlijn en gebruik wilt maken van diensten en functies zoals WisselGesprek van KPN Telecom (Call Waiting) moet u tijdens het gesprek of voorafgaand aan de functiecode en/of het telefoonnummer een flashsignaal op de netlijn sturen.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).



menu



service?



\*51=flash op netlijn?



U hebt een externe verbinding.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer indien nodig de functiecode en/of het telefoonnummer in.

### Oproep van een MSN-nummer doorschakelen

Als uw communicatiesysteem is aangesloten op een enkelvoudige ISDN2-aansluiting met meerdere randapparaten en MSN-nummers, kunt u alle oproepen die u vanuit het openbare netwerk via een van uw MSN-nummers ontvangt, direct omleiden naar een externe bestemming in het openbare netwerk.

Hierbij kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

- Oproepen worden onmiddellijk omgeleid (1=direct).

## Stap voor stap

service? OK

oml. in netwerk in? OK

Ofwel: OK

1=direct? OK

Of:

2=bij niet beantw.? OK

Of:

3=bij bezet? OK

Vervolgens:

opslaan

service? OK

omleiding in netwerk uit? OK

OK

- Oproepen worden pas na een bepaalde tijd omgeleid (2=bij niet beantwoorden).
- Oproepen worden alleen omgeleid als het nummer in gesprek is (3=bij bezet).

**Omleiding in netwerk inschakelen**

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het eigen MSN-nummer in en bevestig dit.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in (zonder het nummer voor de buitenlijn).

Sla de instellingen op.

In Nederland werkt de dienst "Doorschakelen" van KPN Telecom met het keypad protocol.

Inschakelen met \*210\*telefoonnummer#

Uitschakelen met #210#

**Omleiding in netwerk uitschakelen**

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem (voer het MSN-nummer of het doorkiesnummer en het type omleiding in).

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Nachtstand gebruiken

Als u de nachtstand inschakelt, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of buiten kantooruren, worden alle externe oproepen direct omgeleid naar een bepaald intern toestel (nachttoestel). Het nachttoestel kan worden geconfigureerd door de servicetechnicus (=nachtstand standaard) of door u zelf (=nachtstand tijdelijk). Als de nachtstand is ingeschakeld, functioneert het nachttoestel als telefonistetoestel.

#### Nachtstand inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



nachtstand in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



\*=standaard?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De functie "Nachtstand standaard" is geconfigureerd.

Of:



Voer het interne telefoonnummer in.

opslaan

Sla de instellingen op. De functie "Nachtstand tijdelijk" is geconfigureerd.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

#### Nachtstand uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



nachtstand uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## DTMF-nakiezen gebruiken

Uw telefoon werkt met digitaal overgedragen informatie. Sommige apparaten en diensten, zoals antwoordapparaten, kunnen echter alleen analoog worden bestuurd. Daartoe moet u signalen via DTMF-nakiezen verzenden.

Afhankelijk van de manier waarop uw centrale is geconfigureerd (automatisch DTMF-nakiezen actief of niet-actief, dit wordt door de servicetechnicus geconfigureerd) moet u al dan niet eerst omschakelen op DTMF-nakiezen. Zo kunt u communiceren met verschillende applicaties en diensten.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toepassingen.

### Automatisch DTMF-nakiezen is niet-actief

Terwijl u verbinding hebt, moet u eerst omschakelen op DTMF-nakiezen.



U voert een gesprek.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*53=DTMF-nakiezen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

### Automatisch DTMF-nakiezen is actief



Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

## Stap voor stap

### Gesprek parkeren/activeren

U kunt maximaal tien gesprekken parkeren (in de wacht zetten) en deze weer terugnemen op een ander toestel dat deel uitmaakt van het communicatiesysteem.

#### Gesprek parkeren

U voert een gesprek dat u wilt parkeren.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de parkeerpositie in (0... 9) en onthoud dit nummer.

Als de ingevoerde parkeerpositie bezet is, moet u een ander nummer invoeren.

#### Gesprek weer terugnemen uit de parkeerstand

##### Voorwaarde:

Er zijn een of meer gesprekken geparkeerd. De handset bevindt zich in de rustmodus.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de parkeerpositie in die u hebt onthouden.

#### Let op:

Als een gesprek niet wordt teruggenomen uit de parkeerstand, komt het na verloop van tijd weer terecht bij het toestel dat het gesprek heeft geparkeerd (= heroproep). In het display verschijnt "heroproep: (tel.nr. of naam)" of "terug van (tel.nr. of naam)".

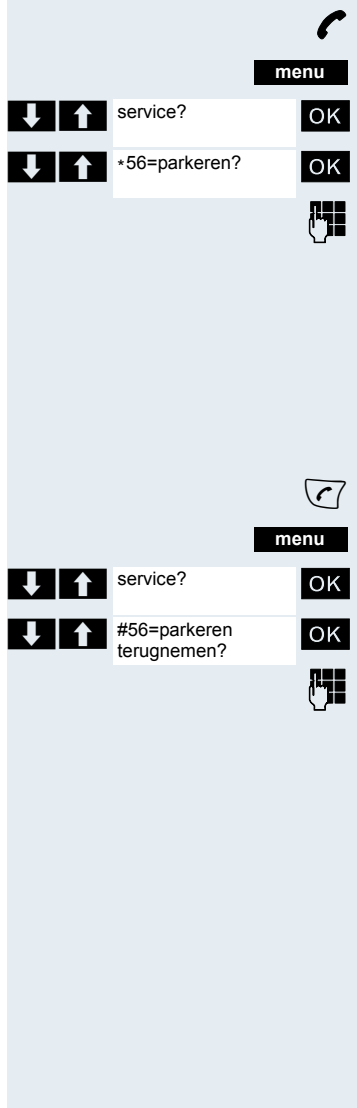

## Stap voor stap

## Telefoneren met meerdere gesprekspartners

### Aankloppen

U wilt dringend spreken met een andere gebruiker van uw communicatiesysteem die in gesprek is. Om deze gebruiker erop attent te maken dat u hem wilt spreken, kunt u zorgen dat er een aanklopton wordt weergegeven tijdens het gesprek dat hij voert. De gebruiker kan direct reageren of u wordt automatisch met hem verbonden als hij het huidige gesprek heeft beëindigd.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.

#### **De gesprekspartner is in gesprek. U wilt aankloppen.**



Wacht tot in het display "U klopt aan!" wordt weergegeven (vrijtoon).

#### **Er wordt bij u aangeklopt (tweede oproep).**

Als u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar voor iemand die u wil bellen. Door een aanklopton wordt u tijdens een gesprek attent gemaakt op de tweede oproep. U kunt deze oproep tijdens het gesprek beantwoorden.



U voert een gesprek en hoort een aanklopton.

Als u de tweede oproep wilt beantwoorden, kunt u het eerste gesprek in de wacht zetten of beëindigen.

#### **Eerste gesprek in de wacht zetten, tweede oproep aannemen**

**aannem.**

Neem de tweede oproep aan.

U voert een gesprek met de tweede gesprekspartner. De eerste gesprekspartner wacht, zijn gesprek is in de wacht gezet. U kunt nu:



- afwisselend met de twee gesprekspartners spreken (→ pagina 56) of
- een conferentie opbouwen (→ pagina 57).

### Stap voor stap

**Ofwel:**

**menu**

Open het systeemmenu.

  beëindigen en terug? **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**



Druk op de verbreekttoets. In het display verschijnt "heroproep". Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

### Eerste gesprek beëindigen



Druk op de verbreekttoets. Het eerste gesprek wordt beëindigd. Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets en beantwoord de tweede oproep.

## Aanklopton uit-/inschakelen

U kunt de aanklopton bij externe oproepen onderdrukken.



### Aanklopton uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

**menu**

Open het systeemmenu.

  aankloppen z. toon? **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



### Aanklopton inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

**menu**

Open het systeemmenu.

  aankloppen m. toon? **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Automatisch aankloppen verhinderen/ toestaan

U kunt verhinderen of toestaan dat u tijdens een gesprek attent wordt gemaakt op een tweede oproep door middel van automatisch aankloppen.

#### Aanklopton verhinderen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



aut.aankloppen uit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

#### Aanklopton toestaan



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



aut.aankloppen in?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.


### Opschakelen

U wilt dringend spreken met een interne gesprekspartner die in gesprek is. Met de functie "Opschakelen" bent u in staat om in te breken in het gesprek en een bericht door te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar na het invoeren van de functiecode en als deze voor u is geconfigureerd door de servicetechnicus.



De gesprekspartner is in gesprek.



Open het functie.

opschakelen



Telefoonnummer invoeren van de gesprekspartner die in gesprek is.

### Stap voor stap

<naam>

De opschakelverbinding is tot stand gekomen. De naam of het telefoonnummer van de opgeschakelde gesprekspartner wordt weergegeven.

De functie Opschakelen wordt beëindigd, zodra u de hoorn oplegt.



#### Let op:

Terwijl u opschakelt:

- horen alle gesprekspartners een opschakeltoon en alles wat er wordt gezegd,
- zien alle gesprekspartners in hun display de tekst "opgeschak.: ....".

## Doorverbinden (toewijzen, doorschakelen)

Doorverbinden betekent dat u een gesprek voert op uw handset en dit wilt doorschakelen naar iemand anders.

### Doorverbinden (zonder aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen.

Ofwel:



Druk op de verbreekttoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

Of:

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap

U ontvangt een heroproep:

- direct als u de functie verkeerd hebt gebruikt,
- 45 seconden na het doorverbinden als de betreffende gesprekspartner de oproep niet beantwoordt.

Als u de heroproep niet beantwoordt, wordt het gesprek doorverbonden naar het toestel dat door de servicetechnicus als telefonistetoestel is geconfigureerd.

### Doorverbinden (met aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen. De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u kondigt het gesprek aan.

Ofwel:



Druk op de verbreektoets. De tweede gesprekspartner neemt het gesprek over.

Of:

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

### Stap voor stap

## Wachtstand

U kunt een gesprek tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als u even overleg wilt voeren met iemand anders in uw directe omgeving. Het gesprek wordt dan "in de wachtstand gezet".

U voert een gesprek.

 **(R)** of **rspraak**


Ruggespraaktoets of displaytoets indrukken. De gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

## Gesprek met de wachtende gesprekspartner weer voortzetten

**Ofwel:**

**menu**

Open het systeemmenu.

  **beeindigen en terug?** **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U bent weer verbonden met de gesprekspartner.

**Of:**

**(R)**

Ruggespraaktoets indrukken.

## Makelen (wisselgesprek)

Met de functie "Makelen" kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners, zonder dat deze direct met elkaar spreken. Het kan hierbij zowel om externe als om interne gesprekspartners gaan. Bovendien is het mogelijk om zelf niet meer deel te nemen aan het gesprek en de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden. Ook kunt u een conferentie opbouwen.

U voert een gesprek.

**menu**

Open het systeemmenu.

**rspraak**

Druk op de displaytoets. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in.



**makelen**

De tweede gesprekspartner beantwoordt de oproep.

Druk op de displaytoets om te wisselen tussen de twee gesprekken.

Als u het gesprek beëindigt, zijn de beide gesprekspartners met elkaar verbonden (dit is niet mogelijk bij twee externe gesprekspartners).

## Stap voor stap

### Conferentie voeren

In een telefonische conferentie kunt u maximaal vijf interne of externe gesprekspartners met elkaar verbinden. Er kunnen maximaal vier externe gesprekspartners aan de conferentie deelnemen.

Tijdens een conferentiegesprek hoort u om de 30 seconden een attentiesignaal (raadpleeg de servicetechnicus als u wilt dat dit wordt uitgeschakeld).

### Conferentie opbouwen

Tijdens een gesprek met iemand besluit u om een conferentie op te bouwen.



U voert een gesprek en wilt een conferentie activeren.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie  
activeren?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.



De deelnemer is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met twee gesprekspartners neemt u deel aan een conferentie.

### Overstappen op een conferentie

Er is nog geen conferentieschakeling tot stand gebracht. U bent echter al verbonden met twee gesprekspartners en voert afwisselend met hen beiden een gesprek (makelen/wisselgesprek). Nu wilt u alle gesprekspartners laten deelnemen aan een conferentie.



U voert een gesprek met een van beide.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

### Stap voor stap


#### Conferentie uitbreiden

U kunt een bestaande conferentie uitbreiden tot maximaal vijf deelnemers.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

menu



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie wordt in de wachtstand gezet, de deelnemers wachten.




Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.

De deelnemer is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

Open het systeemmenu.

menu




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nieuwe gesprekspartner neemt deel aan de conferentie.

#### Conferentie afsluiten

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

menu



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie is beëindigd.

#### Conferentie verlaten

Druk op de verbreekttoets. U verlaat de conferentie.

Als een deelnemer de conferentie verlaat, blijven de andere deelnemers met elkaar verbonden.

#### Deelnemers aan de conferentie weergeven


Degene die de conferentie heeft gestart, kan een deelnemerlijst weergeven.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

#### Deelnemerlijst tonen

Open het vervolgmenu.

mnu



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

## Stap voor stap



Geef de andere deelnemers weer.

### Deelnemerlijst sluiten

menu

Open het vervolgmenu.



lijst sluiten?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De deelnemerlijst wordt gesloten.

### Deelnemers verwijderen uit de conferentie

Degene die de conferentie heeft gestart, kan deelnemers uit de conferentie verwijderen



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.



dln.-lijst tonen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Geef de gewenste deelnemer weer.

menu

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



dln. verwijderen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De betreffende deelnemer wordt uit de conferentie verwijderd.

### Partners verbinden

Degene die de conferentie heeft gestart, kan de conferentie verlaten en de andere deelnemers met elkaar verbinden. Als er meer dan twee gesprekspartners aan de conferentie deelnemen, blijft de conferentiemodus behouden. Anders voeren de twee overblijvende deelnemers een gewoon gesprek.



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.



conf. verlaten?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Druk op de verbreekttoets. U verlaat de conferentie. De verbinding tussen de andere deelnemers blijft behouden.

### Stap voor stap

## Tweede oproep gebruiken

Een tweede oproep is een inkomend gesprek. Als de handset zich in een gespreksmodus bevindt, hoort u een oproepsignaal en kunt u de oproep beantwoorden (bijvoorbeeld → pagina 51).

U kunt een tweede oproep in de volgende gespreksmodi beantwoorden:

- U voert een gesprek,
- U voert een ruggespraakgesprek,
- U neemt deel aan een conferentie,
- U voert een gesprek om een conferentie uit te breiden,
- U spreekt afwisselend met twee gesprekspartners (makelen).

## Stap voor stap

## Teamfuncties

## Groepsoproep uit-/inschakelen

De servicetechnicus kan uw toestel zo configureren, dat u deel uitmaakt van een of meer groepen die bereikbaar zijn via een groepsschakeling of een groepsnummer.

Er wordt na elkaar (groepsschakeling) of tegelijk (groepsoproep) een oproepsignaal weergegeven op alle toestellen die tot de groep behoren, totdat een groepslid de oproep beantwoordt.

Ieder lid van de groep blijft bovendien bereikbaar via zijn eigen telefoonnummer.

### U maakt deel uit van een groepsschakeling of een groepsoproep.



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De groepsoproep is uitgeschakeld.

Of:



in groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De groepsoproep is ingeschakeld.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### U maakt deel uit van meerdere groepen.

#### Afzonderlijke groepen in- of uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

Ofwel:






uit groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

### Stap voor stap

**Of:**

  in groepsschak.? 




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Vervolgens:**

 groep 1  
groep 2 




Selecteer de gewenste groep en open het vervolgmenu.

**Ofwel:**

  uit groepsschak.? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**

  in groepsschak.? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Vervolgens:**



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Alle groepen uit- of inschakelen






Druk op de verbindingstoets.

**menu**




Open het systeemmenu.

**Ofwel:**

  uit groepsschak.? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**

  in groepsschak.? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Vervolgens:**

groep 1  
groep 2

De lijst met groepen verschijnt.



Druk op de hekje-toets. De groepsoproep is voor alle groepen uitgeschakeld.

**Ofwel:**



Ster-toets indrukken. De groepsoproep is voor alle groepen ingeschakeld.

**Vervolgens:**



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Oproep bijschakelen

U kunt instellen dat er bij oproepen voor uw handset een oproepsignaal klinkt op maximaal vijf andere toestellen. Degene die de oproep het eerst beantwoordt, krijgt het gesprek.

### Toestellen toevoegen

#### Eerste toestel



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*81=oproep bij-  
schak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

mnu

Open het vervolgmenu.

toestel bijschakelen?

OK

Bevestig de selectie.



Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

opslaan

Sla de instellingen op.

mnu

Open het vervolgmenu.



meer tst. bijschake-  
len?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*81=oproep bij-  
schak.?

OK




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

mnu




Open het vervolgmenu.






## Stap voor stap

  service? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  UCD menu? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  #401=afmelden? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Tijdelijk aanmelden/afmelden

Ook terwijl u aan het werk bent, kunt u zich bij het systeem aanmelden en afmelden, bijvoorbeeld als u even pauze neemt.




#### Aanmelden






Druk op de verbindingstoets.

menu




Open het systeemmenu.

  service? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  UCD menu? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  \*402=aanmelden? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.




#### Afmelden






Druk op de verbindingstoets.

menu




Open het systeemmenu.

  service? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  UCD menu? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  #402=niet beschikbaar? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Afhandeltijd

Als u meer tijd nodig hebt tussen het laatste gesprek en de volgende oproep, kunt u voor het laatste gesprek een afhandeltijd inschakelen. Dit kan een vaste tijdsduur zijn of een afhandeltijd die u zelf weer uitschakelt (bij terugmelden).

## Stap voor stap



menu



service?



UCD menu?



\*403=afhandelen in?



### Tijd inschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



menu



service?



UCD menu?



#403=afhandelen uit?



### Terugmelden

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### UCD - nachtstand

De UCD-nachtstand is een eigen nachtstand voor de UCD. Deze stand is ondergeschikt aan de nachtstand van het systeem.

Alle inkomende oproepen voor de UCD-groep worden omgeleid naar een speciale bestemming.

### Nachtbestemming inschakelen



menu



service?



UCD menu?



\*404=nachtbestem. in?



Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



**menu**

↓	↑	service?	OK
↓	↑	UCD menu?	OK
↓	↑	#404=nachtbestem. uit?	OK

### Nachtbestemming uitschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Aantal wachtende oproepen opvragen

U kunt opvragen hoeveel wachtende oproepen er voor de UCD-groep zijn.



**menu**

↓	↑	service?	OK
↓	↑	UCD menu?	OK
↓	↑	*405=wachtende oproepen?	OK

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## MULAP-groep (Multiple Line Application)

Als de aansluiting van uw handset deel uitmaakt van een MULAP-groep (Multiple Line Application), kunt u het volgende doen:

- Oproepen voor de groep beantwoorden (door bij een groepsoproep op de verbindingstoets te drukken),
- Extern telefoneren via het telefoonnummer van de groep (dit telefoonnummer wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de lijst met oproepen van degene die wordt gebeld),
- De groepsoproep in- en uitschakelen voor de aansluiting van uw handset,
- De lijnen van de MULAP\_groep doorschakelen naar een interne of externe bestemming.

## Stap voor stap



menu

↓ ↑ service? OK

↓ ↑ overige functies? OK

Ofwel:

↓ ↑ #85=uit groeps-  
schak.? OK

Of:

↓ ↑ \*85=in groeps-  
schak.? OK

Vervolgens:



### Groepsoproep uit-/inschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### MULAP-lijn omleiden

U kunt interne en/of externe oproepen die via uw lijnen binnenkomen direct omleiden naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen). U kunt ook een externe bestemming instellen, mits de systeemconfiguratie daarvoor geschikt is.

Als u een oproepomleiding voor een lijn activeert, heeft dit effect op alle lijntoetsen van de groep voor deze lijn.

### Omleiding inschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Ofwel:

↓ ↑ 1=alle oproepen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap

**Of:**



2=alleen ext. oproepen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**of:**



3=alleen int. oproepen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

**opslaan**

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Omleiding uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies:

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#501=oml. MULAP uit?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het lijnummer in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Stap voor stap

## Berichtenfuncties

Met de berichtenfuncties kunt u reageren op voicemail-berichten/terugbelfuncties van het communicatiesysteem of van andere gesprekspartners. Ook kunt u zelf info-functies activeren.

### Bericht achterlaten/antwoordtekst

In uw communicatiesysteem zijn antwoordteksten opgeslagen, die bij een niet-beantwoorde interne oproep automatisch naar de beller kunnen worden verzonden (als deze beschikt over een handset of een systeemtoestel met een display). U kunt deze antwoordteksten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terug om:
- 1 = vakantie tot:
- 2 = op reis tot:
- 3 = gehele dag afwezig
- 4 = vanmorgen afwezig
- 5 = ben niet bereikbaar
- 6 = privé:
- 7 = vervanger:
- 8 = nu:
- 9 = ben in kamer:

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor antwoordberichten in uw communicatiesysteem door de beheerder van het systeem gewijzigd.

### Antwoordtekst inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



antwoordtekst in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



0 = terug om:  
1 = vakantie tot:

OK

Selecteer de gewenste antwoordtekst.

eventueel

Vul de tekst indien nodig aan.

opslaan

Sla de instellingen op.

Of:



andere tekst  
invoeren

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap



Voer de gewenste antwoordtekst in. Eventueel onjuist ingevoerde tekens kunt u niet corrigeren.



### Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets drie-maal kort na elkaar in.

**opslaan**

Sla de tekst op.

### Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Druk op de verbindingstoets.

**menu**

Open het systeemmenu.



antwoordtekst uit?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Tekstbericht verzenden/opvragen

U kunt tekstberichten verzenden naar een andere handset of naar een systeemtoestel met een display. U kunt deze tekstberichten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terugbellen a.u.b.
- 1 = bezoek wacht
- 2 = uw afspraak
- 3 = dringende oproep
- 4 = niet storen
- 5 = fax/telex afhalen
- 6 = brief opnemen
- 7 = komen a.u.b.
- 8 = koffie a.u.b.
- 9 = niet aanwezig

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor tekstberichten in uw communicatiesysteem gewijzigd.

### Stap voor stap



menu



info zenden?



info aan:



Ofwel:



0 = terugbellen a.u.b.  
1 = bezoek wacht



Of:



andere tekst  
invoeren



Vervolgens:

zenden



info van:

mnu



tekst?



### Tekstbericht verzenden

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de gewenste interne gesprekspartner in.

Selecteer het gewenste tekstbericht.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het gewenste tekstbericht invoeren, eventueel met behulp van de snelschrijf-functie (→ pagina 82). Typfouten kunt u niet corrigeren.

### Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets drie-maal kort na elkaar in.

Druk op de displaytoets.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Ontvangen tekstbericht opvragen

Als u op de handset een tekstbericht ontvangt, wordt er een attentiesignaal en een attentietekst weergegeven. Vervolgens ziet u het pictogram Berichtenlijst.

Datum en tijd van de ontvangen tekstberichten hebben betrekking op de interne klok van het communicatiesysteem.


Druk op de toets Berichtenlijst.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tekstbericht wordt weergegeven.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

Er zijn nieuwe berichten 

**Ofwel:**



Druk op de toets Berichtenlijst.

**Of:**



Druk op de verbindingstoets.

infos ontvangen

**menu**

Open het systeemmenu.



info weergeven?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



**OK**

Selecteer het gewenste bericht en bevestig de selectie.

**Vervolgens:**

info van:

**mnu**

Open het vervolgmenu.



tekst?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**mnu**

Open het vervolgmenu.



wanneer?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

**Ofwel:**

**mnu**

Open het vervolgmenu.



afzender bellen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

**Of:**



wissen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

**Vervolgens:**



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

**Ofwel:**



Druk op de toets Berichtenlijst.

**Of:**



Druk op de verbindingstoets.

infos ontvangen

**menu**

Open het systeemmenu.

↓ ↑ info weergeven?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem!



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Oud bericht opvragen

Oude berichten die u nog niet hebt gewist, kunt u niet opvragen met de toets Berichtenlijst . Deze berichten kunt u als volgt opvragen:



Druk op de verbindingstoets.

infos ontvangen

**menu**

Open het systeemmenu.

↓ ↑ info weergeven?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ info van:  
...

**mnu**

Selecteer het gewenste bericht selecteren en open het vervolgmenu.

↓ ↑ tekst?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ <tekst>

**mnu**

Open het vervolgmenu.

wanneer?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

↓ ↑ om: ...

**mnu**

Open het vervolgmenu.

**Ofwel:**

↓ ↑ afzender bellen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

## Stap voor stap

Of:



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Lijst met oproepen

Als u niet in staat bent om een externe en/of interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in een lijst met oproepen. Ook als u deel uitmaakt van een groepsschakeling worden groepsoproepen in deze lijst opgeslagen.

Er worden maximaal tien oproepen in volgorde van ontvangst opgeslagen. Ook het tijdstip waarop de oproep is ontvangen, wordt vastgelegd. De oproep die het meest recent is ontvangen, wordt als eerste in de lijst weergegeven. Bij oproepen van dezelfde beller wordt het aantal oproepen vermeld.

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner zelf in de lijst met oproepen opslaan.



### Let op:

Als dit door de servicetechnicus is geconfigureerd, worden de telefoonnummers van alle beantwoorde externe oproepen automatisch opgeslagen.

## Oproep selecteren



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



lijst met oproepen?


OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste oproep.

### Stap voor stap



#### Beller terugbellen


Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De verbinding wordt tot stand gebracht.

#### Let op:

Als de verbinding tot stand is gekomen, wordt de beller automatisch in de lijst met oproepen gewist. Ook oproepen voor groepen (groepschakeling/groepsoproep) worden gewist, zodra iemand die deel uitmaakt van de groep een verbinding tot stand heeft gebracht.

Als de optie "tel.nr. opslaan?" niet wordt weergegeven, worden alle externe inkomende oproepen automatisch opgeslagen.



#### Oproepen toevoegen aan de lijst met oproepen

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner toevoegen aan de lijst met oproepen, bijvoorbeeld om het nummer direct bij de hand te hebben als u later wilt terugbellen.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer van de beller wordt opgeslagen.




#### Telefoonnummer in de lijst met oproepen wissen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste oproep.



Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproep wordt gewist.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Extra functies

## Wekker van de handset

Als de wekker is ingesteld, gaat deze elke dag op het ingevoerde tijdstip af. Bij automatische nummerherhaling is de wekkerfunctie gedeactiveerd.

 **Let op:**

Houd rekening met het volgende:

- Stel eerst de datum en de tijd in. Hierdoor wordt de ingebouwde klok van de handset ingesteld.
- Schakel de handset hierna niet meer uit om te voorkomen dat de ingestelde datum en tijd verloren gaan. Als u dat wel doet, ontvangt u de wekoproep op de verkeerde tijd.
- Controleer de datum en tijd regelmatig en stel deze zo nodig opnieuw in.

## Wekker inschakelen

De handset bevindt zich in de rustmodus.



Open het menu.



Afspraak/klok



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Wekker



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



in

Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

**Opslaan**

Sla de instellingen op.



De wekker is ingeschakeld.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



Afspraak/klok



OK

Wekker

OK



Opslaan



### Wekoproep uitschakelen

Bij een wekoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.

Druk tijdens de wekoproep op een willekeurige toets.

### Wekker uitschakelen

De handset bevindt zich in de rustmodus.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Sla de instellingen op.

Verbreektoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Afspraakfunctie van de handset

U kunt zich door uw handset aan een afspraak laten herinneren. Er kan echter maar voor één afspraak tegelijk. De handset moet zich op het moment van de herinneringsoproep in de rustmodus bevinden. Tijdens de automatische nummerherhaling is de afspraakfunctie uitgeschakeld.

### Let op:

Houd rekening met het volgende:

- Stel eerst de datum en de tijd in. Hierdoor wordt de ingebouwde klok van de handset ingesteld.
- Schakel de handset hierna niet meer uit om te voorkomen dat de ingestelde datum en tijd verloren gaan. Als u dat wel doet, ontvangt u de afspraakoproep op de verkeerde tijd.
- Controleer de datum en tijd regelmatig en stel deze zo nodig opnieuw in.

## Stap voor stap

**Afspraakfunctie inschakelen**

De handset bevindt zich in de rustmodus.



Open het menu.



Afspraak/klok



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Afspraken



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Gewenste afspraak selecteren en bevestigen.



in



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de datum in, bijvoorbeeld 11 november = 1111.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Tekst vastleggen.



**Opslaan**

Sla de instellingen op.



De afspraakfunctie is ingeschakeld.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

**Afspraakoproep bevestigen**

Bij een afspraakoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.



Druk tijdens de afspraakoproep op een willekeurige toets.

Als u de afspraakoproep niet bevestigt, wordt deze opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

**Afspraakfunctie uitschakelen**

De handset bevindt zich in de rustmodus.



Open het menu.



Afspraak/klok



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap



Afspraken

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



uit

Leg de instelling vast.

Opslaan

Sla de instelling op.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

### Een niet-bevestigde afspraak weergeven

Als een afspraakoproep niet is bevestigd, wordt dit aangegeven met de displaytoets "Datum". Bovendien wordt de niet-bevestigde afspraak opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Datum

Geef de afspraak weer.

OK

Open de afspraak. De datum en de tijd van de niet-bevestigde afspraak worden weergegeven.

### Een niet-bevestigde afspraak en niet-bevestigde verjaardag weergeven

Afspraken en verjaardagen die niet door u zijn bevestigd, worden opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.



Open het menu.



Afspraak/klok

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Gemiste afspraak

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



OK

Selecteer de niet-bevestigde afspraak of de niet-bevestigde verjaardag. De gegevens van deze afspraak of verjaardag worden weergegeven.



Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Afspraakfunctie van het systeem

Via de handset kunt u een eenmalige afspraak invoeren die binnen 24 uur plaatsvindt of een afspraak die elke dag plaatsvindt.

Als het tijdstip van de afspraak is aangebroken, hoort u gedurende circa 20 seconden een oproepsignaal op de handset om u aan de afspraak te herinneren. In het display ziet u om welke afspraak het gaat. De afspraakoproep wordt gewist als u de afspraak bevestigt. Als u dat niet doet, wordt de afspraakoproep vijf keer om de minuut herhaald en daarna automatisch gewist.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 88).

## Afspraak invoeren

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste tijd in.

Houd u daarbij aan de voorgeschreven notatie: afspraak om (HHMM); HH = twee posities voor het uur; MM = twee posities voor de minuten. Voorbeeld: 0905 voor 9.05 uur (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 uur (= 2.30 p.m.).

## Ofwel:

Selecteer de menuoptie.

## Of:

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Vervolgens:

## opslaan

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Ingevoerde afspraak wissen/weergeven

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ service? OK

↓ ↑ \*46=afspraak in? OK

afspraak om (HHMM):

Ofwel:

↓ ↑ eenmalig? OK

Of:



↓ ↑ dagelijks? OK

Vervolgens:


opslaan

↓ ↑ service? OK

### Stap voor stap




  #46=afpraak uit? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

afspraak om  
.... 

Open het vervolgmenu.

**Ofwel:**

  wissen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**

  beëindigen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Afspraak bevestigen

Er klinkt een belsegnaal op de handset en de afspraak wordt weergegeven.



Druk op de verbindingstoets.



Druk op de verbreekttoets. De afspraak is bevestigd.

## De functie SnelSchrijven gebruiken

Deze functie ondersteunt u bij het schrijven van de volgende teksten:

- namen in het telefoonboek
- namen in de snelkieslijst
- namen in de e-maillijst

Aan elke toets tussen "0" en "9" zijn verschillende letters en tekens toegewezen, die alle in één keuzeregels direct boven de displaytoetsen worden aangeboden, zodra u een toets indrukt. Bij het invoeren van letters wordt telkens één letter zwart gemarkeerd, namelijk de letter die u op dat moment het meest waarschijnlijk zoekt. Die letter staat aan het begin van de keuzeregels en wordt in het tekstveld overgenomen.

Als dit inderdaad de letter is die u moet hebben, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is het niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zolang op de hekje-toets tot de letter die u zoekt zwart gemarkeerd op de keuzeregels verschijnt en in het tekstveld wordt overgenomen.

## Stap voor stap

	 <b>of</b> 	Gewenste menu selecteren.
 	Nieuwe invoer 	Menu-optie selecteren en bevestigen. Bij invoeren van de naam:
		Menu openen.
 	SnelSchrijven 	Menu-optie selecteren en bevestigen.
		De snelschrijf-functie is ingeschakeld.
		Verbreekttoets kort indrukken om terug te keren naar het tekstveld.
		Tekst invoeren.
		Functietoets kort indrukken om een teken te selecteren. Daarna de volgende lettertoets indrukken.
		Menu openen.
 	Opslaan 	Instellingen opslaan.
		Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Basisstation selecteren

Als uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u de handset instellen op een vast basisstation of op het basisstation dat de beste ontvangst biedt. In het laatste geval wordt automatisch op het betreffende basisstation omgeschakeld.

U kunt de naam van het basisstation dat op de handset wordt weergegeven op elk gewenst moment veranderen (→ pagina 24).

	 <b>of</b> 	Open het hoofdmenu van de handset.
 	Instell. Handset 	Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
 	Kies basis 	Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
 	Basis 1 Beste basis 	Selecteer het gewenste basisstation en bevestig de selectie. Naast het geselecteerde basisstation wordt een vinkje weergegeven.
		Verbreekttoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

# Handset blokkeren

## Codeslot van de handset

U kunt de handset door een 4-cijferige PIN-code blokkeren en hem daarmee tegen onbevoegd gebruik beveiligen.

De PIN-code is bij levering "0000". Bij deze instelling hoeft u bij het inschakelen van de handset geen PIN-code in te voeren. Zodra u de PIN-code gewijzigd hebt, is dat wel noodzakelijk.

Als u de PIN-code wilt deactiveren, moet u haar weer terugzetten op "0000".



### Let op:

Als u de PIN-code vergeten bent, neem dan contact op met uw leverancier.

## Nieuwe PIN-code invoeren



Instell. Handset

HS-PIN wijzigen



Hoofdmenu van de handset openen.

Menu-optie selecteren en bevestigen.

Menu-optie selecteren en bevestigen.

Oude PIN-code invoeren.

Nieuwe PIN-code invoeren.

Eén regel naar beneden springen.

Nieuwe PIN-code nogmaals invoeren.

Invoer bevestigen.

Verbreektoets ingedrukt houden om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Accu opladen bij geactiveerde PIN-blokking

Als u de handset uitschakelt, terwijl de PIN-blokking nog actief is en de handset vervolgens in de lader plaatst, schakelt deze vanzelf weer in en vraagt om de PIN-code.

Inkomende oproepen worden vanwege de blokking echter niet beantwoord.

## Codeslot programmeren

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen kunt u de handset blokkeren zodat onbevoegden er geen gebruik van kunnen maken. Hiertoe voert u een toestelcode van vijf posities in waarmee u de handset kunt blokkeren en deblokkeren.

Als u de code wilt wijzigen, moet u eerst de oude code en vervolgens tweemaal de nieuwe code invoeren.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de oude code in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).

Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld 11111 (vijf cijfers).


Voer de nieuwe code nogmaals in.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

**Let op:**

Als u de toestelcode bent vergeten, kunt u een beroep doen op de servicetechnicus. Deze kan de code terugzetten naar "00000".

De handset kan ook worden gedeblokkeerd vanuit een centrale locatie, bijvoorbeeld een bedieningstoestel.

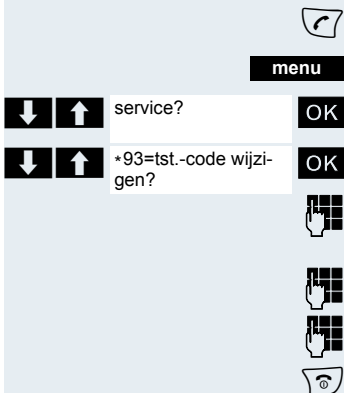

## Stap voor stap

### Handset blokkeren/deblokkeren

U kunt de handset tijdelijk blokkeren zodat het niet mogelijk is om externe telefoonnummers te kiezen of functies te programmeren. Op deze manier voorkomt u dat onbevoegden tijdens uw afwezigheid gebruik maken van uw handset.

Voorwaarde: u hebt een persoonlijke toestelcode ingesteld of gebruikt de vooraf ingestelde code "00000".

#### Handset blokkeren



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



codeslot in?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

#### Let op:

Ook als de handset is geblokkeerd, kunt u externe oproepen beantwoorden en interne gesprekken voeren. Bij het tot stand brengen van een externe verbinding verschijnt in het display "codeslot ingeschakeld".

Uw handset kan ook worden geblokkeerd vanuit een centrale locatie (→ pagina 85).

#### Handset deblokkeren



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



codeslot uit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren

Mits u beschikt over de juiste bevoegdheid, kunt u ook andere handsets blokkeren en deblokkeren en daarmee beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.

Als een gebruiker zijn handset heeft geblokkeerd en zijn toestelcode is vergeten, kunt u de handset met deze functie weer deblokkeren.



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*943=centraal codeslot?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de handset in.

**Ofwel:**



Blokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot ingeschakeld".

**Of:**



Deblokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot uitgeschakeld".

Stap voor stap

# Streeksysteemfuncties

De streeksysteemfuncties zijn toegankelijk via het menu of door het invoeren van de functiecode.

## Via het menu



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het streeksysteemmenu.

Ofwel:

nr. weergave uit?

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Of:

service?

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

\*41=tel.nr. toewijzen?

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Of:

service?

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

overige functies?

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#58=terugbelopdrachten?

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Via een functiecode



Druk op de verbindingstoets.

Ofwel:

Voer een functiecode in volgens de tabel (→ pagina 89).

Of:

























Voer een functiecode in volgens de tabel (→ pagina 89).

















Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Functies en functiecodes

Functie	Functiecode
Automatisch aankloppen inschakelen	 490
Automatisch aankloppen uitschakelen	 490
Aankloppen zonder toon	 87
Aankloppen met toon	 87
Aankloppen aannemen	 55
Lijst met oproepen	
- openen	 82
- telefoonnummer opslaan	 82
Antwoordtekst in	 69
Antwoordtekst uit	 69
Niet-storen in	 97
Niet-storen uit	 97
UCD (oproepverdeling)	
- aanmelden	 401
- afmelden	 401
- afhandelen in	 403
- afhandelen uit	 403
- beschikbaar	 402
- niet-beschikbaar	 402
- nachtbestemming in	 404
- nachtbestemming uit	 404
- aantal wachtende oproepen	 405
Opschakelen (mits daartoe bevoegd)	 62
Vangen	 84
Info	
- zenden	 68
- verzonden info's	 68

Functie	Functiecode
Conferentie	
- in	 3
- uit	 3
Kosten weergeven	 65
Verkort-kiesnummer centraal	 7
Verkort-kiesnummer wijzigen	 92
Makelen (Wisselgesprek)	 2
DTMF-nakiezen	 53
Nachtstand in	 44
Nachtstand uit	 44
Parkeren	
- gesprek parkeren	 56
- parkeren terugnemen	 56
Projectcode	 60
Terugbellen	 58
Terugbelopdrachten	 58
Nummervergave uit	 86
Telefoonnummer toewijzen (MSN)	 41
Nummerweergave in	 86
Oproep bijschakelen	 81
Groepsschakeling in	 85
Groepsschakeling uit	 85
Schakelaar in	 90
Schakelaar uit	 90
Codeslot wijzigen	 93
Flashsignaal	 51
Codeslot in	 66
Codeslot uit	 66
Telefoon/data-faciliteit	 42

<b>Functie</b>	<b>Functiecode</b>
Afspraak in	*Δ 46
Afspraak uit	#↪ 46
Deurvrijgave in	*Δ 89
Deurvrijgave uit	#↪ 89
Deuropener	*Δ 61
Overname in groep	*Δ 57
Gerichte overname	*Δ 59
Omleiding in	*Δ 1
Omleiding uit	#↪ 1
Omleiding in netwerk in	*Δ 64
Omleiding in netwerk uit	#↪ 64
Centraal codeslot	*Δ 943
Terug naar wachtende gesprekspartner	*Δ 0

## Bijlage

### Storingen verhelpen

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen. Deze storingen vindt u in de volgende tabel.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	Handset is niet ingeschakeld.  Accu is leeg.	Druk op de verbreektoets tot u een bevestigingssignaal hoort.  Laad de accu op of vervang deze.
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsblokkering is ingeschakeld.	Druk op de hekje-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.
Aflopende reeks tonen hoorbaar bij invoer van gegevens.	Er zijn onjuiste gegevens ingevoerd.	Herhaal de toetsenvolgorde. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.
De tekst "Basis n" knipt (n= 1 - 4).	Handset bevindt zich buiten het zendbereik van de basisstations; de signalen zijn te zwak.  Handset is niet aangemeld.  Intervallen tussen de synchronisatiepogingen zijn te lang.	Verplaats u in de richting van een basisstation.  Meld de handset aan.  Schakel de handset uit en vervolgens weer in.
Geen oproepsignaal op de handset.	Oproepsignaal is uitgeschakeld.	Schakel het oproepsignaal in.
Tijdens een gesprek is niets meer te horen.	De ruggespraaktoets is ingedrukt. De microfoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld (muted).	Displaytoets "Wissen" indrukken om de microfoon en de luidspreker weer in te schakelen.
Direct na het indrukken van de verbindingstoets verschijnt de melding:  <b>Verbind.verbrek.</b>  Geen kiestoon hoorbaar; telefoneren niet mogelijk.	Het communicatiesysteem is volledig in gebruik genomen door de andere gebruikers.	Wacht even en probeer het opnieuw.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De volgende melding wordt bijvoorbeeld weergegeven: <b>Basis 1</b> Uitgaande of inkomende oproepen, evenals in-/uitschakelen zijn niet mogelijk.	Handset is geblokkeerd.	Accu's uit de handset verwijderen en weer terugplaatsen. Verder te werk gaan zoals bij de eerste keer dat de handset werd opgeladen (→ pagina 14).

## Handset onderhouden

Maak de handset en de lader schoon met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!

## Technische gegevens

### Communicatiesysteem

Standaarden	DECT conform ETSI TBR 6/10/22
Aantal kanalen	120 duplex-kanalen
Radiofrequentiebereik	1,88 GHz tot 1,90 GHz
Duplex-gebruik	Tijdduplex met 10 msec. framelengte
Kanaalraster	1728 kHz
Bit-rate	1152 kbit/sec.
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/sec. (ADPCM)
Zendbereik	Buiten in het vrije veld ca. 300 meter Binnen ca. 50 meter

### Handset

EU-richtlijnen



89/336/EG "Elektromagnetische Compatibiliteit",

73/23/EG "Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen" (laagspanningsrichtlijn)

Max. geluidsdruk niveau volgens de TBR10-norm, Annex D 118 dB (A)

Gebruikstijd met volle accu's → pagina 15

Omgevingsvoorwaarden voor normaal gebruik	+5 °C tot +45 °C 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Gewicht incl. accu's	ca. 148 g
Afmetingen (L x B x H)	ca. 146 x 55 x 27 mm

## Accessoires

### Lader

De lader dient voor het opladen van de accu en voor het veilig opbergen van de handset.

### Netvoedingsadapter

De netvoedingsadapter is bedoeld voor het laadstation. Alleen de goedgekeurde en gecertificeerde adapter C39280-Z4-C373 mag worden gebruikt.

## Conformiteitsverklaring

De handset is bedoeld voor gebruik in het land dat op de onderkant van het apparaat wordt vermeld. Er is rekening gehouden met de voorschriften in het land van gebruik.

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de R&TTE-richtlijnen.

### Uittreksel uit de originele verklaring

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.



# Trefwoordenregister

## A

Aan/uit-toets .....	I, 10
Aankloppen .....	51
automatisch ~ .....	53
Aanklopton uit-/inschakelen .....	52
Aannemen van een oproep .....	7
Accessoires .....	94
Accu's .....	
capaciteit .....	15
gebruikstijd .....	15
gesprekstijd .....	15
oplaadtijd .....	15
opladen .....	14
plaatsen .....	13
standby-tijd .....	15
toegelaten ~ .....	15
waarschuwingstoon .....	25
Accuniveau .....	14
Accutoon, functie .....	25
Accuvak openen/sluiten .....	13
Accuwaarschuwingssignaal .....	
instellen .....	20
Afhandeltijd .....	65
Afspraak .....	
bevestigen .....	82
weergeven .....	81
wissen .....	81
Afwijzen van een oproep .....	6
Algemeen verkort kiezen .....	32
Andere aansluiting .....	39
Anoniem telefoneren .....	39
Antwoordtekst .....	24, 70
Attentiesignaal .....	22, 57
Attentietonen .....	20
Automatisch aankloppen .....	53
Automatische oproepbeantwoording .....	23

## B

Basisstation selecteren .....	83
Bericht .....	70, 71
Bericht achterlaten .....	24, 70
Bericht opvragen .....	73
Berichtenfuncties .....	70
Berichtenlijst .....	I, 10

Beschermfolie .....	13
Bevestigingssignaal instellen .....	20
Bevestigingstoon, functie .....	25

## C

Capaciteit .....	15
Centrale, verkort kiezen .....	32
Clip .....	I
Code invoeren .....	88
Codeslot .....	84, 87
Codeslot programmeren .....	85
Conferentie .....	57
afsluiten .....	58
deelnemers verwijderen .....	59
deelnemers weergeven .....	58
opbouwen .....	57
partners verbinden .....	59
uitbreiden .....	58
verlaten .....	58

## D

Datum instellen .....	23
Deksel accucompartiment .....	I
Deurtelefoon .....	43
Deurvrijgave .....	
inschakelen .....	44
uitschakelen .....	44
Display .....	I
Displaytoetsen .....	I, 12
Doorschakelen .....	54
Doorverbinden .....	54
Draagclip .....	I
Draagclip monteren .....	16
DTMF-nakiezen .....	49

## E

Elektronische apparatuur, storing .....	II
E-maillijst .....	36
EMC .....	II

## F

Flash op netlijn .....	46
Fouten verhelpen .....	92
Funciecodes, tabel .....	89
Funcies en funciecodes .....	89
Funcietoetsen .....	10

## G

Gebruikstijd handset .....	15
Geluidsfuncties .....	18
Gericht overnemen van een oproep .....	40
Gerichte overname .....	40
Gesprek afwijzen .....	6
Gesprek in de wacht zetten .....	56
Gesprek voorbereiden .....	3
Gesprekskosten .....	38, 41
Gesprekstijd .....	15
Gespreksvolume .....	18
Goedgekeurde accu's .....	15
Groepsoproep uit-/inschakelen .....	61
Groepsschakeling .....	61

## H

Handset	
blokkeren/deblokkeren .....	86
blokkeren/deblokkeren, andere ~ .....	87
indeling .....	1
Handsfree telefoneren .....	27
Handsfree-toets .....	1, 10
Hekje-toets .....	1, 10
Heroproep .....	50, 55
Herstellen .....	25

## I

Individueel verkort kiezen .....	32
Info opvragen .....	73
Inschakelen .....	1
Instellingen herstellen .....	25

## K

Kosten weergeven .....	41
------------------------	----

## L

Lader .....	94
Lage tonen instellen .....	21
Lijn beleggen .....	2
Luidspreker .....	1

## M

Mailboxfunctie .....	70
Makelen (wisselgesprek) .....	56
Microfoon .....	1
MSN .....	37, 46
MULAP-groep	
groepsoproep uit-/inschakelen .....	68
lijn omleiden .....	68
omleiding inschakelen .....	68
omleiding uitschakelen .....	69
Multiple Subscriber Number .....	37, 46

## N

Nachtstand .....	42
Navigatietoets .....	1, 11
Netvoedingsadapter .....	94
Netwerkaanbiederslijst .....	34
Niet-storen .....	41
Nummerherhaling .....	30
handmatig .....	3
invoer wissen .....	31
lijst .....	3, 30
telefoonnummer toevoegen .....	31
wissen van een vermelding .....	36
Nummerweergave uit .....	39

## O

Omleiding, vaste bestemming .....	7
Onderhoud .....	93
Oplaadtijd .....	15
Oproep	
aannemen .....	7
afwijzen .....	6
anonieme ~ .....	39
beantwoorden .....	6
gericht overnemen .....	40
overnemen .....	7
uitvoeren .....	2
Oproep bijschakelen .....	63

Oproepdoorschakeling .....	46	Telefoonnummer invoeren	
Oproepen, lijst .....	75	na beleggen van lijn .....	2
Oroepgroep .....	7	voor beleggen van lijn .....	2
Oroepomleiding .....	7	Terugbellen .....	3
Oroepovername .....	40	Tijd instellen .....	23
Oroepovernamegroep .....	7	Tijdbesturing .....	19
Oroepsignalen instellen .....	18	Tijdelijk toestel .....	39
Oroepverdeling .....	64	Toestel, overzicht .....	1
Opschakelen .....	53	Toestelcode .....	85
Opvragen van bericht .....	73	Toetsblokkering .....	9
Overnemen van een oproep .....	7	Toetsen	
		displaytoetsen .....	12
		functietoetsen .....	10
		navigatietoets .....	11
		Toetsklik, functie .....	25
		Toetssignaal instellen .....	20
		Toewijzen .....	54
		Tonen .....	18
		Tweede oproep .....	60
		Tweede verbinding (ruggespraak) .....	5
<b>P</b>		<b>U</b>	
Parkeren .....	50	UCD - nachtstand .....	66
Partners verbinden .....	59	Uitschakelen .....	1
Projectcode .....	38		
		<b>V</b>	
<b>R</b>		Vangen .....	42
Ruggespraak (tweede verbinding) .....	5	Verbindingskwaliteit .....	2
Ruggespraak-toets .....	1	Verbindingstoets .....	1, 10
Ruggespraaktoets .....	10, 11	Verbreektoets .....	1, 10
		Verjaardag .....	34
		Verkort kiezen .....	32
		Voice dialing .....	28
		Voicemailbericht beluisteren .....	73
<b>S</b>			
Schakelaar .....	45	<b>W</b>	
Servicecodes .....	89	Wachtstand .....	56
Signalen .....	20		
Snelkiezen .....	1	<b>Z</b>	
SnelSchrijven .....	82	Zendbereik .....	2, 93
Standaardinstellingen .....	25	Zendbereik verlaten/terugmelden .....	9
Standby-tijd .....	15	Zendbereik, problemen .....	2
Sterretje-toets .....	1, 10		
<b>T</b>			
Taal instellen .....	23		
handset .....	16		
systeem .....	17		
Teamfuncties .....	61		
Technische gegevens .....	93		
Telefoneren .....	2		
Telefonische conferentie .....	57		
Telefoonboek			
~ van het systeem .....	33		
~van de handset .....	34		
Telefoondatafaciliteit (TDF) .....	44		

[www.hipath.com](http://www.hipath.com)



Dit toestel is geproduceerd volgens de richtlijnen van ons gecertificeerde milieubeheersysteem (ISO 14001). Hierbij wordt gegarandeerd dat er zo min mogelijk grondstoffen en energie worden verbruikt en dat er zo weinig mogelijk afvalstoffen worden geproduceerd.

© Siemens AG 2003  
Information and Communication Networks  
Hofmannstr. 51 • D-81359 München

**Bestelnr.: A31003-G1531-B800-1-5419**

Deze publicatie bevat uitsluitend een algemene beschrijving van de functies. Bij gebruik van het toestel kan de functionaliteit afwijken van de beschrijving, omdat het product inmiddels verder is ontwikkeld of omdat deze functionaliteit voor de betreffende markt niet van toepassing is.

De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden.

Gedrukt in de Bondsrepubliek Duitsland.

28.05.2003